

Справка ПО ВУ КВКТ


Работа с главным экраном


Навигация по АРМ оператора осуществляется с главного экрана. Существует возможность перейти в следующие окна:

- отображения архивных параметров,
- накопленный вес за час,
- накопленный вес за сутки,
- накопленный вес за месяц,
- экран текущего состояния,
- окно администрирования,
- печати отчетов,


Также, на главном экране отображается текущий накопленный вес для соответствующих конвейерных весов.

Смена учетной записи

Для смены учетной записи, необходимо нажать кнопку  на главном экране

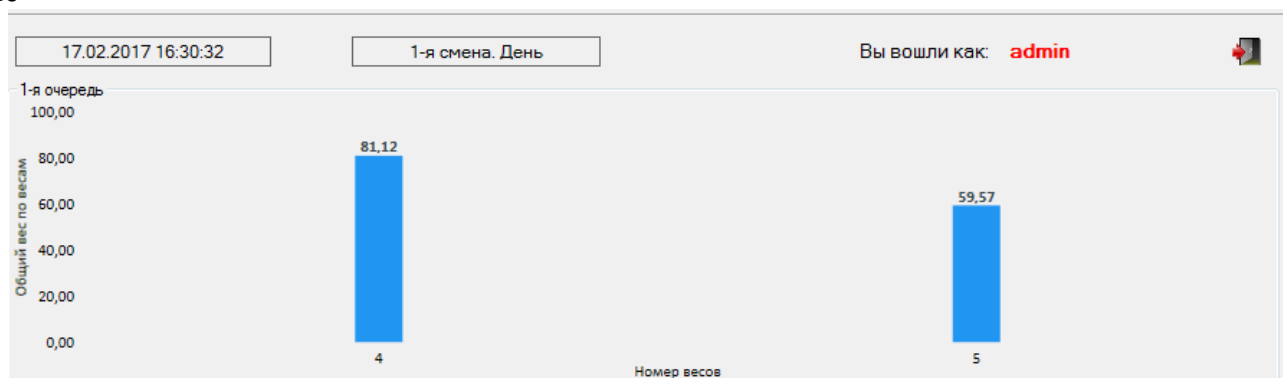

В появившемся окне входа в систему

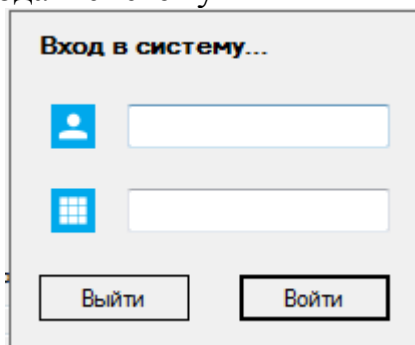

The screenshot shows a login window titled 'Вход в систему...'. It contains two input fields: one for the username (with a person icon) and one for the password (with a grid icon). Below the input fields are two buttons: 'Выйти' (Exit) and 'Войти' (Login).

ввести необходимый логин и пароль.

Работа с архивом основных параметров

Для просмотра архивных данных за необходимый период используется окно «Архивы основных параметров», перейти в которое можно с главного экрана.

Для выбора периода отображения архивных данных необходимо воспользоваться панелью выбора интервала за:

- 10 минут,
- 1 час,

- 6 часов,
- 24 часа.

Данная панель находится в левом нижнем углу экрана «Архивы основных параметров».

Интервал

☐ 10 минут ☐ 6 часов

☐ 1 час ☒ 24 часа

Для навигации по архивным записям необходимо воспользоваться панелью

В начало << < > >> В конец

Отображение текущей производительности и накопленного веса для архивных данных происходит в левом верхнем углу.

| | |
|---------------------|-----|
| Весы №: | 4 A |
| Вес: | |
| Производительность: | |

Текущее значение параметров накопленного веса и производительности

Для отображения текущего значения параметров накопленного веса и производительности используется окно «Экран текущего состояния».

Отображение текущего состояния веса и производительности происходит на панели слева внизу экрана

| | |
|-------------------------|-------|
| Вес, кг | 68,23 |
| Производительность, т/ч | 0,00 |

Отображение значения накопленного веса за час, сутки и месяц происходит на панели снизу экрана по центру.

| | |
|------------------------------|---------|
| Накопленный вес за час, кг | 68,23 |
| Накопленный вес за сутки, кг | 68,23 |
| Накопленный вес за месяц, кг | 1109,84 |

Для смены номера весов необходимо воспользоваться выпадающим списком вверху окна «Архивы основных параметров».

| | | | | | |
|--------|-----|------|------------|-------|----------|
| Весы № | 4 A | Дата | 17.02.2017 | Время | 16:29:44 |
|--------|-----|------|------------|-------|----------|

Добавление новых весовых устройств

Для добавления новых весовых устройств необходимо вызвать окно «Администрирование» с главного экрана. В этом окне нужно выбрать вкладку «Устройства» и добавить в соответствующих полях IP-адрес преобразователя интерфейса, Modbus-адрес и выбрать рудник – Атансор или Кентобе.

Администрирование

Устройства

Пользователи

Калибровка

Настройка весовых устройств

Введите IP адрес:
192.168.0.194

Введите MB адрес:
04

А или К:
A

Добавить


Доступные устройства (узлы)

192.168.0.191
192.168.0.193

В окне, справа отображаются уже подключенные (доступные) весовые узлы.

Добавление новых пользователей


Для добавления новых пользователей необходимо вызвать окно «Администрирование» с главного экрана. В этом окне нужно выбрать вкладку «Пользователи» и на ней добавить в соответствующих полях логин, пароль и роль нового пользователя. Роли – администратор и весовщик.

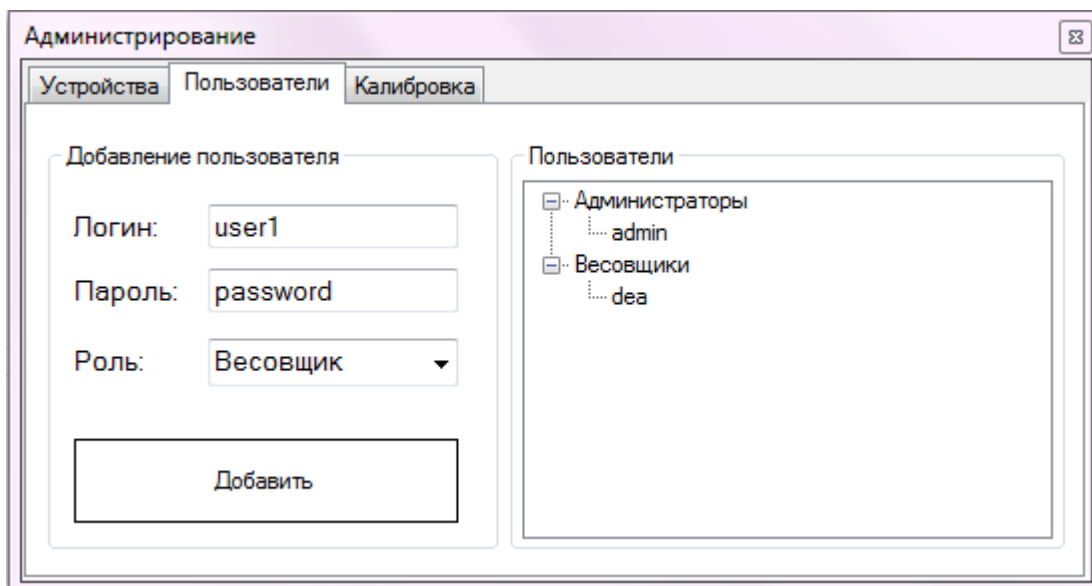

В окне, справа отображаются существующие (созданные ранее) пользователи.

Работа ПО в режиме калибровки

Для перехода в режим калибровки необходимо вызвать окно «Администрирование» с главного экрана. В этом окне нужно выбрать вкладку «Калибровка» и на ней выбрать «Включить» или «Выключить».

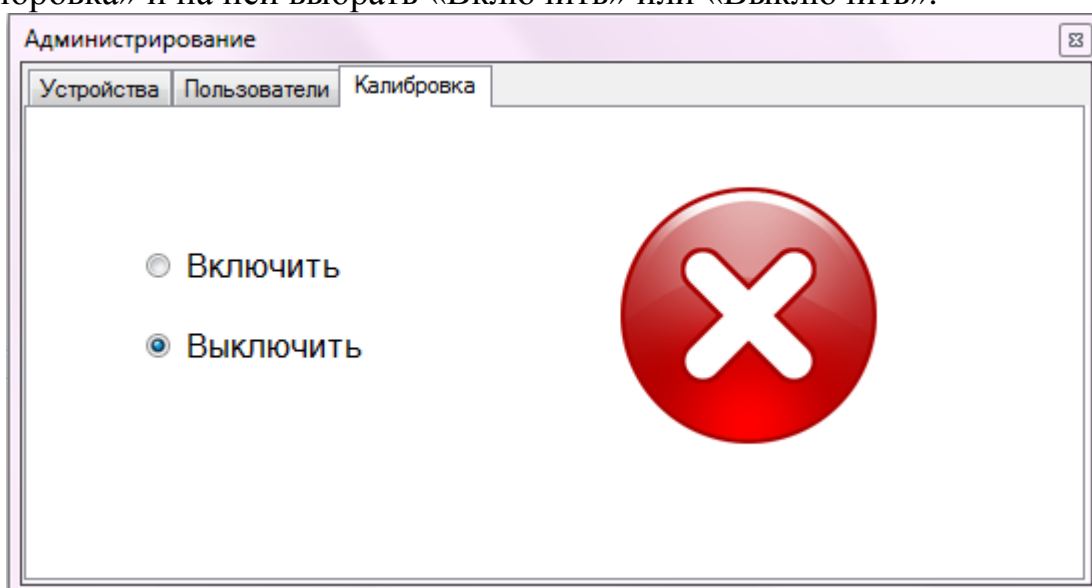

В режиме калибровки на соответствующих окнах происходит отображение текущих параметров, но запись данных в базу не происходит.

Печать отчетов

Для печати отчетов необходимо вызвать окно «Отчеты». В данном окне реализовано возможность выбора типа отчета, номера смены и весов. Для того, чтобы сформировать нужный отчет используется кнопка «Сформировать».

Вид отчета:

- За смену с детализацией по часам
- За день с детализацией по часам
- За месяц с детализацией по дням
- За год с детализацией по месяцам
- За выбранный период времени

№ весов:

4 A

Номер смены:

Смена 1

Сформировать

Также в данном окне реализована возможность просмотра отчета перед выводом на печать. При этом предусмотрена панель навигации по отчету и разные варианты сохранения отчета в форматах *.doc, *.pdf, *.xls.

| 1 | of 1 | 100% | Find Next |
|-----------------------|---------------------|-----------|-------------|
| Номер весов: | 4 A | Весовщик: | admin |
| Номер смены: | Смена 1 | | |
| Дата: | 17.02.2017 23:54:55 | | |
| Отчет по взвешиваниям | | | |
| № Провески | Вес | Время | |
| 19 | 155,57 | 16:25:29 | |
| 1 | 155,57 | | |