

**СОДЕРЖАНИЕ**

Основные сведения.....4

Указания по безопасности.....5

Установка стиральной машины.....6

Удаление неполадок стиральной машины.....8

Консервция и очистка.....11

Дополнительные указания к стирке.....12

Технические данные.....18

Гарантия.....18

**Устранение изношенных устройств**



По истечении срока эксплуатации нельзя устранять данный продукт вместе с обычными коммунальными отходами, его следует сдать в пункт приема и утилизации электрических и электронных устройств. Об этом информирует символ, размещенный на продукте, инструкции обслуживания или упаковке.

Использованные в изделии пластмассы пригодны к повторному использованию согласно их обозначению. Благодаря повторному использованию, использованию материалов или другим формам применения изношенных устройств, Вы вносите

существенный вклад в защиту окружающей среды.

Информацию о соответствующем пункте устранения изношенных устройств Вам предоставить администрация гмины.

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

С этого времени стирка становится легче чем когда-либо прежде. Стиральная машина исключительно проста в эксплуатации и притом отличается совершенной эффективностью. После прочтении руководства, обслуживание стиральной машины не представит никаких проблем.

**Стиральная машина, выпущенная заводом, подверглась перед упаковкой тщательной проверке что касается безопасности и функциональности на контрольных постах. После этого контроля могут остаться в стиральной машине влага или немного воды.**

Внимательно прочитайте, пожалуйста, руководство по обслуживанию перед запуском устройства.

Соблюдение содержащихся в нем указаний обеспечит правильное использование.

Сохраните руководство и держите всегда под рукой. Тщательно соблюдайте руководство по обслуживанию для предотвращения несчастных случаев.

### **Внимание!**

**Стиральную машину следует использовать только в домашних условиях для стирки волокнистых материалов и одежды, приспособленных к механической стирке в моющей ванне.**

**Перед включением машины в сеть следует снять транспортировочную защиту и выровнять стиральную машину.**

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не влияющие на действие устройства.**

### **Обслуживание**

- Используйте стиральную машину только после ознакомлении с этим руководством.

- Никогда не используйте стиральную машину на открытом воздухе или в помещениях, в которых могут появляться отрицательные температуры.

- Не разрешайте детям и лицам, не ознакомленным с руководством, пользоваться стиральной машиной.

**Внимание/Температура ниже 0°C может вызвать повреждение стиральной машины! В случае хранения или транспорта стиральной машины в отрицательных температурах, можете начать использовать машину после 8-часового акклиматизационного периода в помещении при положительной температуре.**

## УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

### Стирающие средства

Следует применять лишь стирающие и улучшающие средства, предназначенные для автоматических, стиральных машин.

Для стирки нельзя применять никаких средств содержащих растворители, так как некоторые части стиральной машины могут быть повреждены или может произойти выделение отравляющих газов. Имеется также опасность воспламенения и взрыва.

При некоторых режимах работы с использованием горячей воды окно и дверца могут нагреваться.

Не следует допускать детей, к работающей, стиральной машине.

### Загрузка одежды

Нельзя допускать попадания нежелательных предметов внутрь устройства. Предварительно следует опорожнить карманы одежды, застегнуть пуговицы и молнии. Небольшие отдельные предметы следует стирать в стиральной сумке или в наволочке, так как они могут повредиться или повредить барабан или внутренний резервуар. Не следует превышать количества рекомендуемой загрузки белья в барабан стиральной машины.

### Панель управления



Храните панель управления от воды.  
Не кладите стиранного белья на машину!

### Транспорт

До начала работ связанных с транспортировкой следует отключить стиральную машину от электросети. Перед транспортировкой обязательно следует блокировать стиральную машину. Следует наложить верхнюю и нижнюю блокировки. Смотри раздел **ПОДКЛЮЧЕНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ**.

### Щиток

Щиток с основными характеристиками стиральной машины находится в верхней, задней части защитного кожуха.

### Проверка стабильности

После установки и выставления горизонтального положения стиральной машины обязательно следует проверить, стоит ли стиральная машина устойчиво на всех, четырех ножках.

Проверка сводится к тому, что нажимаем каждый угол стиральной машины и смотрим, не двигается ли она при этом.

Правильная установка стиральной машины и установка её в горизонтали является условием безопасной, долговременной и безаварийной работы.

### Изъятие из эксплуатации.


Перед утилизацией стиральную машину следует для безопасности привести в полную негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда электросети а затем отрезать кабель питания. В дальнейшем следует действовать согласно местным указаниям относящимся к сдаче металлолома.

# УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ



Температура ниже 0°C может привести к повреждению стиральной машины !


## I. Удаление транспортной защиты (защиты хранения !)

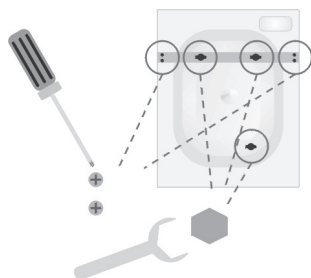


- Отвинтить отвёрткой шурупы.
- Отвинтить винты блокировок.



- Снять транспортный кронштейн вместе с втулками и винтами.

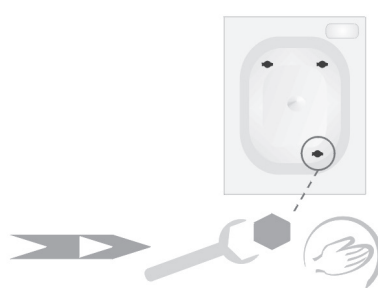

- Отвинтить винт.
- Вынуть втулку и винт.

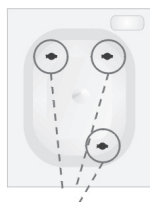

Обязательно, перед включением стиральной машины следует удалить защиту !




- Отверстия закрыть заглушками.

## II. Установка и выравнивание горизонтали стиральной машины




Не устанавливать стиральную машину на ковре !

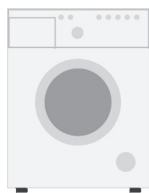


- Стиральную машину установить на твердом, ровном основании.



- Отпустить контрагайки.

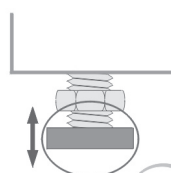

- Установить горизонтальный уровень через ввинчивание / вывинчивание ножек.

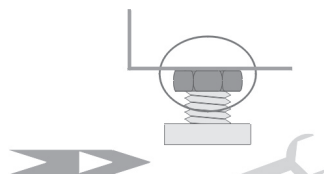


- Довинтить контрагайки !



После установки и после выравнивания горизонтального уровня следует проверить её устойчивость путём нажатия каждого угла стиральной машины и проверки её стабильности !

До начала пользования следует снять фольгу из панели управления стиральной машины.

### III. Подключение воды

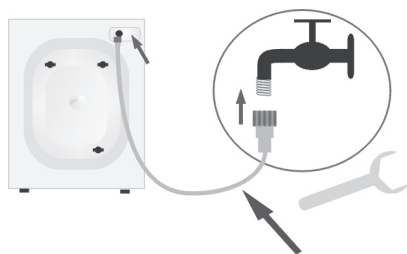


Шланг для подключения воды.

Давление воды: мин. 1 бар, макс. 8 бар.

Стиральную машину подключать исключительно к холодной воде !

### IV. Сток воды

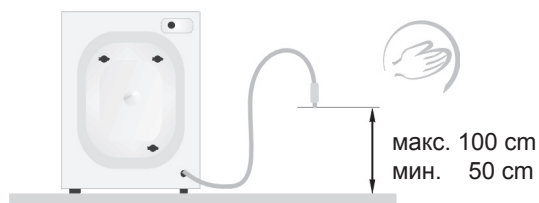

Во время работы стиральной машины шланг для слива должен быть жестко зафиксирован !


Не погружайте шланг для слива слишком глубоко в сточную трубу !

### V. Подключение электропитания



- Стиральную машину подключать лишь к исправно функционирующему источнику питания, снабженному заземлением !
- Не подключать электропитание через удлинитель !
- В случае повреждения питающего провода, замена его должна производиться представителями сервисной службы. Тип питающего провода: H05VV – F3G 1, 5. Каталогный номер питающего провода 8010551.

# УДАЛЕНИЕ НЕПОЛАДОК СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

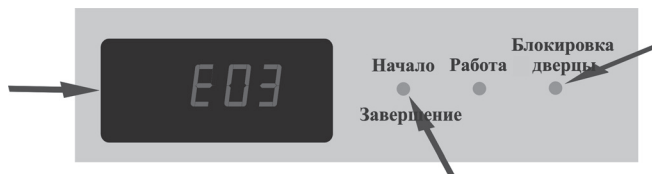

Некоторые повреждения и неполадки стиральной машины можно распознать через высвечивание кода ошибки E01 – E99.

## Неполадки, которые может исправить пользователь.

### I. Стиральная машина не работает

Индикатор  
не светится.

- Отсутствие напряжения



- Правильно вставить штекер в гнездо.
- Проверить домашние предохранители.

### II. Стиральная машина не работает

E01

- Дверца стиральной машины не плотно закрыта !



- Заккрыть дверцы стиральной машины.

### III. Низкое давление

E02

- Проверить какое давление воды в сети снабжения.
- Прочистить сеточку на шланге подводящем воду.
- Отвинтить до конца кран.



### IV. Закупоренный фильтр насоса

E03

- Очистить фильтр.



### V. Переполнение стиральной машины

E04

- Очистить фильтр насоса.
- Уменьшить загрузку.



**VI.Отсутствие воды в стиральной машине**

E 05



- Открыть кран.
- Очистить сеточку на шланге подводящем воду.

**VII.Стирка приостановлена**

E 06



- Очистить фильтр насоса.
- Очистить отводной шланг.

**VIII.Стиральная машина обнаружила избыток пены и окончила программу без отжима**

E 09



- Включите программу **ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ** с целью удалить остатки пены со стирки.

**IX.Вода под стиральной машиной**



- Довинтить фильтр насоса.
- Проверить сливной шланг и его крепление.

**X.Стиральная машина двигается**



- Удалить транспортную защиту.
- Проверить горизонтальный уровень стиральной машины.
- Заблокировать ножки (довинтить контрагайки).

**XI.Бельё плохо отжато.**



- Очистить фильтр насоса (смотри консервация).

**XII.Чрезмерное пеновыделение**



- Ограничить дозировку стирального средства.
- Проверить жесткость воды.

**XIII.Бельё плохо выстиранно**



- Правильно дозироватьстирающее средство, в зависимости от степени загрязнения белья и жесткости воды ( см. рекомендации на упаковке стирального средства).
- Выбрать соответствующую программу.

## XVI. Бельё плохо прополоскано




- Правильно дозировать стирающее средство, в зависимости от степени загрязнения белья и жесткости воды (смотри, рекомендации на упаковке стирающего средства).
- Очистить фильтр насоса.

## Внимание !

Если произошла ошибка то стиральная машина блокирует дверцу. Чтобы открыть дверцу: - подождите пока не погаснет лампочка **БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ**

или

- выключите стиральную машину поворачивая ручку на положение  и подождите ок. 2 мин.

Если при работе стиральной машины, в электрической сети произошел сильный скачок напряжения, машина может перестать работать и при повторном включении не запуститься. Тогда для продолжения работы, установите переключатель программ на положение „0”, нажмите, и удерживайте кнопку Старт/Стоп, в течение 3 сек; затем установите прерванную программу и нажмите кнопку Старт/Стоп.

Если на индикаторе высвечивается код ошибки больше E09 или представленные выше действия не помогли, следует:

- записать код ошибки с индикатора,
- отключить стиральную машину, вытянуть штепсель,
- Пригласить сервис

## ОБОЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЯРЛЫКАХ ОДЕЖДЫ

### I. Стирка



кипячение при температуре 95°C



нормальная, стирка при температуре 60°C



нормальная, стирка при температуре 40°C



не стирать



### II. Химчистка



деликатная стирка



Химчистка с растворителем



Химчистка только с тетрахлорэтиленом, бензином, чистым спиртом, R111 и R113



ручная стирка



Химчистка только бензином, чистым спиртом и R113T



не чистить



### III. Барабанная сушилка



Сушить в сушильной машине при пониженной температуре



Сушить в сушильной машине при обычной температуре



НЕ сушить !



### IV. Глажение



110°C



150°C



200°C



не гладить



Выбирая программу стирки следует обратить внимание на символы находящиеся на ярлыках одежды.




## КОНСЕРВАЦИЯ И ОЧИСТКА

Для очистки кожуха и пластмассовых частей изделия никогда не применять растворителей а также агрессивных и абразивных средств (например порошков для очистки) ! Применять исключительно деликатные моющие средства в жидком виде.

### Ia. Очистка фильтра насоса (Стиральные машины с AQUA SPRAY)


Фильтр насоса чистить примерно через 20 стирок  
Пренебрежение очисткой фильтра вызывает затруднения с отводом воды из стиральной машины!

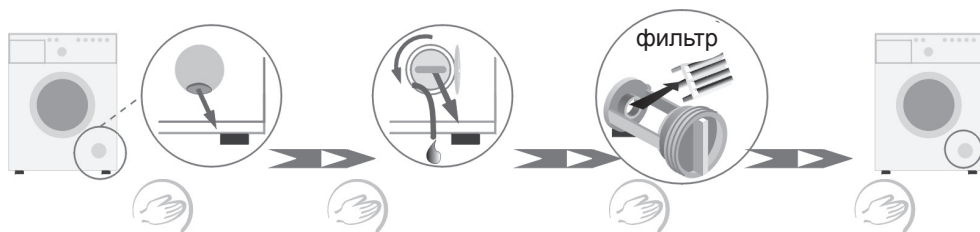

- Открыть дверцу.
- Вынуть рукав.
- С рукава снять пробку.
- Спустить остатки воды в плоский сосуд.
- Отвинтить фильтр.
- Вынуть фильтр.
- Очистить фильтр под проточной водой.
- Повторный монтаж фильтра - все действия в обратном порядке.

### Ib. Очистка фильтра насоса (Стиральные машины без AQUA SPRAY)

Фильтр насоса чистить примерно через 20 стирок  
Пренебрежение очисткой фильтра вызывает затруднения с отводом воды из стиральной машины!

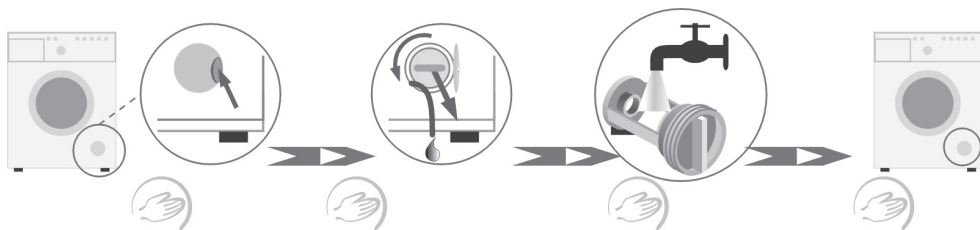

- Открыть дверцу.
- Вынуть рукав.
- С рукава снять пробку.
- Спустить остатки воды в плоский сосуд.
- Отвинтить фильтр.
- Очистить фильтр под проточной водой.
- Повторный монтаж фильтра - все действия в обратном порядке.

### III. Очистка ящика для моющих средств и ополаскивателей.



- Вытянуть ящик (сильное протягивание ящика позволит преодолеть сопротивление вытяжки).
- Очистить под проточной водой (можно применить щётку).
- Вставить ящик на своё место.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ К СТИРКЕ

### I.Обнуление и смена программы



Чтобы прервать программу, нажмите на кнопку **СТАРТ/СТОП** пока не зажжет лампочка **НАЧАЛО/ЗАВЕРШЕНИЕ**.

Если ошибочно установлена неправильная стиральная программа, можно сделать изменение. Сначала прекратите выбранную в настоящий момент программу, нажимая на кнопку **СТАРТ/СТОП** (смотрите выше), а затем выбирайте другую программу. Если во время стирки ручка выбора программы будет установлена в другом положении, чем исполняемая программа, тогда на дисплее появится информация о настоящей программе (напр. P 07 это обозначение программы **ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ**, смотри «**Таблица стиральных программ, дополнительные функции**», включена в руководство), пока пользователь не установит снова ручку в правильное положение. Изменение в положении ручки без предыдущего аннулирования программы не вызывает изменений в исполняемой программе.

### II.Исчезновение напряжения



Отключение стиральной машины от сети или исчезновение напряжения не вызывают погашения программы. Программа запоминается и после появления напряжения возобновляется.

### III.Загрузка



При загрузке белья в барабан стиральной машины следует учитывать данные ниже рекомендации:

- хлопчатобумажные - максимально полный барабан (не вталкивать белье в барабан с применением силы так как это может привести к ухудшению качества стирки !)

- синтетические материалы - максимально 1/2 барабана,(см. в таблицу СОКРАЩЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

- Шерсть, шёлк, деликатные ткани - максимально 1/3 барабана,(см. в таблицу СОКРАЩЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

**Внимание!** Не следует перегружать стиральную машину! Перегрузка стиральной машины может вызвать повреждение машины и стираемого белья.

### IV.Деликатные ткани



#### Программа

Выбрать соответствующую программу стирки (**СИНТЕТИКА, ШЁЛК, ШЕРСТЬ, ДЕЛИКАТНЫЕ ТКАНИ**).

- **Загрузка.**

Смотри п. III “Загрузка”.

- **Отжим.**

Уменьшить скорость вращения до макс. 600 оборотов.

## V. Стирка с задержкой




При этой функции возможно так запрограммировать стиральную машину, чтобы включение программы стирки произошло через определенное, заданное пользователем время, от 1 часа до 24 часов. При задержке 1 до 3 часов с интервалом в 30 минут, при задержке свыше 3 часов с интервалом в 1 час. Способ установки смотри - **Сокращенная инструкция использования стиральной машины**. Во время установки времени задержки и во время отсчета времени светится диод **BETRIEB**(Работает).

## VI. Управляющие элементы стиральной машины

На индикаторе высвечивается время оставшиеся до конца стирки или установленное время стирки с запаздыванием включения.

Высвечиваемый символ ключа **-0** обозначает включенную блокировку двери

Ручка выбора программы (положение: выключена)

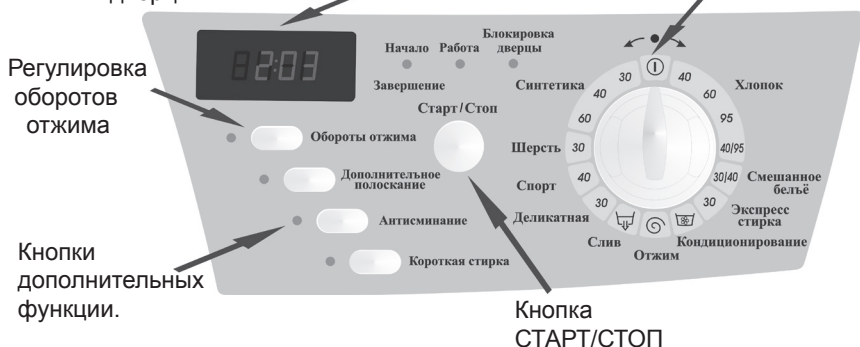

**ВНИМАНИЕ !** В связи с колебаниям частоты и напряжения в вашей электрической сети, может наблюдаться неточность хода часов в электронном программаторе.

Для избежания неточности хода часов рекомендуется использовать стабилизаторы частоты и напряжения.

### Корректировка оборотов отжима.

Нажатие кнопки **ОБОРОТЫ ОТЖИМА** вызывает циклические изменения в установках. Имеются следующие возможности установок оборотов:

- Для программ **ХЛОПОК, ОТЖИМ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ** полный отжим – макс. величина оборотов в зависимости от типа стиральной машины:  
1200, 1100, 1000, 900, 800, 700, 600, 500, 400, 100, **---** **t=3**
- Для программ **ДЕЛИКАТНАЯ СТИРКА, ШЕРСТЬ, ОСВЕЖЕНИЕ** - деликатный отжим:  
600, 500, 400, 100, **---** **t=3**
- Для программ **СМЕШАННОЕ БЕЛЬЕ, СИНТЕТИКА** - сокращенный отжим:  
600, 500, 400, 100, **---** **t=3**
- Высвечиваемый символ **t=3** обозначает **БЕЗ ОТЖИМА**

Символ **---** обозначает **ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОТЖИМА**

Максимальное значение оборотов зависит от типа стиральной машины.

## ВНИМАНИЕ !

ТЕМПЕРАТУРЫ стирки и ОБОРОТЫ ВРАЖЕНИЯ для каждой программы найдете в «Таблицы стиральных программ...», включенной в руководство по обслуживанию.

## ➤ ➤ Дополнительные функции.

### ● «Дополнительные полоскание»

Добавляет одно дополнительное полоскание к избранной программе стирки. Функция особенно удобна при жесткой воде. Улучшает эффективность полоскания, но увеличивает расход воды. Функция рекомендуется для стирки одежды лиц страдающих аллергией.

### ● «Антсминание»

После последнего отжима барабан стиральной машины, в течении нескольких минут выполняет дополнительные обороты, облегчающие глажение белья впоследствии.

### ● «Короткая стирка»

Сокращает время стирки примерно на 30% а также уменьшает общее количество полосканий на одно. Функция пригодна в случае стирки мало загрязненного белья. Применяется меньше стирающих средств, а также экономится энергия и вода. Примерное время стирки с включенной функцией **КОРОТКАЯ СТИРКА:**  
для программы **СМЕШАННОЙ БЕЛЬЕ** - 50 минут  
Для программы **ХЛОПОК 60°** - 96 минут


## VII. Блокировка дверцы




➤ ➤ Стиральная машина оснащена блокировкой, которая делает невозможным открытие дверцы стиральной машины во время стирки.


Блокировка активна, когда:

светится лампочка **БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ**.

Иногда вместе со светящейся лампочкой **БЛОКИРОВКА ДВЕРЦЫ** мерцает символ  на дисплее.

Чтобы открыть дверцу:

- подождите ок. 2 мин. пока не перестанет мерцать символ  или

- выключите стиральную машину поворачивая ручку на   
положение и подождите ок. 2 мин.

**ВНИМАНИЕ!** Если программу прервется во время стирки и в барабане стиральной машины высокая температура, то стиральная машина может оставить заблокированную дверцу пока вода не охладится до температуры ниже 60°C.

## VIII. Контроль расположения загрузки



➤ В электронном управляющем устройстве стиральной машины содержится система контроля расположения загрузки. В случае обнаружения неправильного расположения белья в барабане, стиральная машина пытается, перед отжимом, изменить его расположение. Если несколько попыток не приведут к правильному результату, тогда стиральная машина автоматически уменьшит скорость отжима или прекратит его совсем. Причиной неправильного расположения загрузки может быть:

- слишком большое количество белья,
- слишком малое количество белья,
- очень крупная вещь (например постель, которая свернулась в шар, заключив в себе другие вещи).

### **Важно!**

Для более бережного обращения с Вашим бельём и увеличения срока службы стиральной машины создан электронный блок управления стиральной машины, который снабжён системой автоматической балансировки. Перед включением режима отжима, система проверяет равномерность распределения одежды в машине. В случае экстремальной неравномерности, система многократно пытается распределить вещи в машинке. Иногда этих попыток недостаточно для соответствующего распределения одежды (например халатов из махровой ткани или простыней, которые свернулись в комок и собирают внутри более мелкие вещи).

В этом случае система может отреагировать двумя способами:

- допустить неравномерное распределение одежды, уменьшая скорость выжимки,
- обнаружить факт неравномерного распределения одежды и прекратить выжимку.


В обоих случаях, после завершения стирки, следует открыть дверцу стиральной машины, вручную уложить одежду и включить программу отжима.

Стиральная машина оборудована также системой, ограничивающей возникновение пены во время отжима. В случае обнаружения пены, система может уменьшить число оборотов отжима. При этом, после завершения стирки, следует включить программу облагораживания.

## IX. Стирающие и улучшающие средства



**Смягчающие средства** добавляемые к полосканию

- Следует соблюдать рекомендации производителя средства.
- Смягчающее средство наливать в центрально расположенную камеру ящика обозначенную символом 


- Не превышать, обозначенного на камере ящика, уровня МАКС. Это средство будет использовано во время последнего полоскания.

**Крахмал.**

- Следует соблюдать рекомендации производителя средства.


- Крахмалить в программе

«**КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ**».


- Крахмал заливать в центральную камеру ящика обозначенную 

- Не превышать, обозначенного на камере ящика, уровня МАКС.


**Жидкие стирающие средства.**

- Поставить перегородку в камере к основной стирке ящика, обозначенной 

- Влить в камеру рекомендуемое производителем количество стирающего средства.

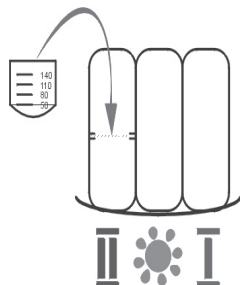

## X. Дозировка



**Слишком мало стирающего средства.**

- Белье становится серым.
- Возникают комки жиров, осаждаются кальк.

**Слишком много стирающего средства.**

- Сильное выделение пены.
- Слабая эффективность стирки, плохое прополоскивание.

## XI. Экономия



**Энергии и воды.**

- Бельё с небольшим загрязнением стирать используя низкие температуры стирки.
- Применять программу **СВЕЖЕСТЬ**, **СПОРТ** включать функцию **КОРОТКАЯ СТИРКА** для выбранной программы стирки.
- При применении оптимального количества стирающих средств дополнительное полоскание не обязательно.

## XII.Твёрдость воды



**Твёрдая вода вызывает откладывание кальция.**

- Это может стать причиной поломки изделия
- Информацию о твёрдости воды можно получить в ближайшей станции водоснабжения. Рекомендуется применять в каждой стирке средства смягчающие воду.

## XIII.Загрязнение



**Упорные пятна.**

- Перед стиркой следует применить для белья дополнительное средство выводящие пятна, согласно инструкции его применения.

**Сильное загрязнение.**

- В один приём стирать меньшее количество белья.
- Добавлять больше стирального средства.
- **Небольшое загрязнение.**
- Смотри п. XI «Экономия энергии».

## XIV.Система AQUA SPRAY



**AQUA SPRAY** вызывает орошение белья во время цикла стирки.

**AQUA SPRAY** улучшает эффективность стирки и полоскания.


**AQUA SPRAY** действует в моделях стиральных машин **PCxxxxB42x**.

## Технические данные

- Тип	PC 55 xx B 4xx / PC 45 xx B 4 xx
- Номинальное напряжение	230 В/ 50 Гц
- Номинальная мощность	2300 Вт
- Защита от токовой перегрузки	16 А
- Загрузка	5,0 кг* / 4,0 кг **
- Давление воды	мин. 1 бар, макс. 8 бар.
- Габарит	Согласно чертежу.
- Вес	75 кг* / 71 кг**
- Исполняет требования стандартов UE	Стандарт EN-60456.

\* Для стиральных машин PC55xxB4xx

\*\* Для стиральных машин PC45xxB4xx

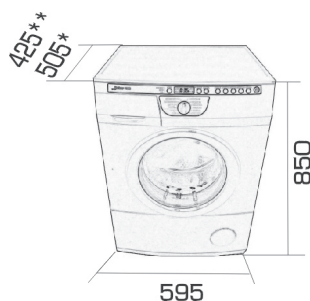

## Гарантия.

-Гарантийные повинности согласно гарантийному листу.

-Производитель не отвечает за какие либо повреждения вызванные неправильным обращением с изделием.