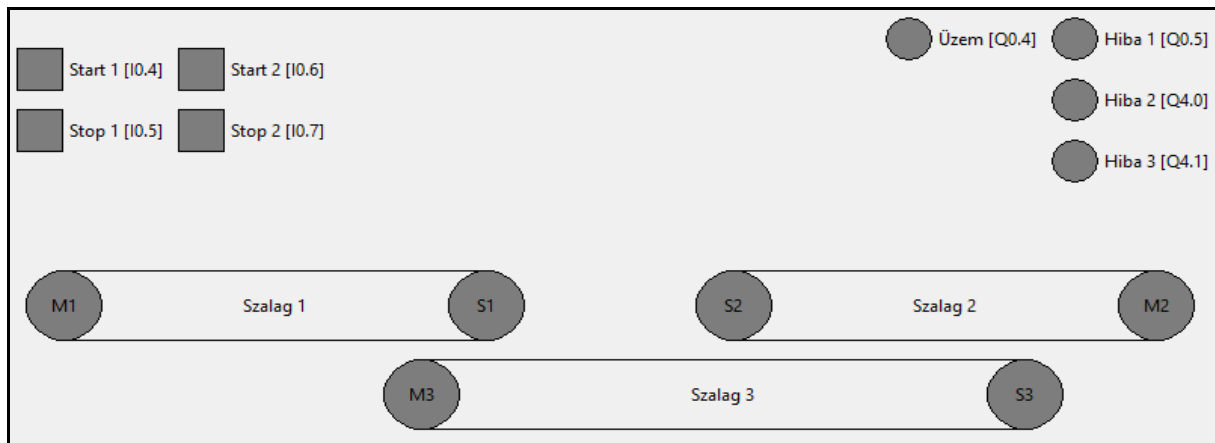


Ráhordó szalag vezérlés

Működés:

- Szalag indítása Start gomb hatására, egy időben csak az M1 vagy az M2 mehet.
- Ha az M1 vagy az M2 működik, akkor M3-at automatikusan el kell indítani.
- A működő szalagot az üzem visszajelzővel jelezze.
- A stop gomb hatására az M1 és M2 szalag még 3s-ig működjön és a megállásuk után az M3-as még további 3s-ig működjön.
- Ha M1 vagy M2 szalag hiba miatt leáll (esetleg el sem indul), az adott szalagot azonnal meg kell állítani és az M3-ast 3s-után. A hibát a Stop gomb megnyomásával lehessen nyugtázni.
- A nem hibás szalag maradjon elindítható.
- Ha az M3-as szalag hiba miatt leáll (esetleg el sem indul), az összes szalagot azonnal meg kell állítani.
- A hibás szalagot villogó hibajelzéssel kell jelezni

A működésről az S1,S2 és S3 ad visszajelzést, a szalag indítása után csak 2,5s eltelte után kell figyelembe venni!

Kiegészítés:

- Az üzem visszajelző a szalagok működése alatt világítson a leállítási folyamat alatt villogjon

IO összerendelés:

M1	Q0.0	Szalag 1 működtetés
S1	I0.0	Szalag 1 érzékelő
Start1	I0.4	Szalag 1 indítás
Stop1	I0.5	Szalag 1 leállítás
Hiba1	Q0.5	Szalag 1 hiba kijelző
M2	Q0.1	Szalag 2 működtetés
S2	I0.1	Szalag 2 érzékelő
Start2	I0.6	Szalag 2 indítás
Stop2	I0.7	Szalag 2 leállítás
Hiba2	Q4.0	Szalag 2 hiba kijelző
M3	Q0.2	Szalag 3 működtetés
S3	I0.2	Szalag 3 érzékelő
Hiba3	Q4.1	Szalag 3 hiba kijelző
Uzem	Q0.4	Üzem kijelző

Merkerek:

Uzem1_F	M10.0	Szalag 1 üzem merker
Uzem2_F	M10.1	Szalag 2 üzem merker
Hiba1_F	M10.2	Szalag 1 hiba merker
Hiba2_F	M10.3	Szalag 2 hiba merker
Hiba3_F	M10.4	Szalag 3 hiba merker