

korte handleiding slimme meter type ME382 / MT382

Deze kilowattuurmeter registreert de door u verbruikte en/of teruggeleverde energie. U levert mogelijk energie terug als er bij u bijvoorbeeld zonnepanelen zijn geïnstalleerd. De meter geeft de meterstanden op afstand door. Met de meetdata uit de meter wordt het energieverbruik vastgesteld en de energierekening opgemaakt. De meetdata worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven. Dit is een beknopte handleiding. Uitgebreidere informatie is te vinden op www.liander.nl/slimmemeter.

Meterdisplay (LCD)

Het meterdisplay geeft op de meter de verbruikte of teruggeleverde energie weer volgens de tabel op de achterzijde van deze kaart.

Veiligheid

De meter is verzegeld om te voorkomen dat onbevoegden hem openmaken en in aanraking komen met elektrische spanning. Het is niet toegestaan om de zegels te verbreken.

Controlelampje (LED)

Het rode controlelampje knippert als er energie wordt verbruikt. Wanneer er geen energie wordt verbruikt, brandt het continu. Als u meer energie verbruikt of teruglevert gaat het lampje sneller knipperen.



Energiedisplay

Aan de meter kan in de toekomst een energiedisplay worden aangesloten dat informatie geeft over uw energieverbruik. Het display is ook geschikt voor andere meters, zoals uw gas- en watermeter. Voor het energiedisplay en extra diensten rondom uw meterstanden kunt u in de nabije toekomst terecht bij derde partijen, zoals bijvoorbeeld uw energieleverancier. Wilt u meer weten over uw energieverbruik? Informeer bij uw energieleverancier naar producten en diensten voor de slimme meter.


Aflezen van meterstanden

Op het display van de slimme meter verschijnen vier kilowattuur (kWh) standen in een vaste volgorde. Elke stand is ongeveer acht seconden zichtbaar. De cyclus wordt steeds herhaald. De betekenis van de codes staat onderaan deze handleiding. Met behulp van de blauwe drukknop past u de weergave aan. Er wordt dan eerst een displaytest uitgevoerd. Bij herhaald drukken op de blauwe knop ziet u de standen en een aantal andere gegevens.

kWh-teruglevering (-P) of kWh-levering (+P)

Fase-indicatie (L1-2-3)

Codes:
zie onder-
staande
tabel

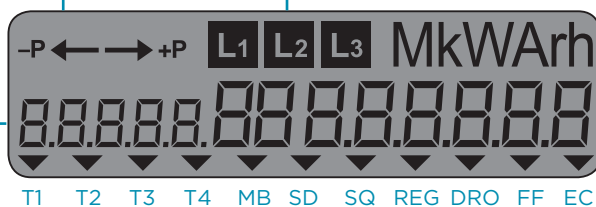

Meter-
standen

T1-2- 3-4: actieve tarief aanduiding

Code	Aflezings	Betekenis
1.8.1	123456	Stand kWh-levering in tarief 1
1.8.2	123456	Stand kWh-levering in tarief 2
2.8.1	123456	Stand kWh-teruglevering in tarief 1
2.8.2	123456	Stand kWh-teruglevering in tarief 2

Voor vragen en/of meer informatie:

Bezoek www.liander.nl/slimmemeter of bel 0900 263 26 30
(€ 0,10 per minuut, maandag-vrijdag 8.00-17.00 uur)

Voor storingen:

bel 0800 9009
(gratis nummer, 7 dagen per week en 24 uur per dag)