


ALU TRAINER

PART NUMBER
1620-0101 V1

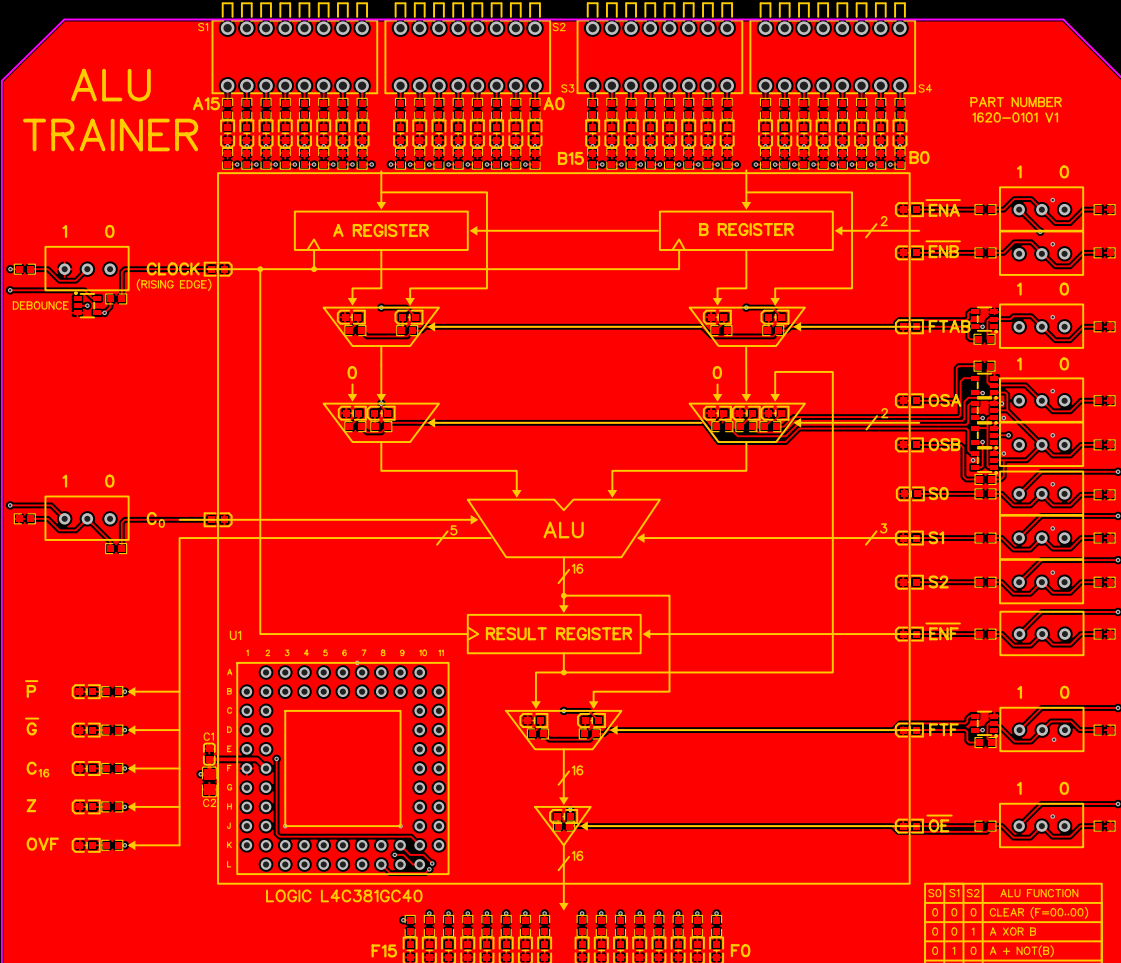

S0	S1	S2	ALU FUNCTION
0	0	0	CLEAR (F=00...00)
0	0	1	A XOR B
0	1	0	A + NOT(B)
0	1	1	A AND B
1	0	0	NOT(A) + B
1	0	1	A OR B
1	1	0	A + B
1	1	1	PRESET (F=11...11)



1620A