


DTA-Agrícola

Manual de conexiones




DTA-Agrícola


Movimiento continuo

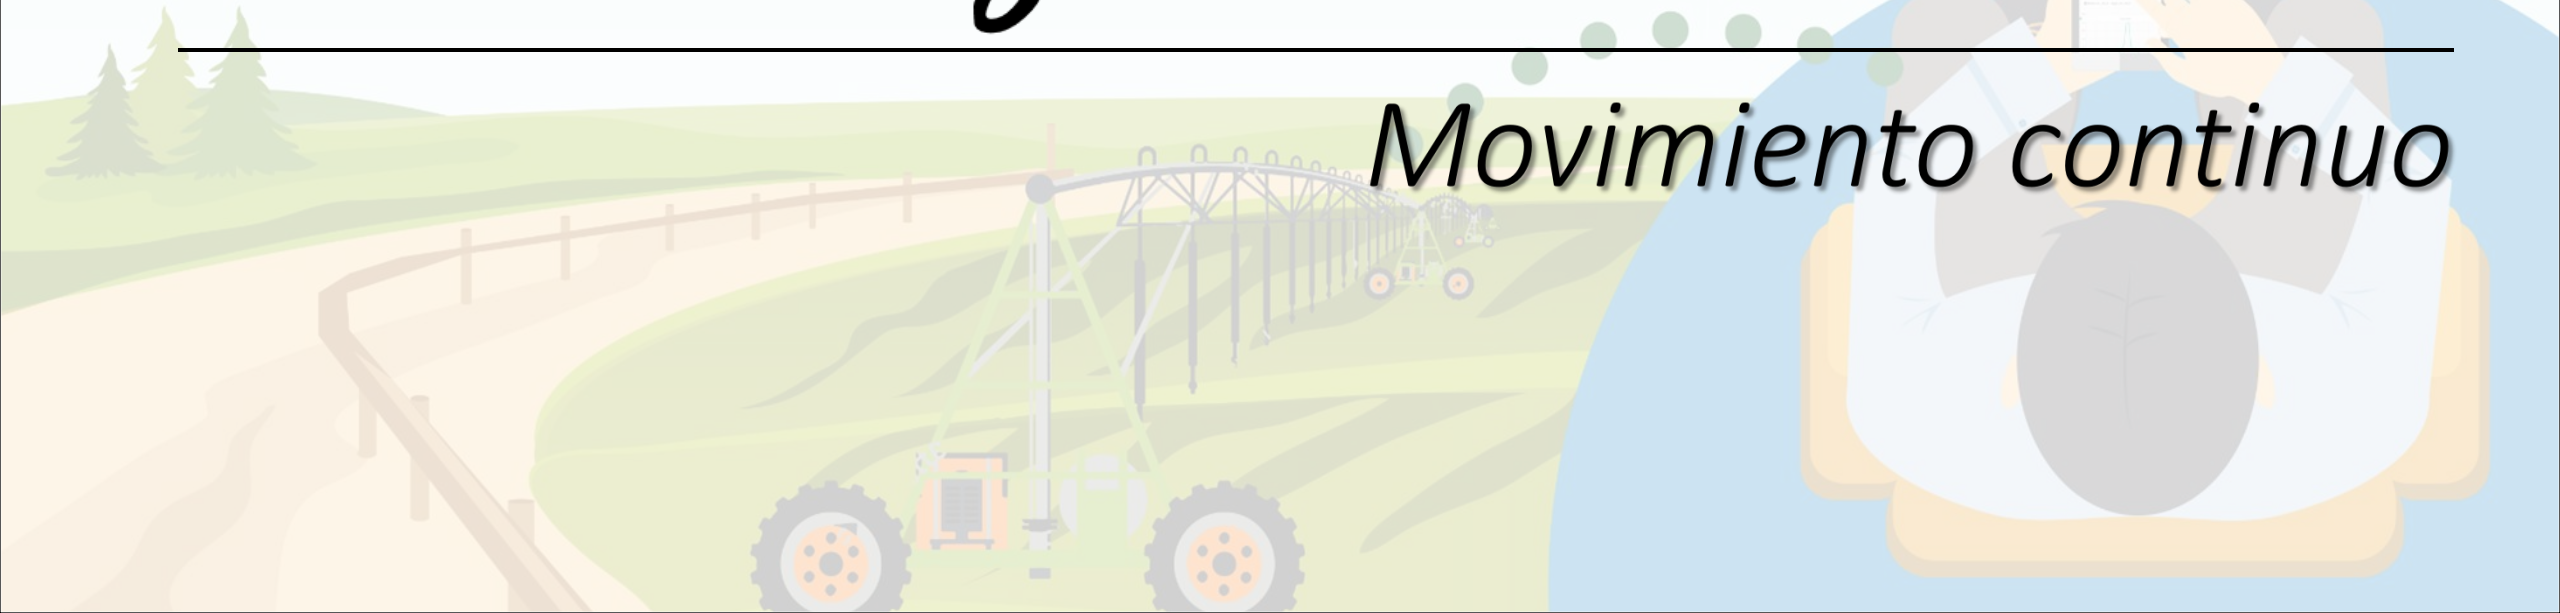


Cableado interruptor en la caja de control central

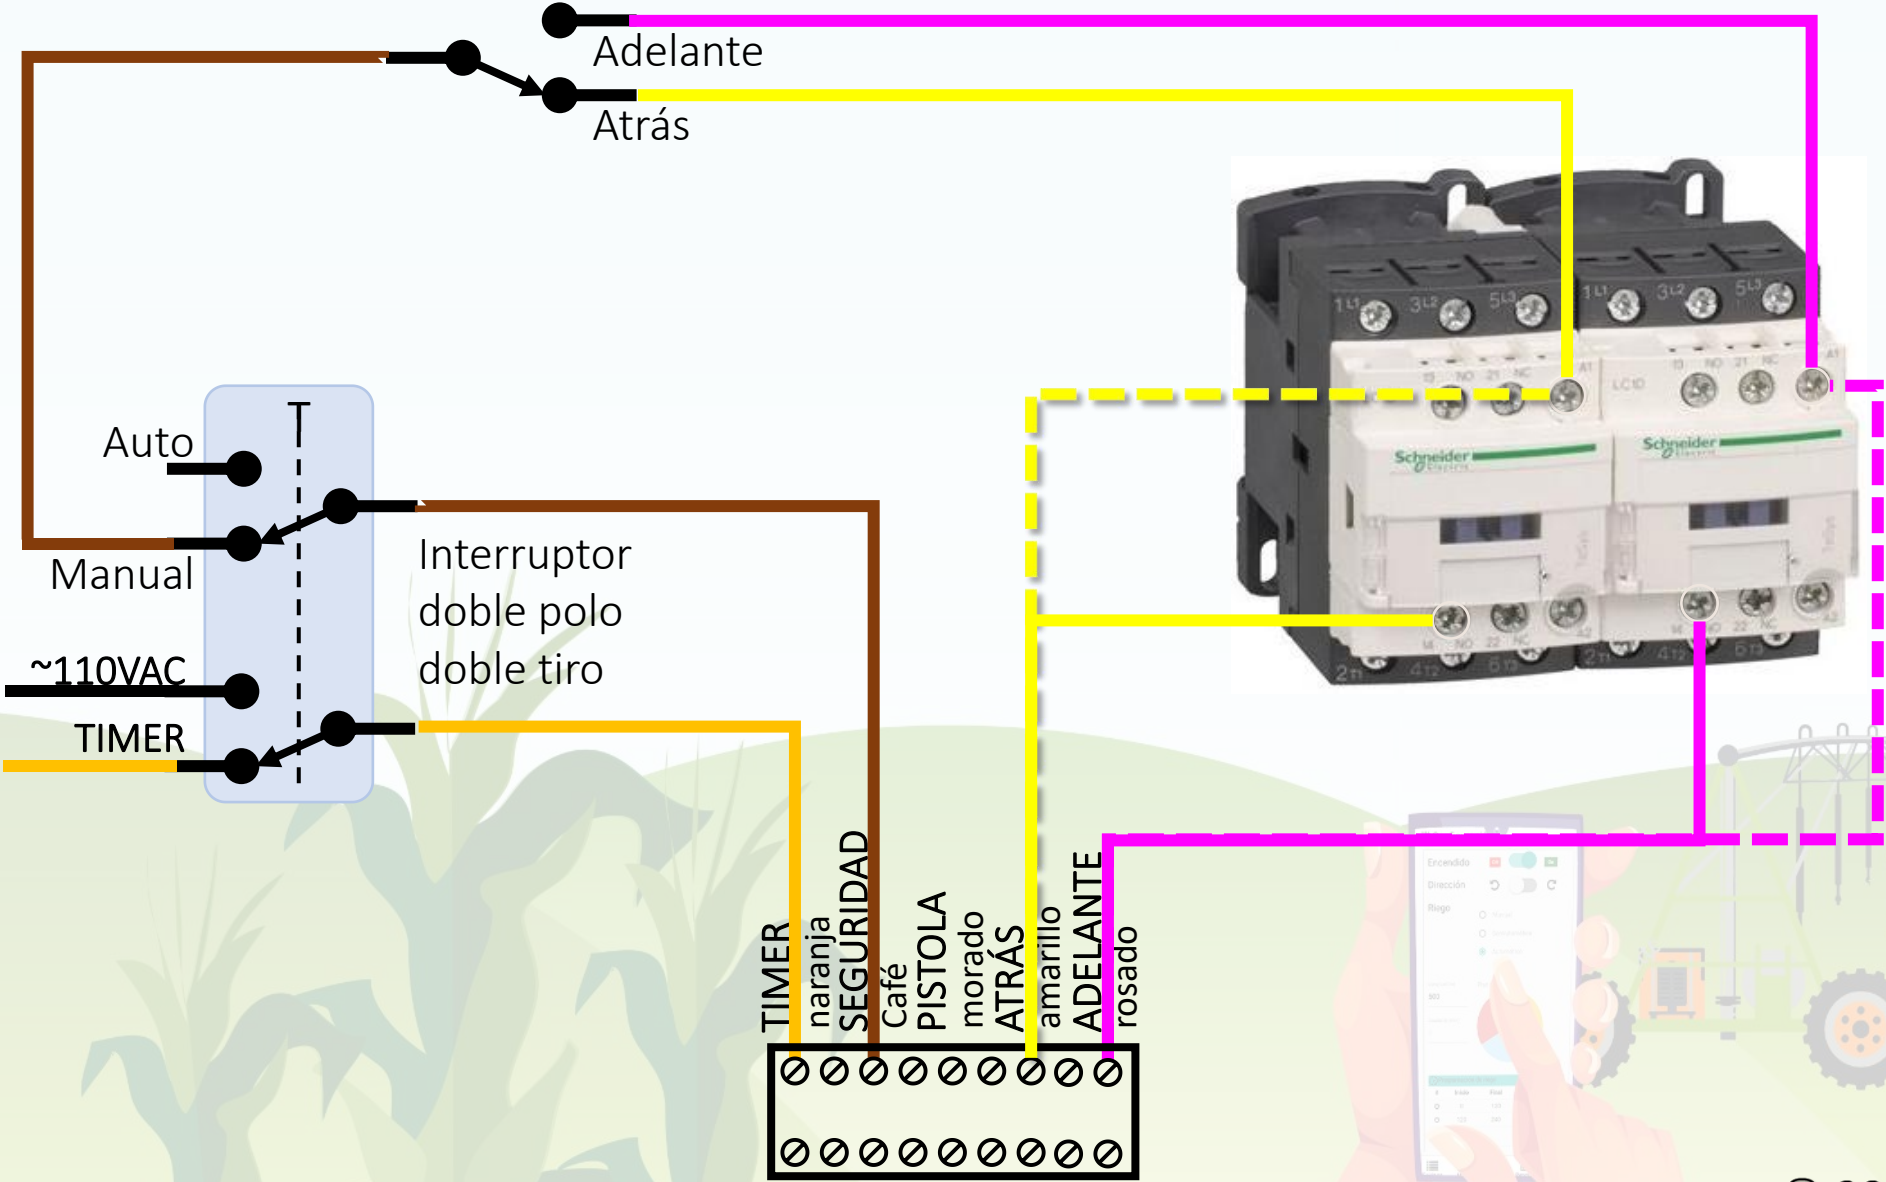


Cableado de la caja de torre Valley

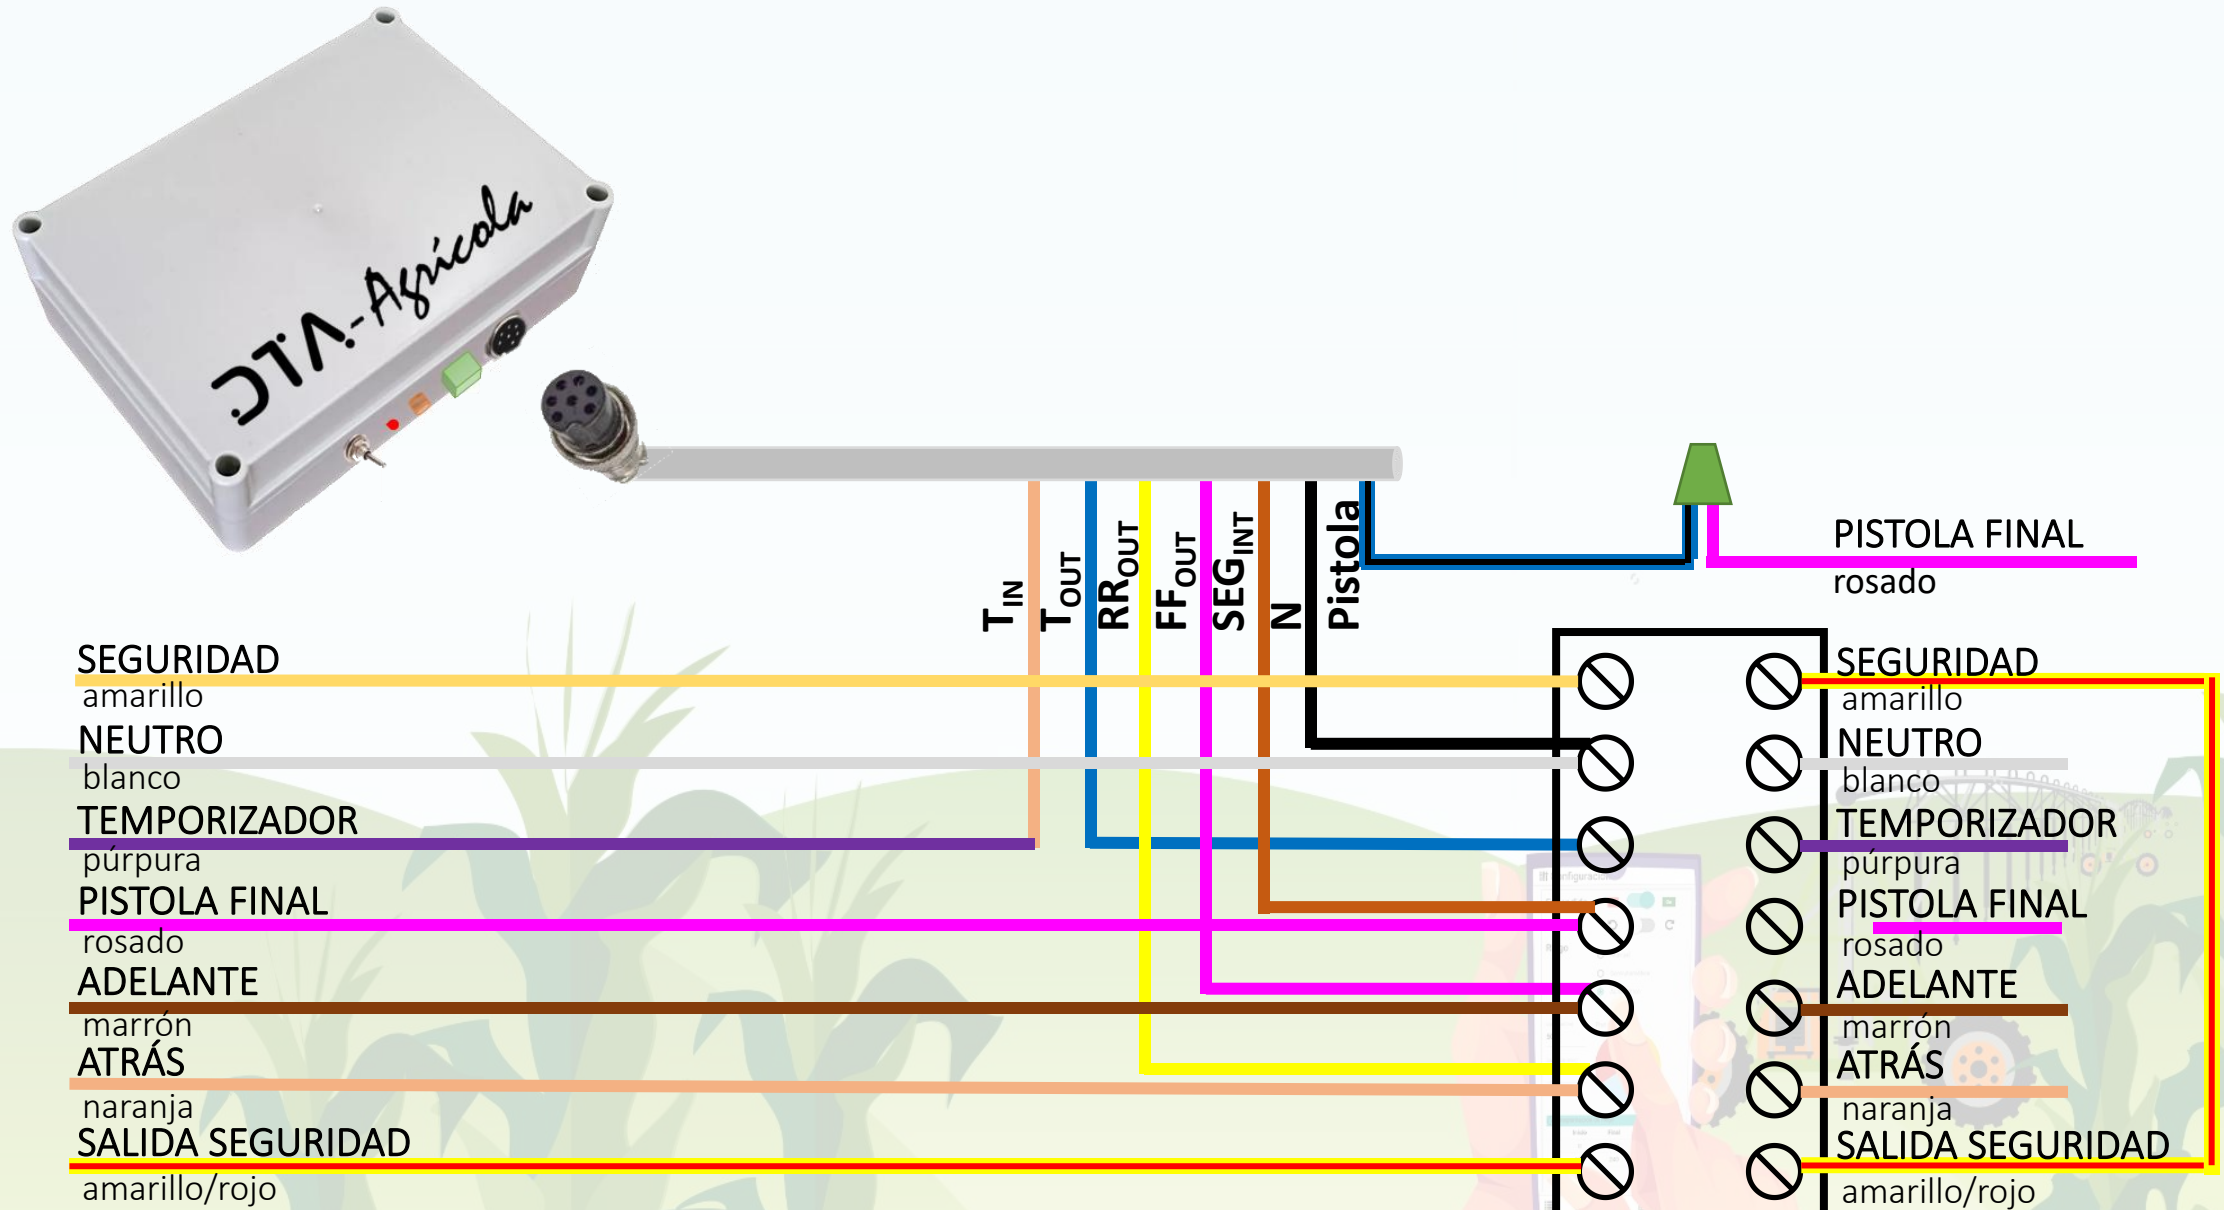


Cableado de la caja de torre ZIMMATIC

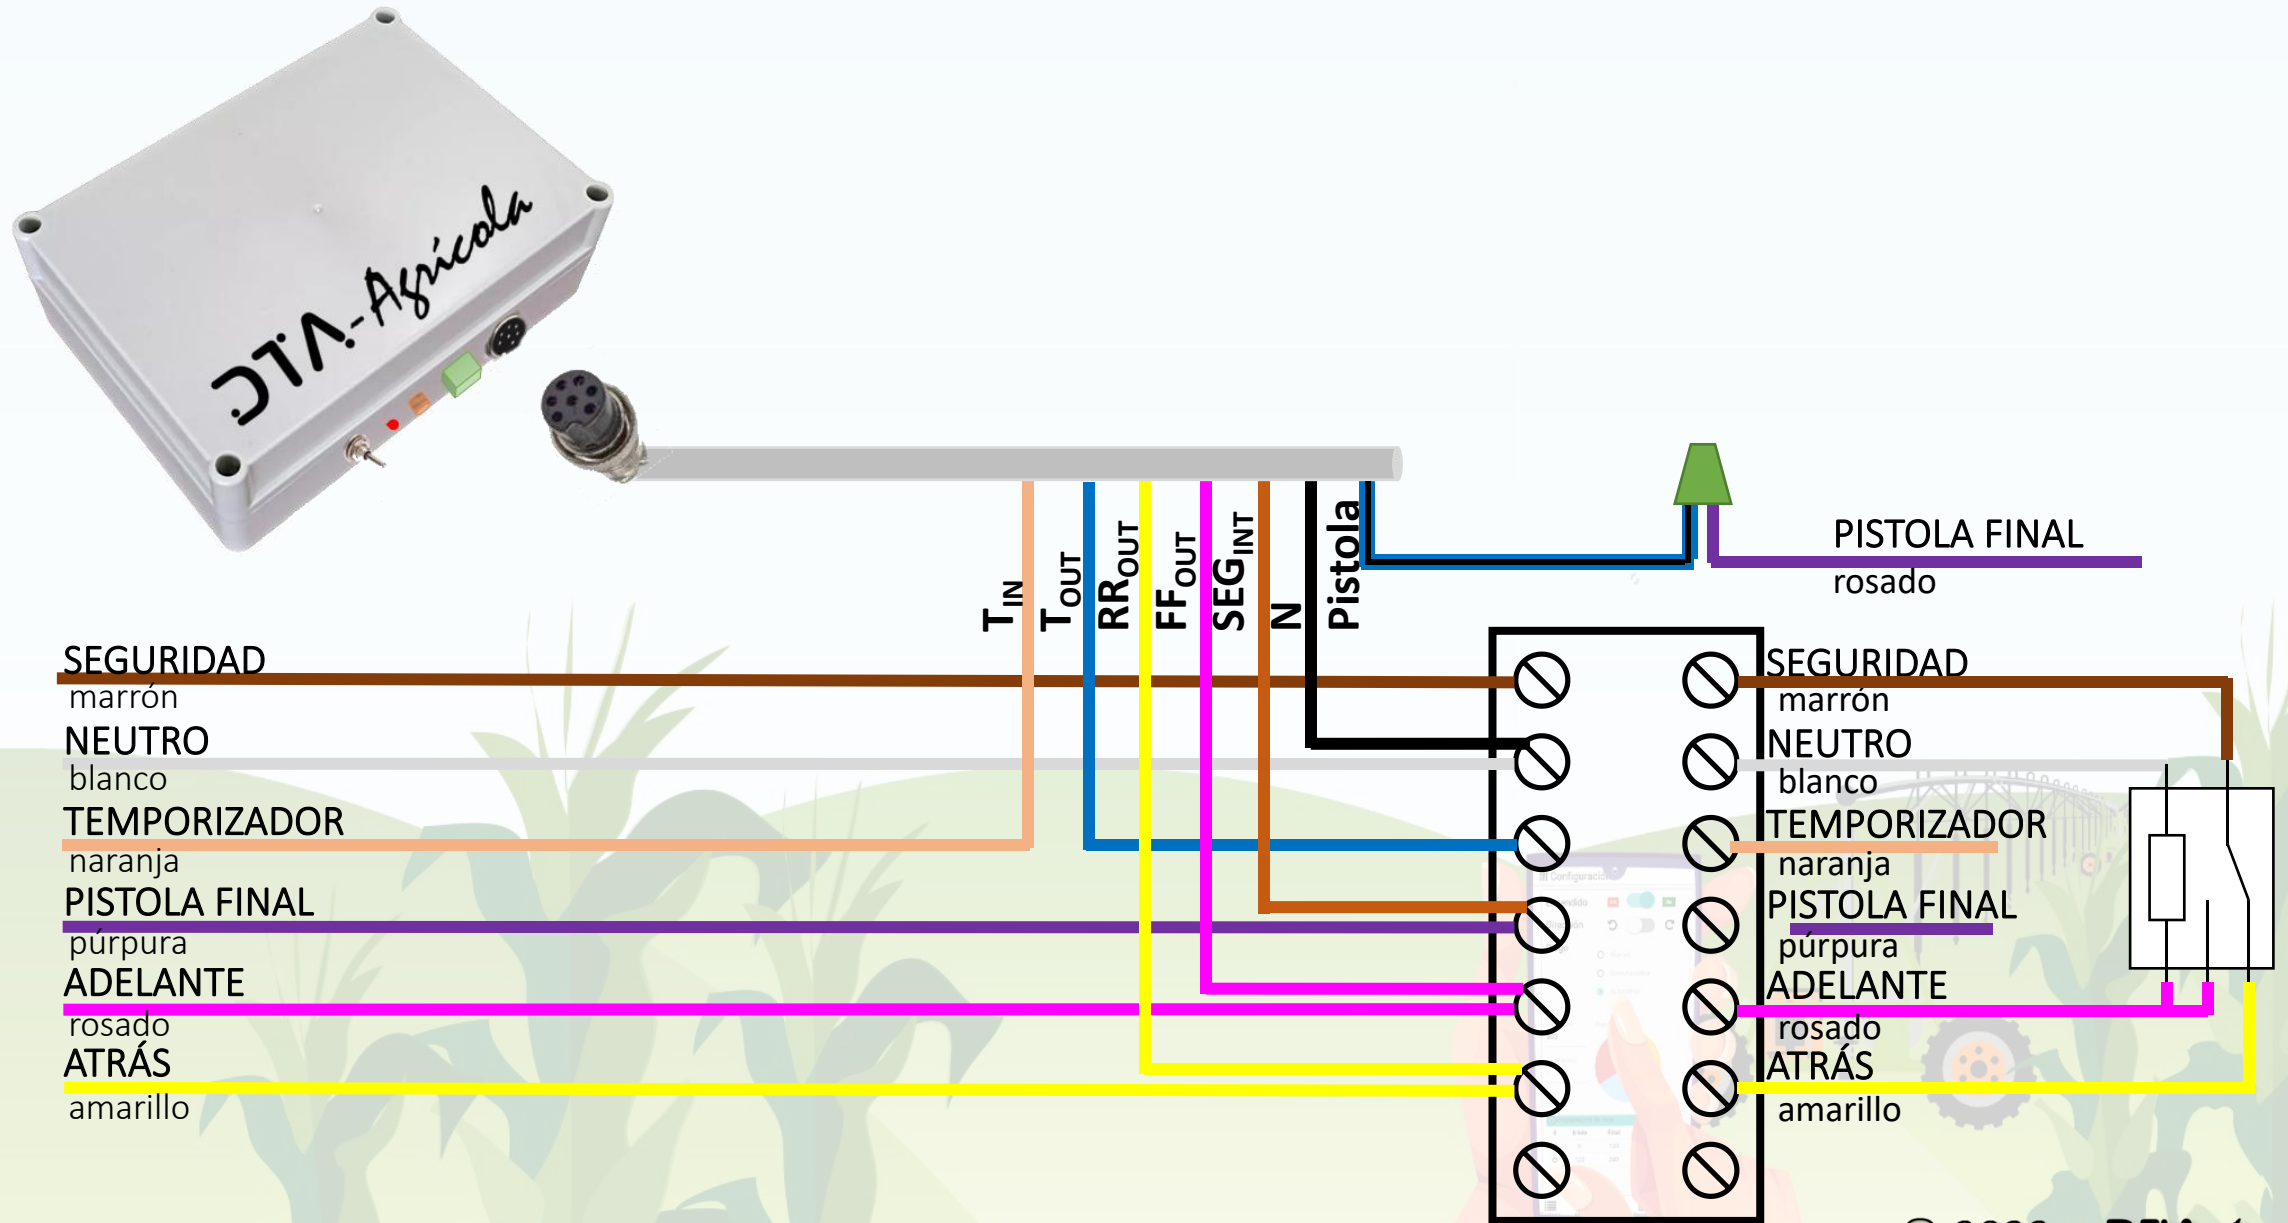

Cableado de la caja de torre REINTIC

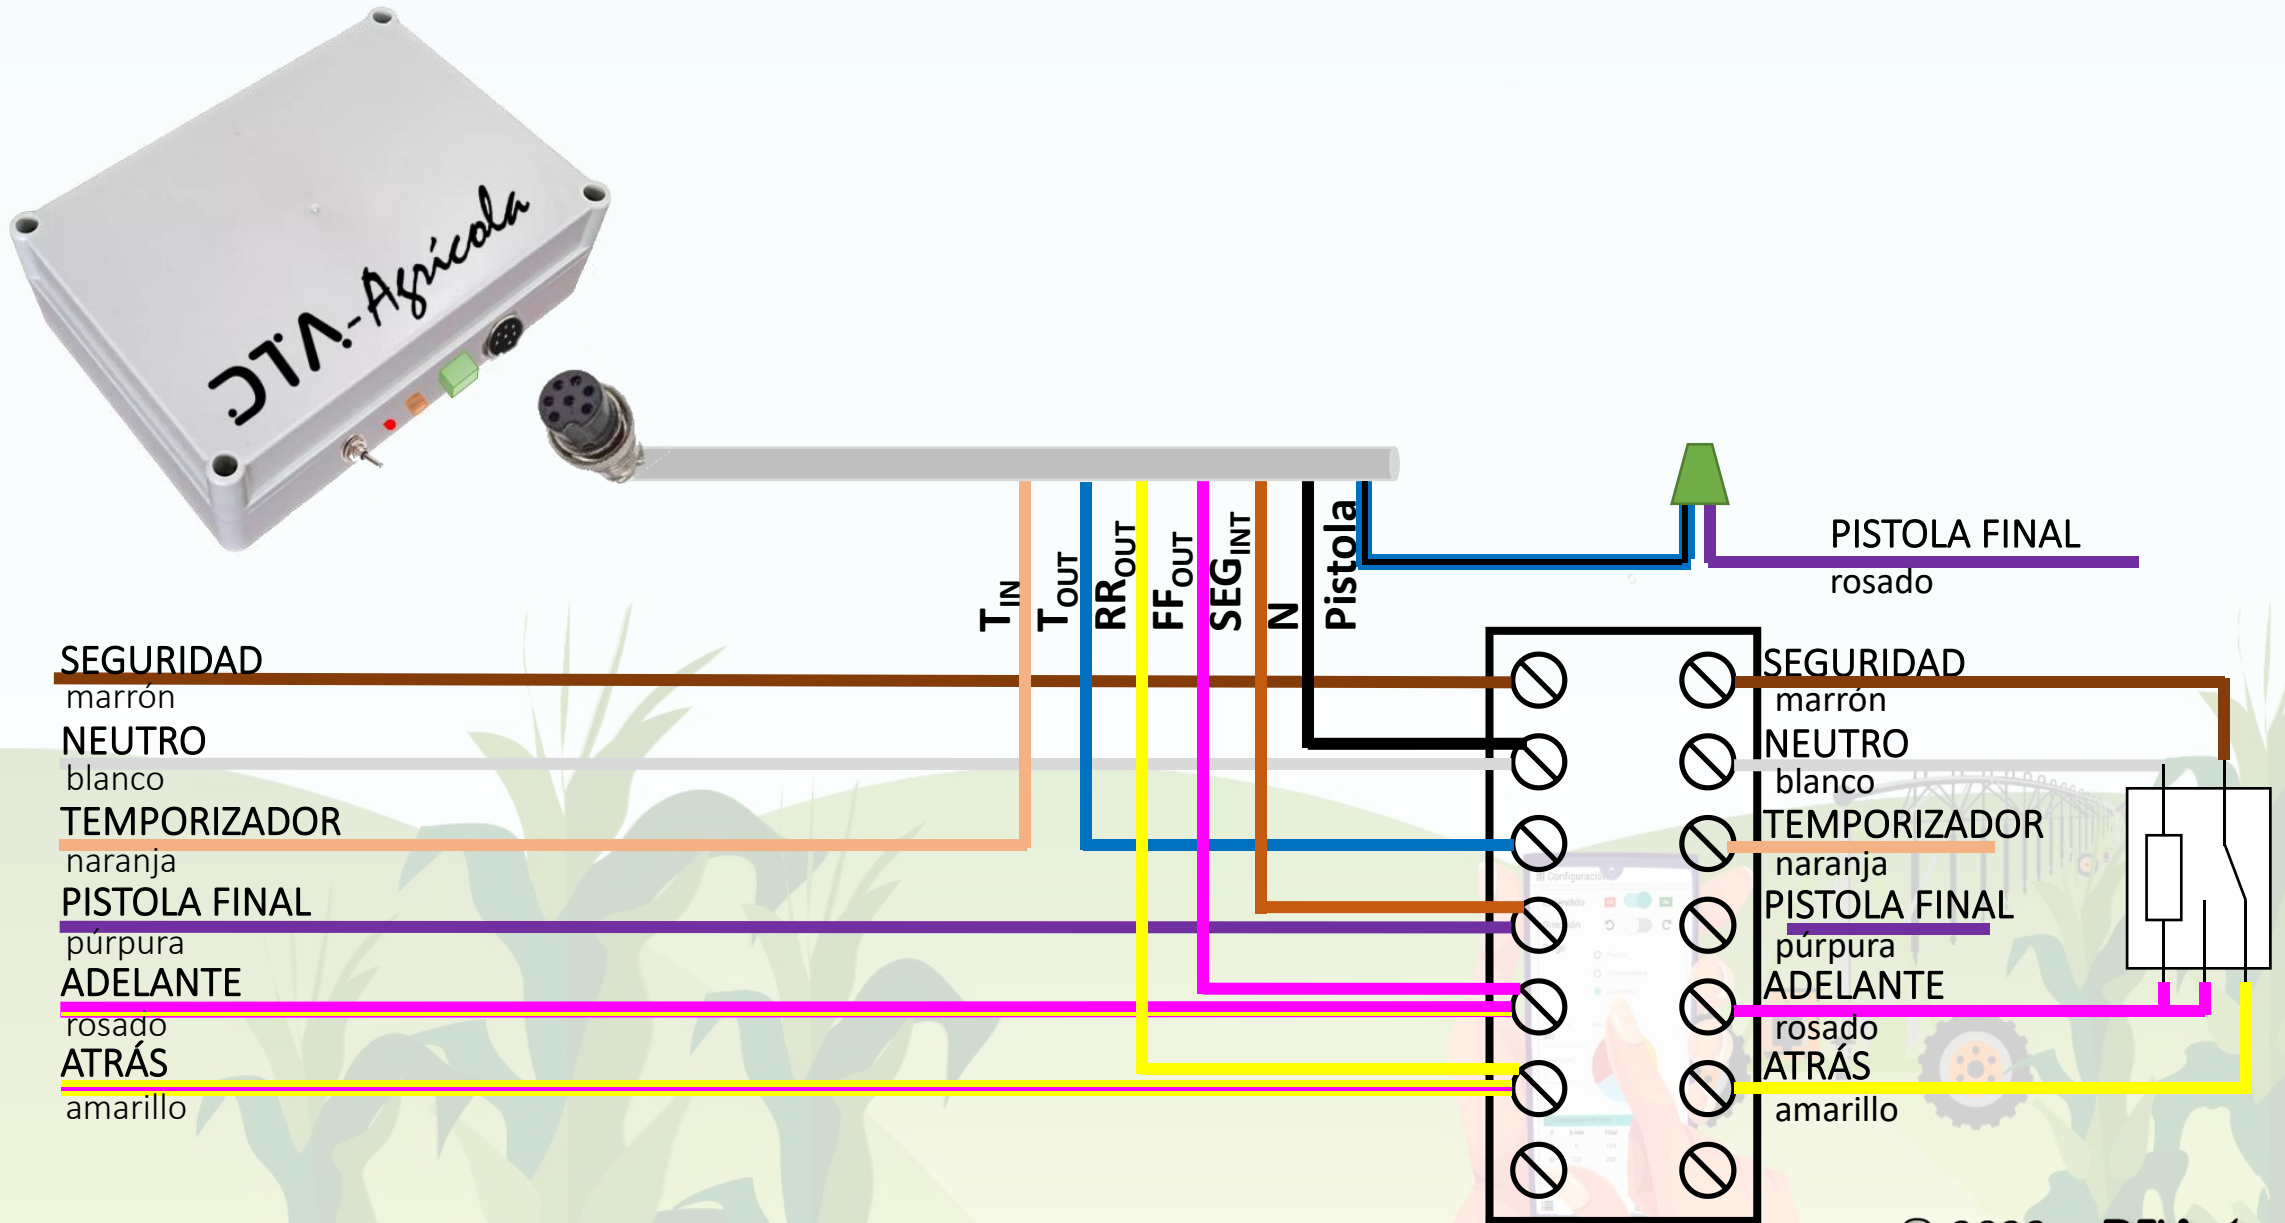



DTA-Agrícola


Estacionarios

AG06+



Cableado con actuadores comunes (normalmente cerrados)

AG03 | AG06+ | AG07 | AG15

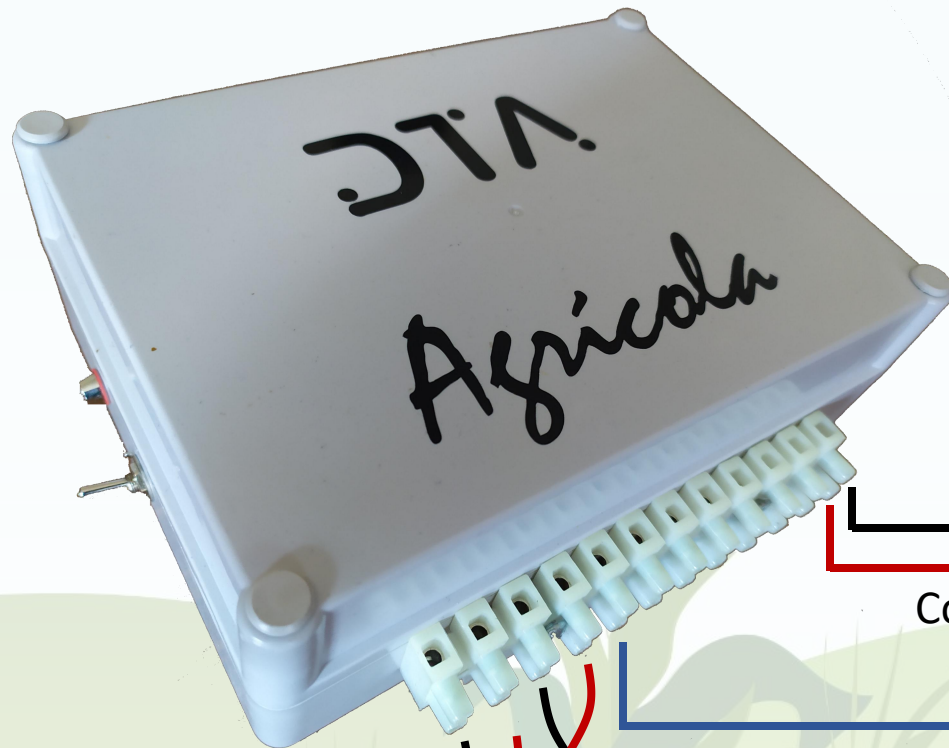


Conexión a puerta 7

⋮

Conexión a puerta 1

~ 110V



⋮

