


USB-6255 Screw Terminal

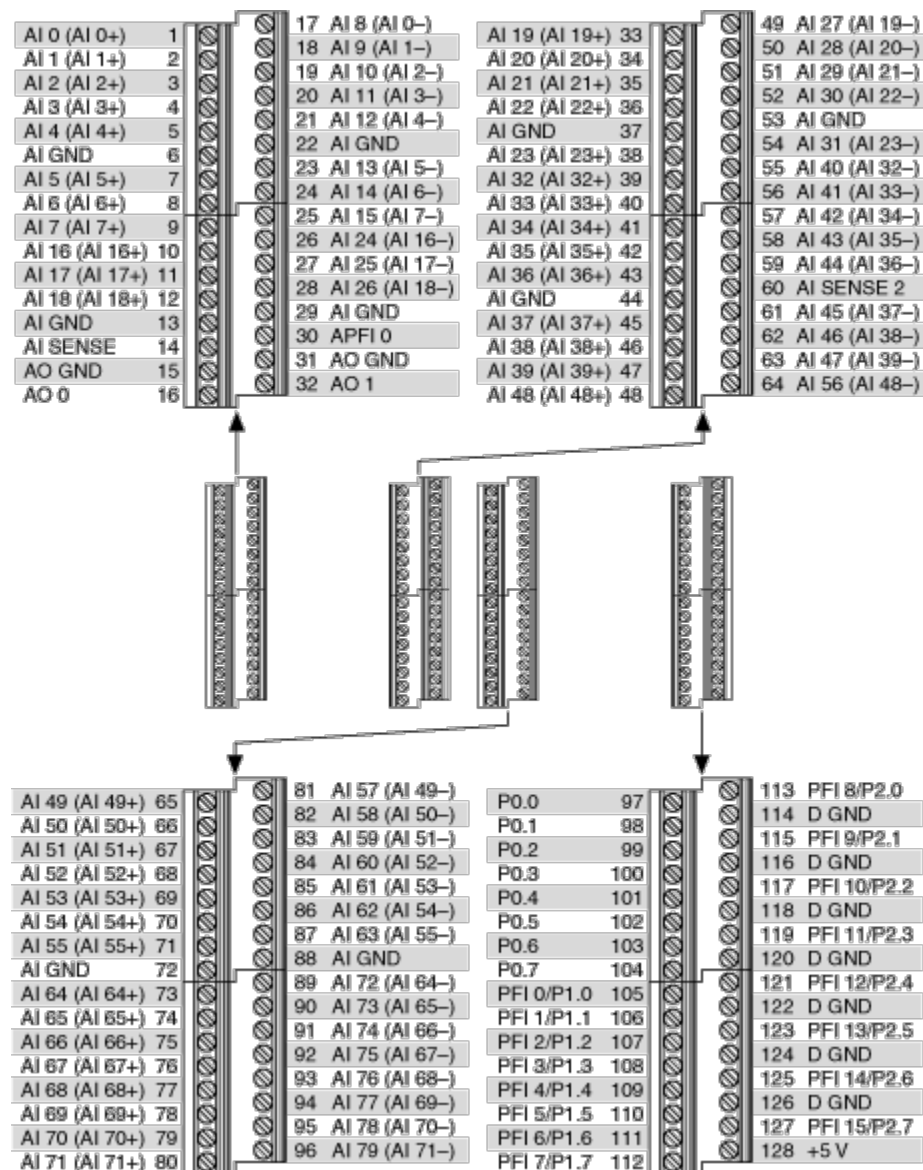

Default NI-DAQmx Counter Terminals

Counter/Timer Signal	Default Pin Number	Signal Name
CTR 0 SRC	113	PFI 8
CTR 0 GATE	115	PFI 9
CTR 0 AUX	117	PFI 10
CTR 0 OUT	121	PFI 12
CTR 0 A	113	PFI 8
CTR 0 Z	115	PFI 9
CTR 0 B	117	PFI 10
CTR 1 SRC	108	PFI 3
CTR 1 GATE	109	PFI 4
CTR 1 AUX	119	PFI 11
CTR 1 OUT	123	PFI 13
CTR 1 A	108	PFI 3

CTR 1 Z	109	PFI 4
CTR 1 B	119	PFI 11
FREQ OUT	125	PFI 14



Note For more information about default NI-DAQmx counter inputs, refer to the *NI-DAQmx Help*.

