


## 重要提示：软件运行配置

版本	区别	波特率
1.0	✓ 3 月之前发货 ✓ 控制板 PCB 为绿色	256000
1.1	✓ 3 月之后发货 ✓ 控制板 PCB 为黑色	9600

参照下面提示来为软件设置适合当前版本控制板的波特率。  
可以参考固件升级文件( [固件 1.0 到 1.1 升级说明](#)) 来升级你手中的固件。

### Dobot Application v1.1

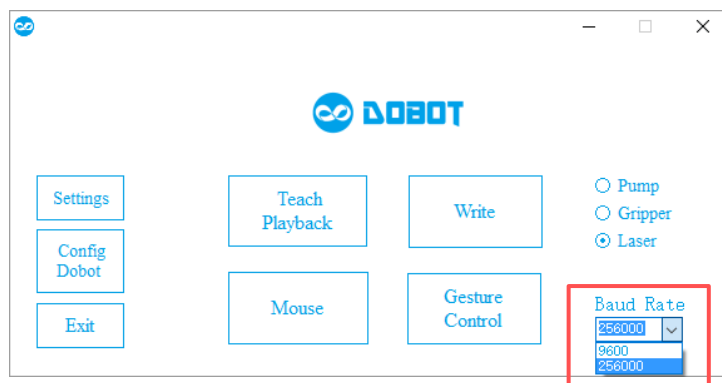

### Dobot Tools

在系统托盘区，右键点击 DobotServer 的图标，点击 **options** 来选择相应的波特率。设置之后需要重启软件来启动 DobotServer.

