

3.2.4 更换示教器

注意静电损伤 [3.2.1 静电敏感部件处理](#)

怎么从控制器上更换示教器

注意: 相同的关闭控制器和移除铝盖板步骤请参考章节 [3.2.2 更换主板和](#)
[3.2.3 更换安全控制板](#)




1. 下面4根线断开连接:

红黑相间的插头

黑色的USB线

黑色的DVI数字显示线

黑色RS232触摸屏串口线

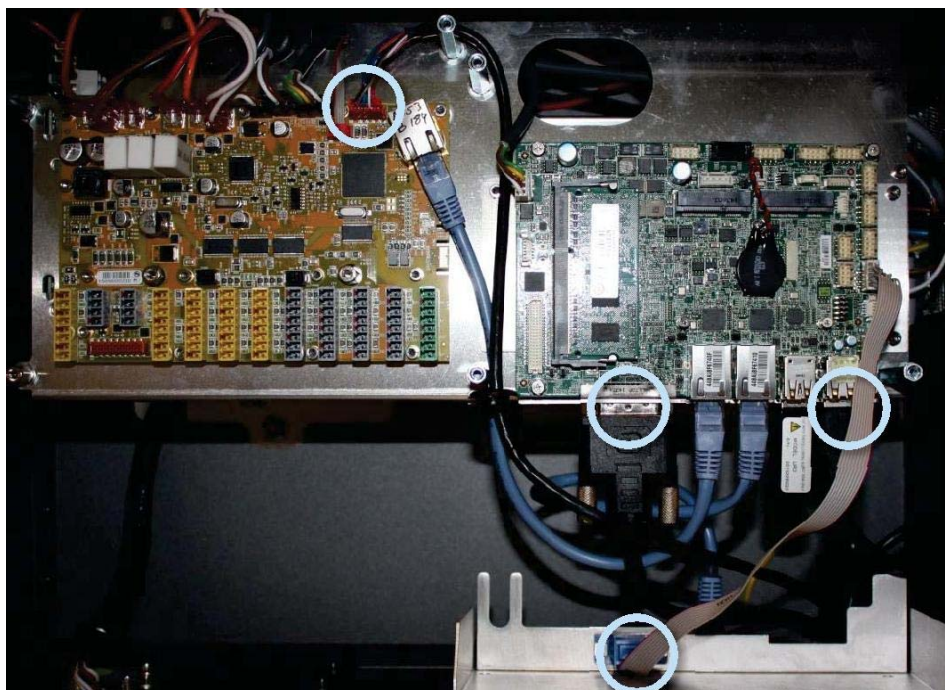

2. 打开这个支架 (控制箱的脚部) 通过这个洞口拔出整根电缆.



3. 更换一个新示教器,通过洞口插入整根线并重新连接插头和确保铝盖板改好等上述描述.
4. 通电并确认示教器能正常使用.

