



软件使用说明书

使用前准备：

- 1.使用网线将设备和电脑连接
 - 2.修改电脑的有线网的 ip 地址等信息如下：
 - ip 地址： 192.168.1.100 (在 192.168.1.100~192.168.1.250 范围内都可以)
 - 子网掩码： 255.255.255.0
 - 网关： 192.168.1.1
- 如下图

☐ 自动获得 IP 地址 (A)

☒ 使用下面的 IP 地址 (S):

IP 地址 (I):

192 . 168 . 1 . 100

子网掩码 (M):

255 . 255 . 255 . 0

默认网关 (G):

192 . 168 . 1 . 1

软件安装：

- 1.执行“setup.exe”即可安装软件。



- 2.安装完成后桌面会出现软件图标，双击可运行软件。




软件使用：

- 1.运行软件，出现如下界面，正确输入装置 IP 地址，点“建立连接”即可与设备连接上。



2.与设备连接后，出现如下界面，点击“开始采集”即可采集振动波形，点击“硬件设置”可对装置的参数进行设置，各按键的作用可参考图中标注。

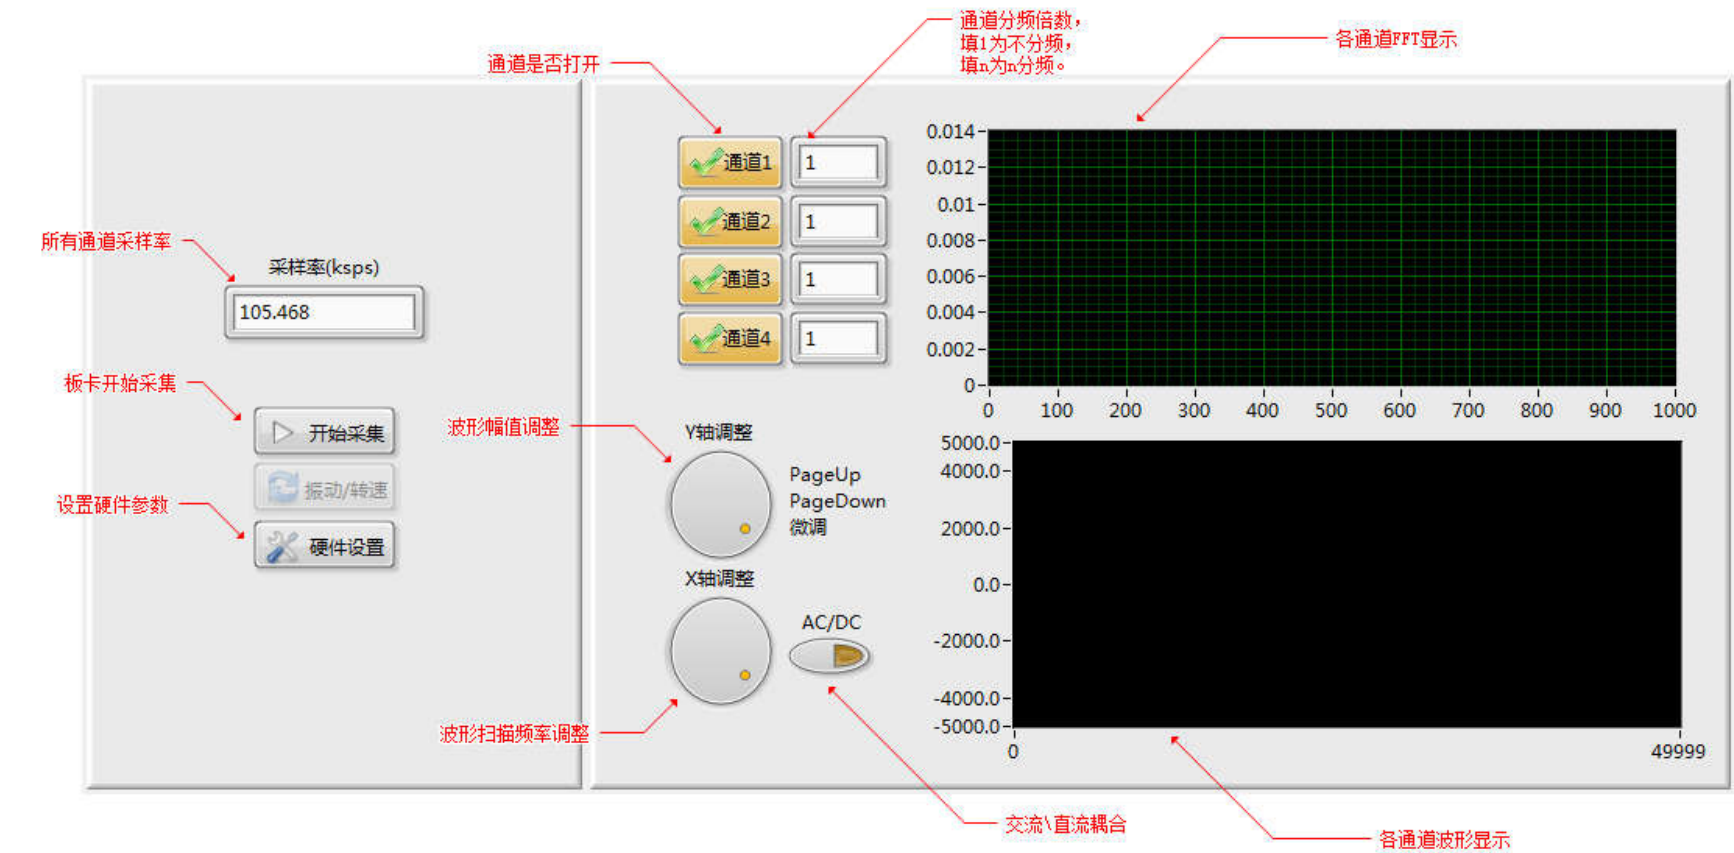

3.如果在上一部操作中，点击了“硬件配置”，会依次对各个参数进行配置。具体配置内容可参考图中标注。

