

Los nuevos comandos para carga de arena remota se van a agregar en la pantalla:

RMH / TRANSPORTES – Se verá de la siguiente manera

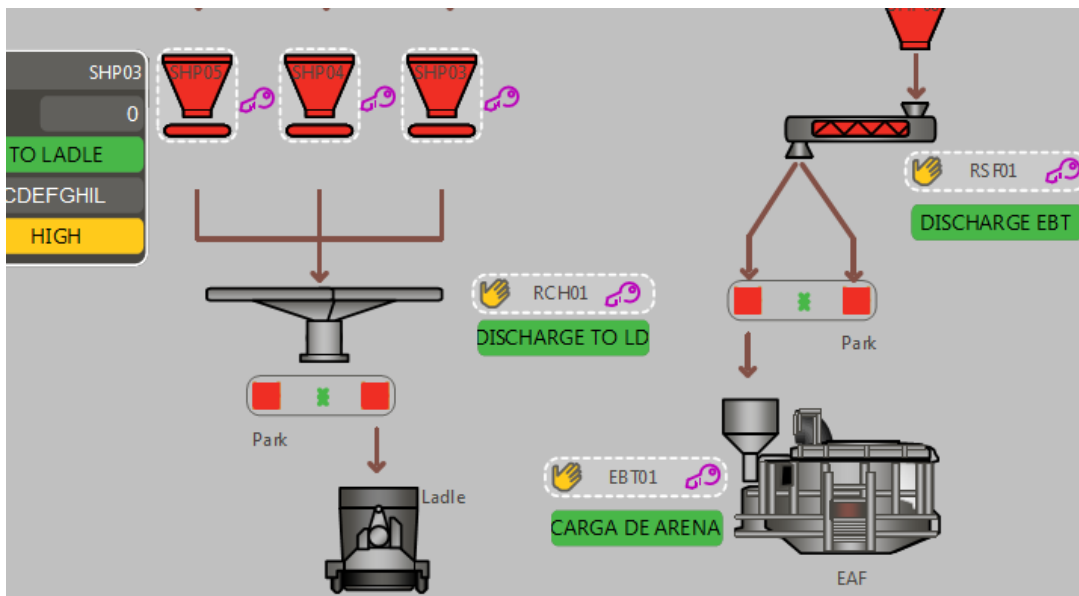


Imagen 1 - Tolva en posición de Carga

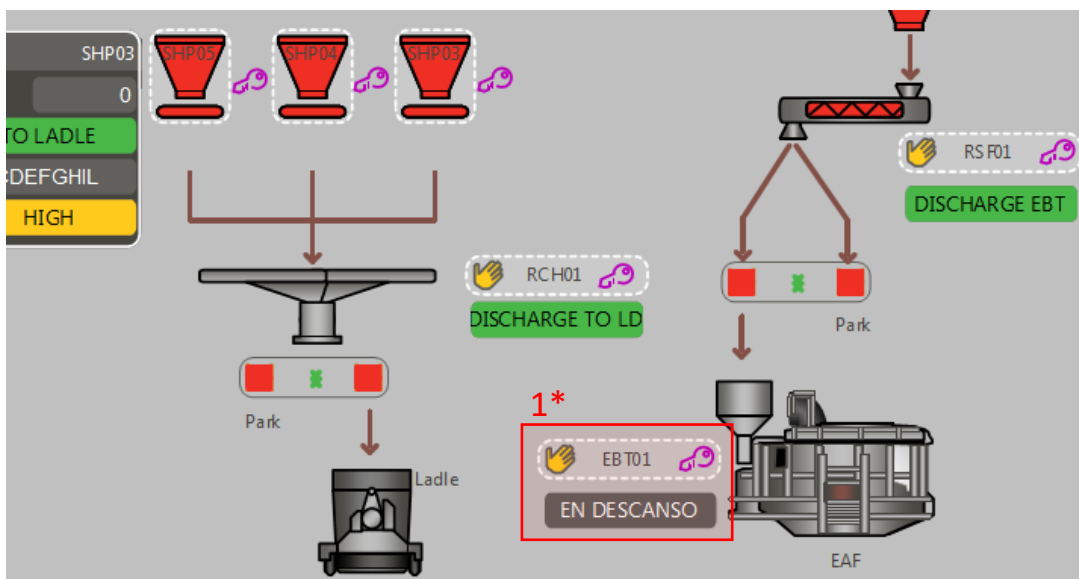


Imagen 2 - Tolva en posición de descarga

1\* Sobre las etiquetas se podrá hacer click para activar la ventana emergente.

Solapas de la ventana emergente

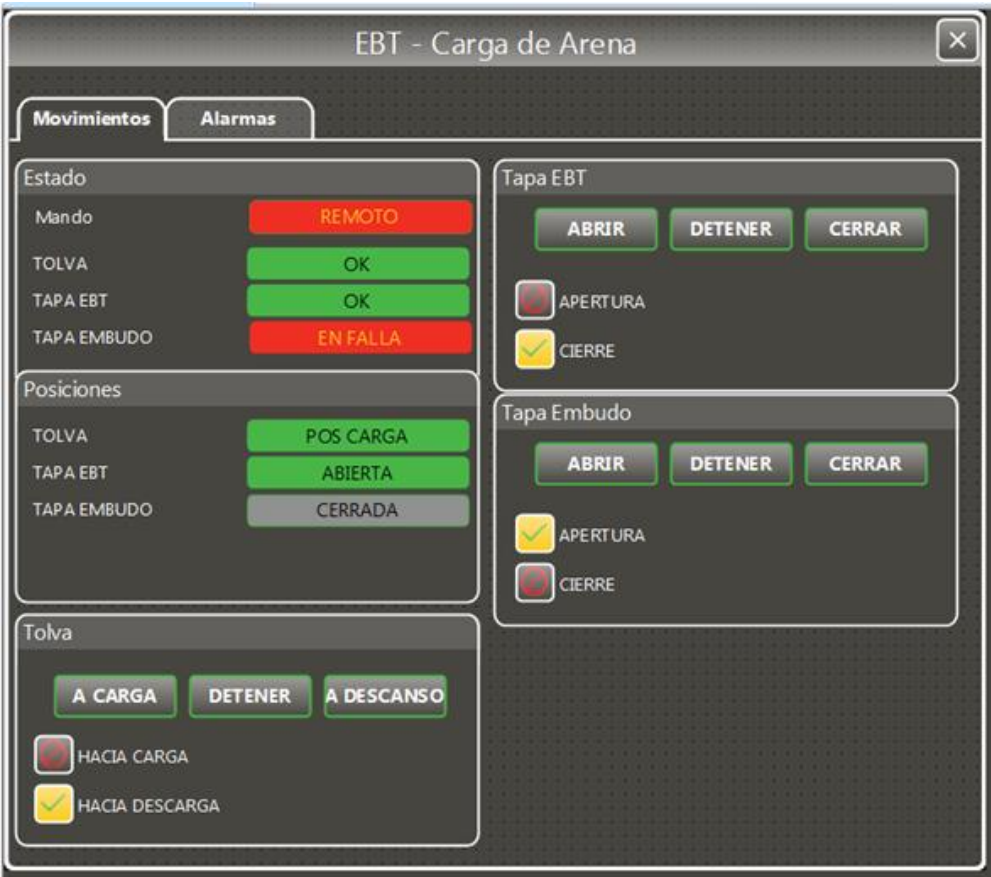


Imagen 3 - Solapa de movimientos

Se pueden ver, en la imagen 3, tanto si están en falla, en la posición en que se encuentran los movimientos y si están o no habilitados para realizar los movimientos.

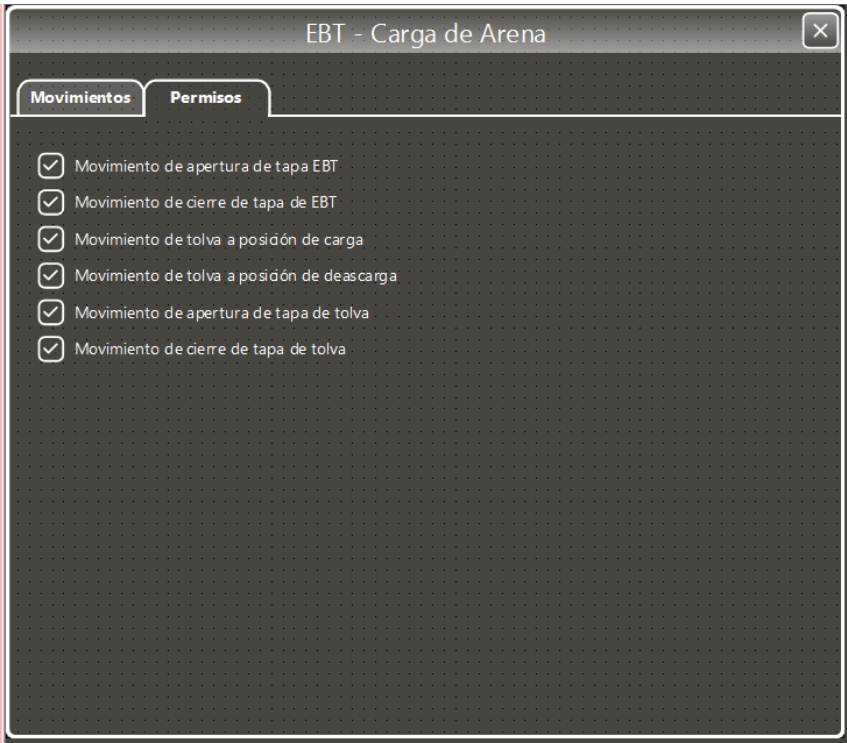


Imagen 4 - Solapa de enclavamientos