




ECU  
Dummy

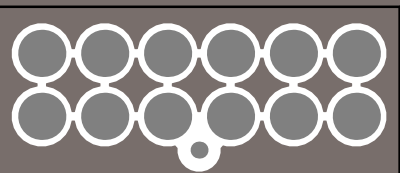

J4



R LEDS = 24V OK  
G LEDS = 5V OK

D7 D8

D11 D10

D9


R14 R15

R12 R11

R13

J23 J24 J25

J22

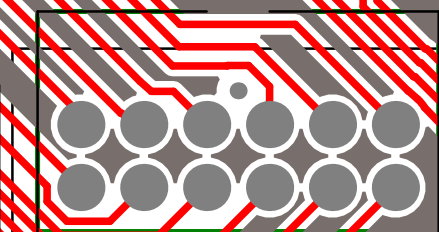

Bernat Costa Cesari

R5

R4

J11

J12

R7

R6

D1

D2

D3

R16

J19

J20

J26

JRS1

JFS1

J10

J9

J8

J7

J6

J5

R1

R2

R3

JFRS2

J13

J14

J15

J16

J17

J18

R10 R9 R8

D6

D5

D4



Connect J11 to SFL  
To select 2V or 4.5V input  
For F21 connector

Connect J12 to SFL  
To select 2V or 4.5V input  
For FRS2 connector

