



ECUs & ECU_Dummy interconnections

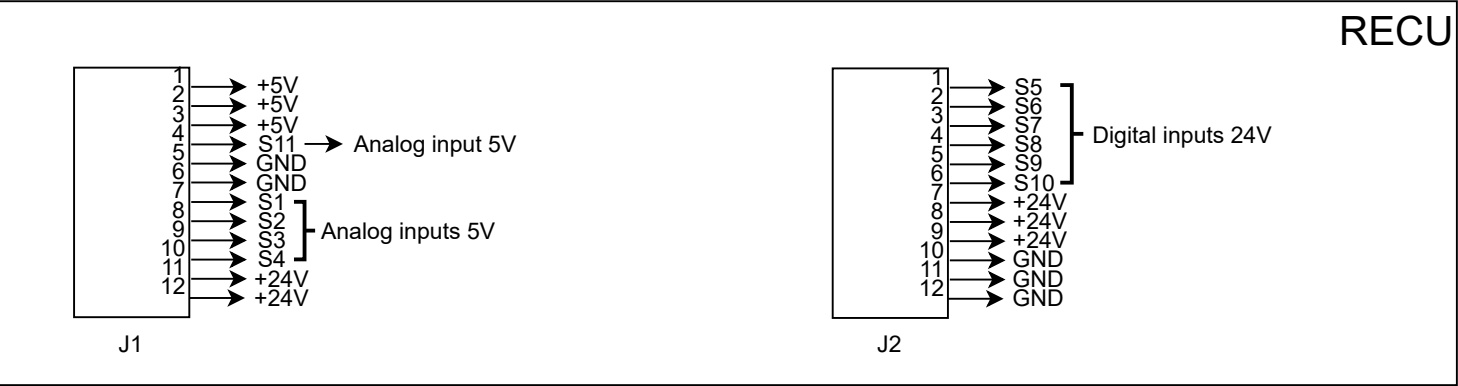

*Atenció amb el pinatge del connector. El Molex de les ECU's tenen els pins per columnes, tal com a la figura següent:

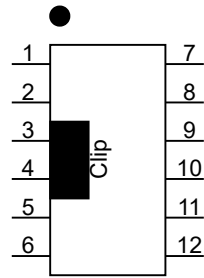

Taula connexions connectors des de les ECU's a ECU Dummy:

| FRONT ECU | REAR ECU |
|----------------|----------------|
| -J1 va a JFS1 | -J1 va a JRS1 |
| -J2 va a JFRS2 | -J2 va a JFRS2 |

*El connector JFRS2 es compatible amb el J2 de les dos ECU's. Només n'hi ha un a la ECU_Dummy per tant només es pot fer test del J2 a una ECU alhora