

# KORROSTOP4.0®

## Mobile Endgeräte Abfrage über das WLAN


### Konfiguration der WLAN Verbindung

1.

Vergewissern Sie sich, dass Ihr KORROSTOP4.0® mit dem WLAN verbunden ist.

(1) Kontrolle am About Bildschirm „WLAN Verbindung OK“ und Häkchen GRÜN.

(1)

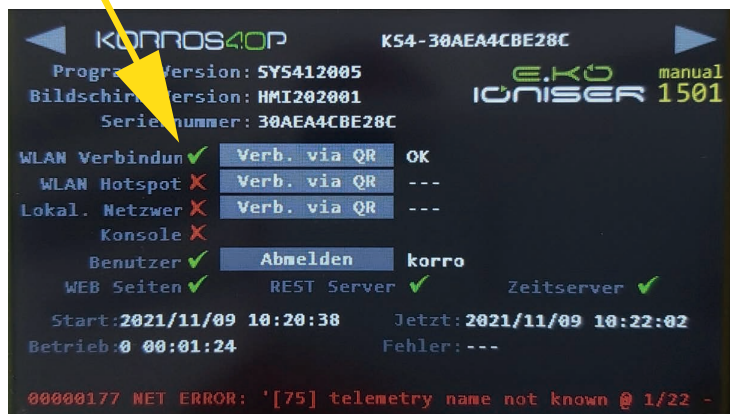


Ist Ihre WLAN Verbindung ok, gehen Sie gleich zu Punkt 5 und überspringen Sie Punkt 2, 3 und 4 in dieser Anleitung.

Wenn Sie keine WLAN Verbindung haben, verbinden Sie Ihr KORROSTOP4.0® wie folgt:


2.

Login - Bitte loggen Sie sich ein (2).

Entweder mit User: „korro“ und Passwort: „stop“ oder Ihren persönlichen Zugangsdaten.

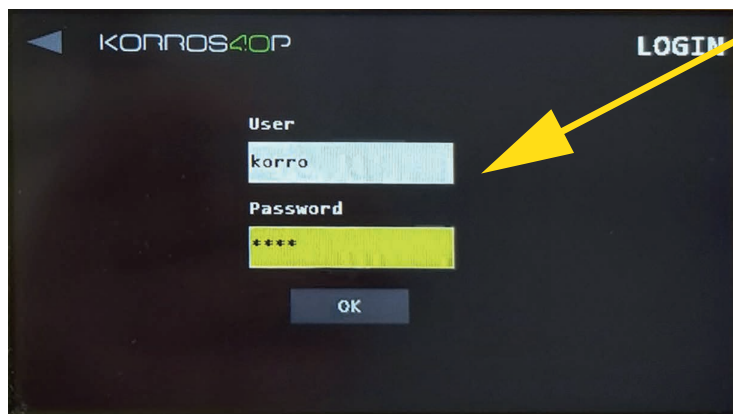


(2)

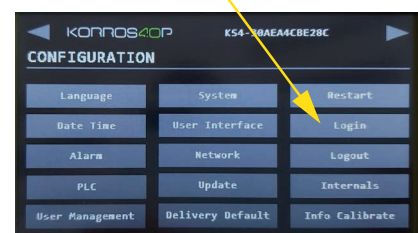


Login

3.

Bildschirm Konfiguration: Netzwerk – Klicken Sie auf Wifi Configuration (3).

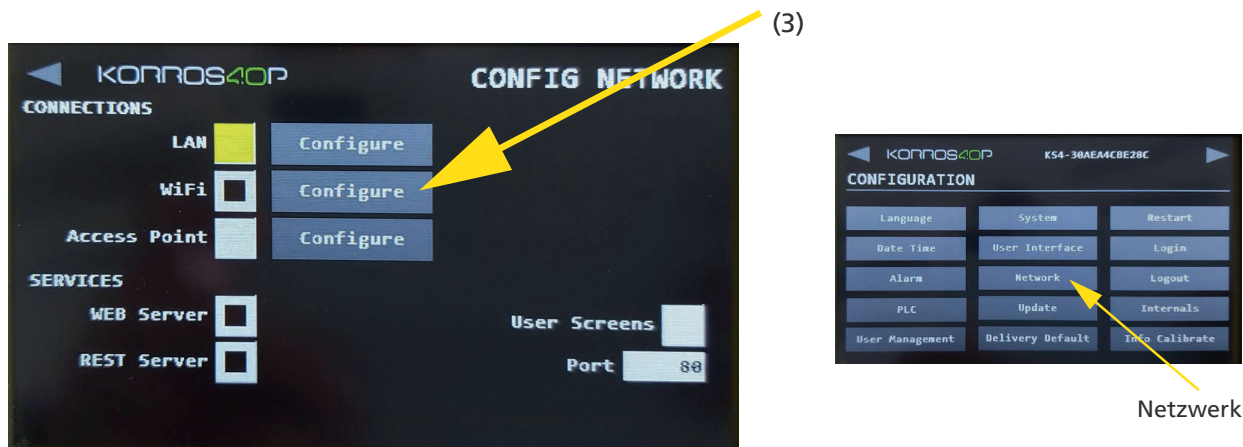


Sie können über „Wifi Scan“ (4) alle erreichbaren Adressen anzeigen lassen und das entsprechende WLAN mit ok auswählen oder direkt unter „SSID“ (5) den Namen Ihres WLANS eingeben.

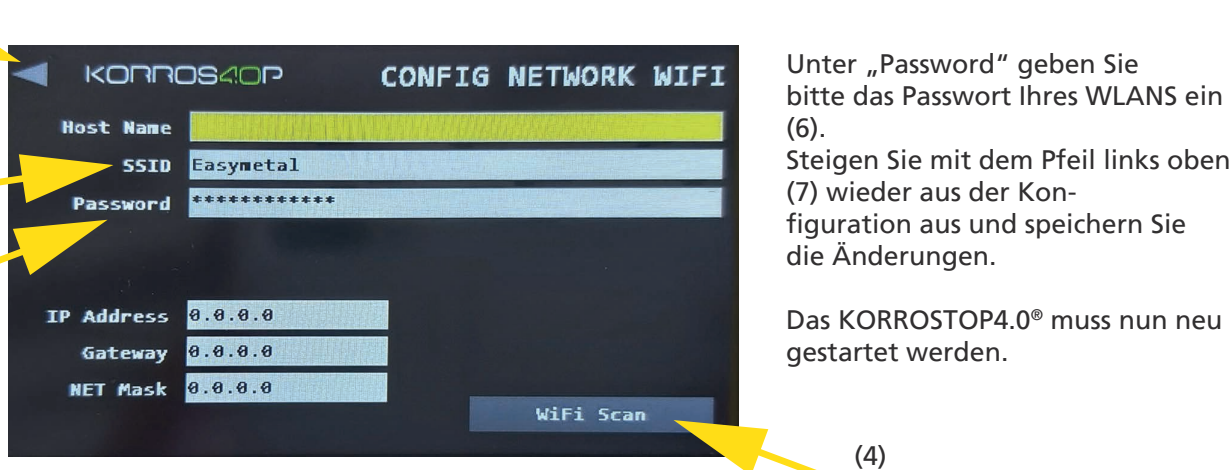

## Abfrage der Messdaten

4.


Gehen Sie auf den „About Bildschirm“. Neben „WLAN Verbindung“ muss jetzt ein grünes Häkchen (8) und „OK“ (9) angezeigt werden.

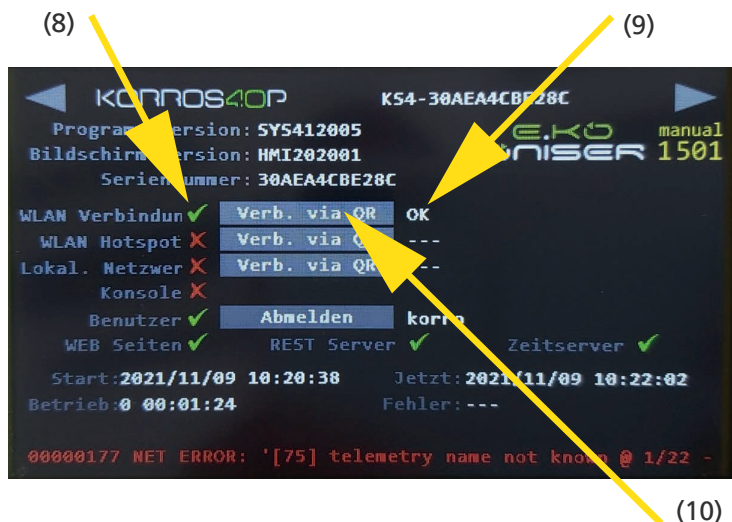

5.

Klicken Sie nun in das graue Feld mit „Verb. Via QR“ (10).

Am Bildschirm erscheint ein QR -Code (11) und eine IP-Adresse (12).

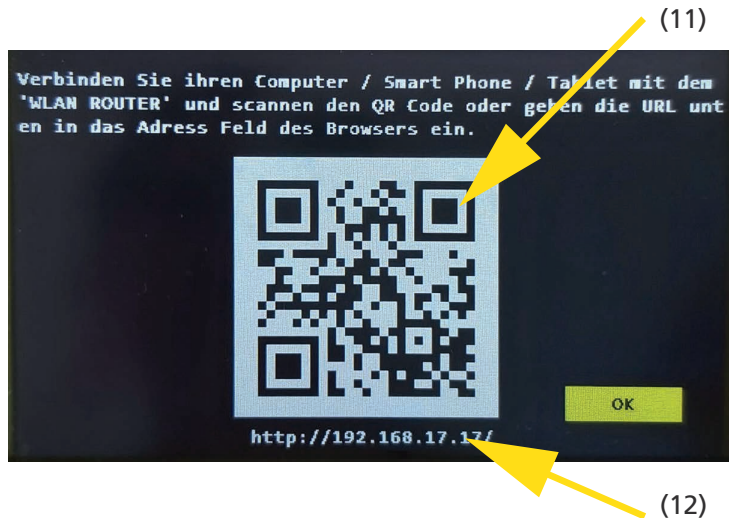

Sie können nun entweder mit einem QR-Code Scanner oder der Eingabe der IP-Adresse in Ihrem Browser die Verbindung zu Ihrem Mobilgerät herstellen.

Ihre WLAN Verbindung ist nun eingerichtet und die Abfrage kann auf Ihrem Handy oder Tablet erfolgen.

### Download KORROSTOP4.0® Dokumente

Das gesamte Manual zum KORROSTOP4.0® sowie weiterführende Informationen zu den hier angeführten Punkten finden Sie unter folgenden Links:

<https://github.com/easymetal>

Korrostop4.0® Manual:

<https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki>

Infos zum About Bildschirm:

<https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE/wiki/Handbuch-About>

Informationen und Update Dateien: <https://github.com/easymetal/Korrostop4.0-DE>