
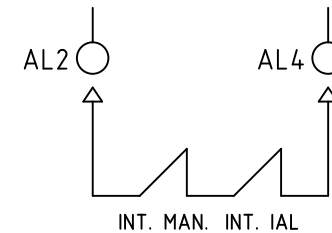




ALLARME PORTE APERTE (CON ALLARME 12VDC)

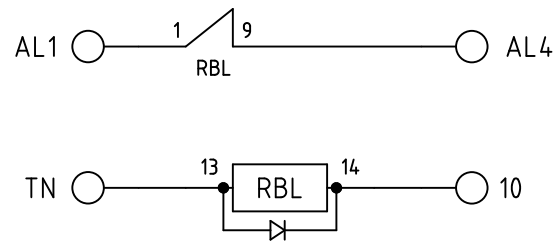

INT. MAN: contatto manutenzione (aperto quando l'impianto è in manutenzione)


INT. IAL: contatto induttore IAL (fornito con il kit vano) normalmente chiuso. Si apre quando la cabina è al piano.

(CON ALLARME LEGGE 13)

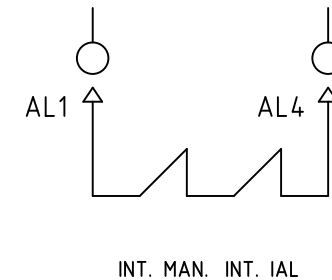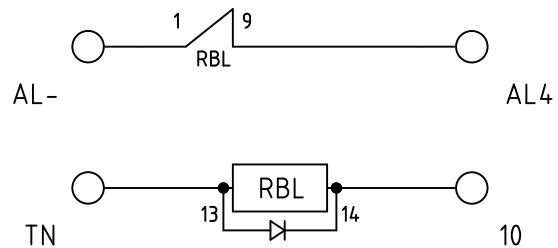

INT. MAN: contatto manutenzione (aperto quando l'impianto è in manutenzione)

INT. IAL: contatto induttore IAL (fornito con il kit vano) normalmente chiuso. Si apre quando la cabina è al piano.



ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-OL48iCONFTR
Foglio: 14 di 19