







ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861
 Schema: 0A48SFELMIAESEA3X
 Versione: 1
 Autore: Belardi
 Data: 01/15
 Foglio: 2 di 18

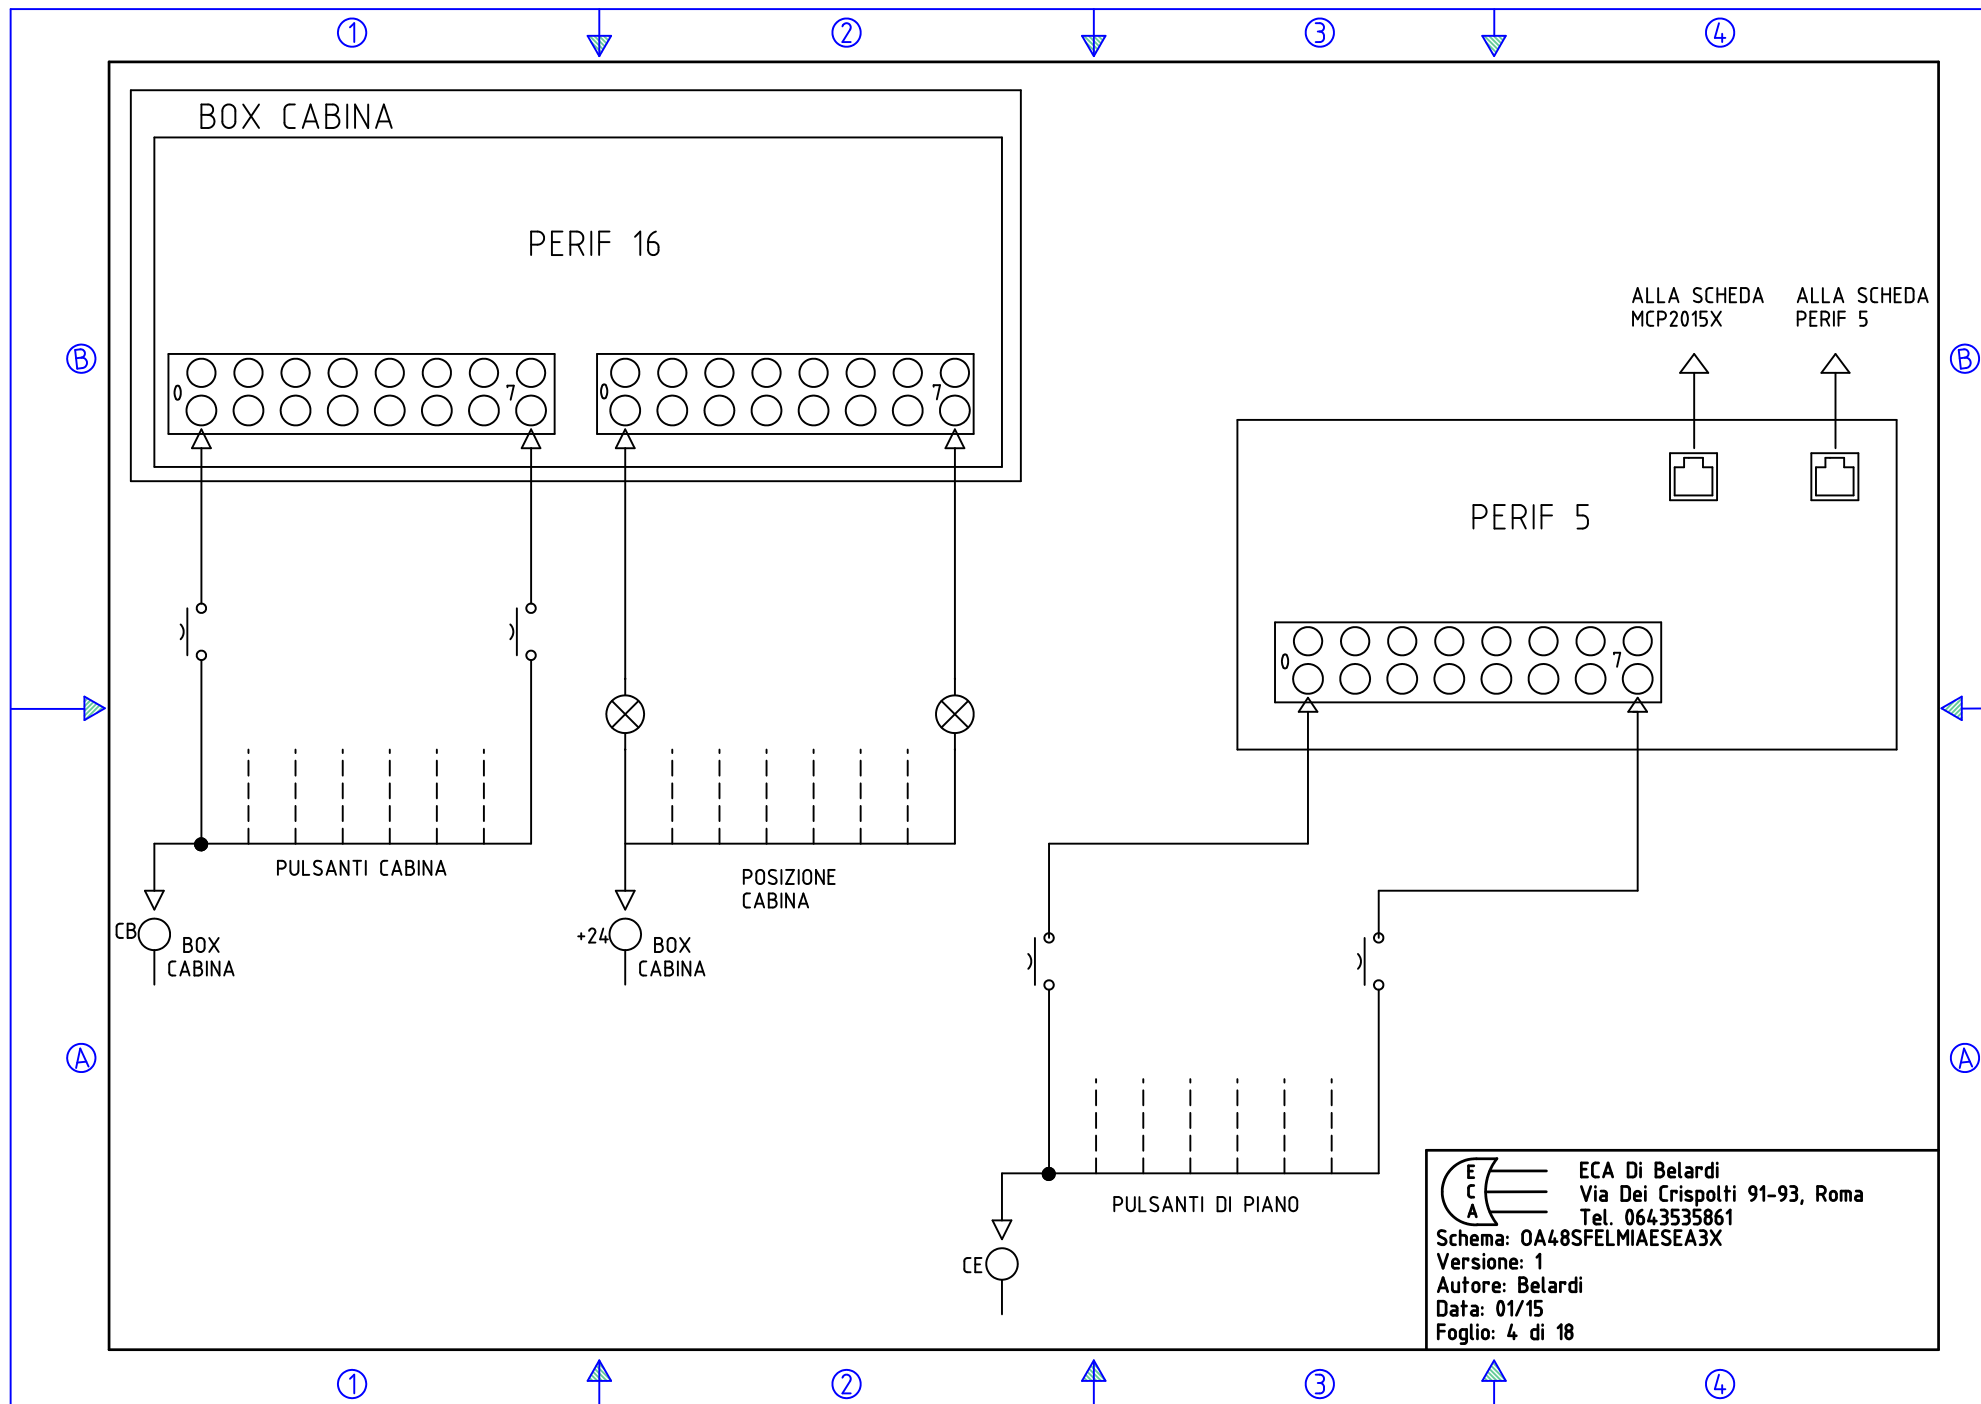

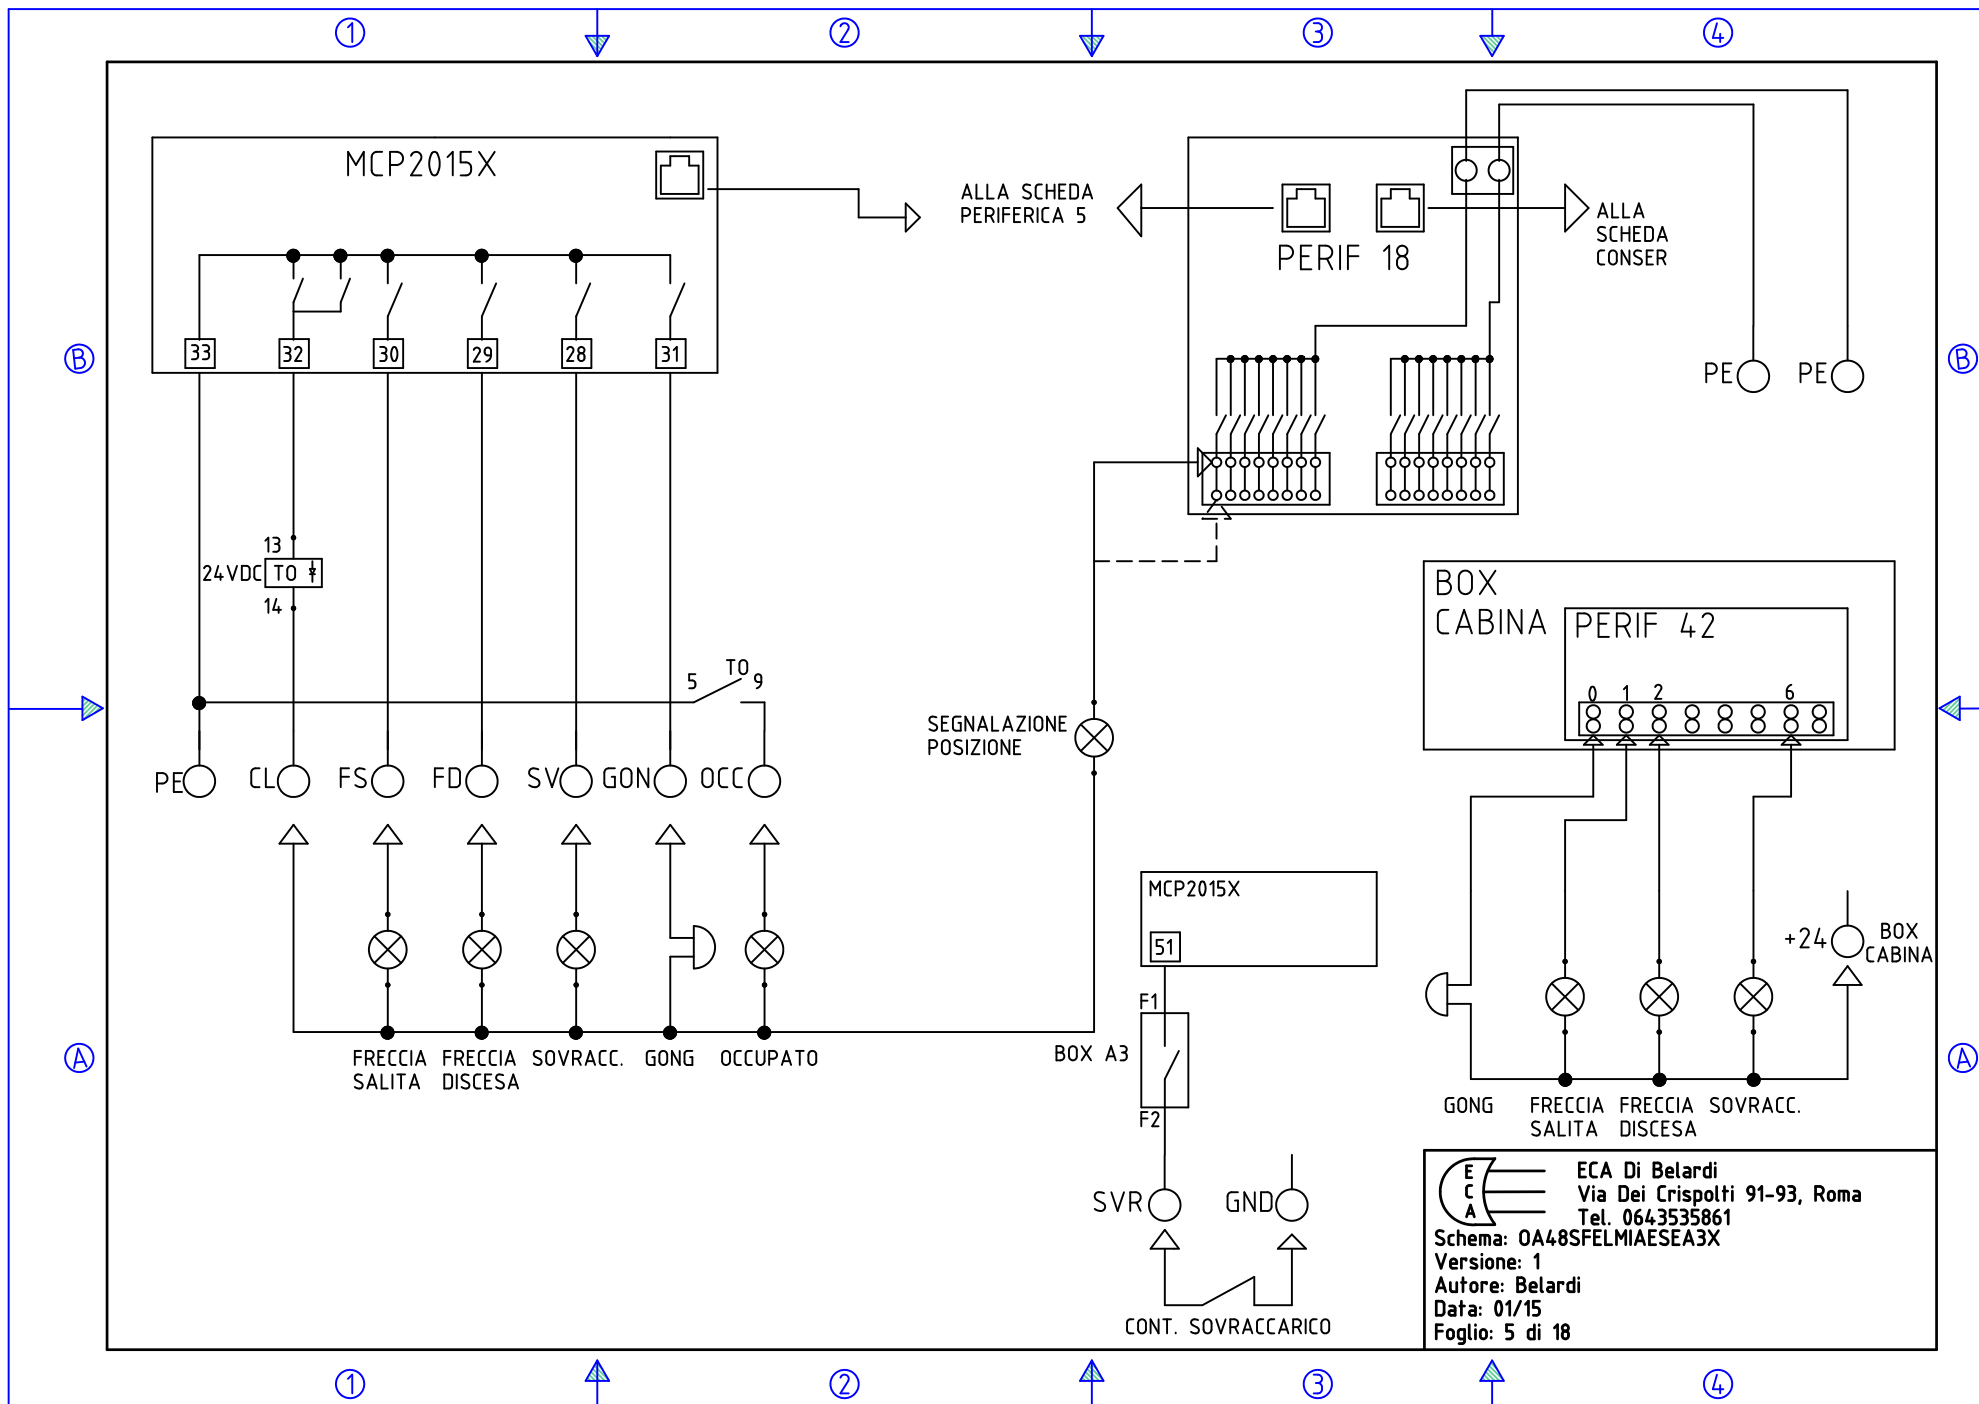


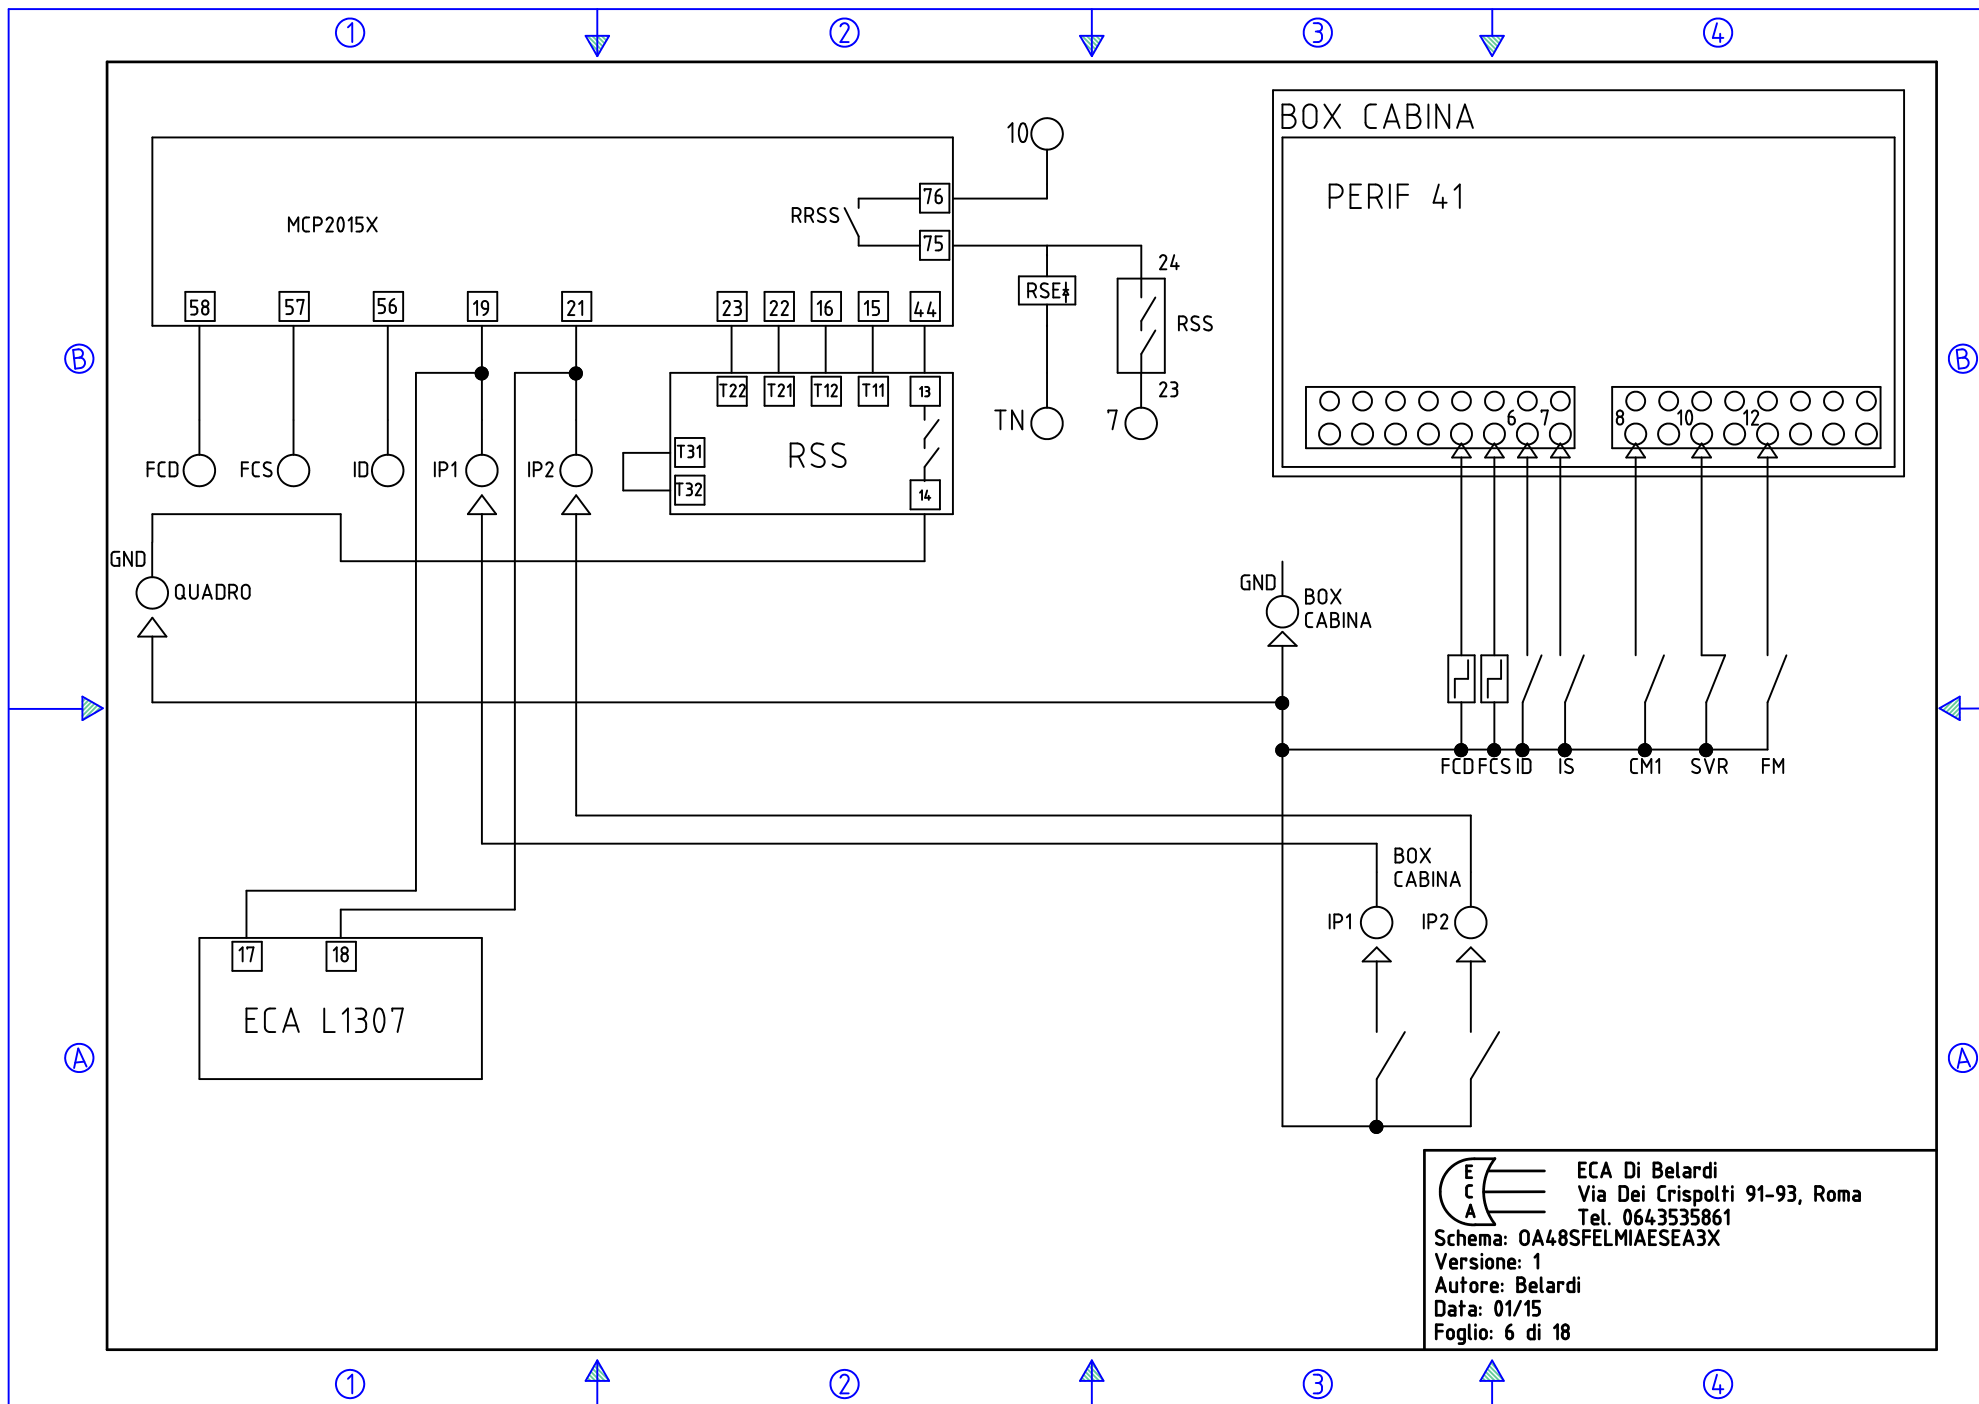

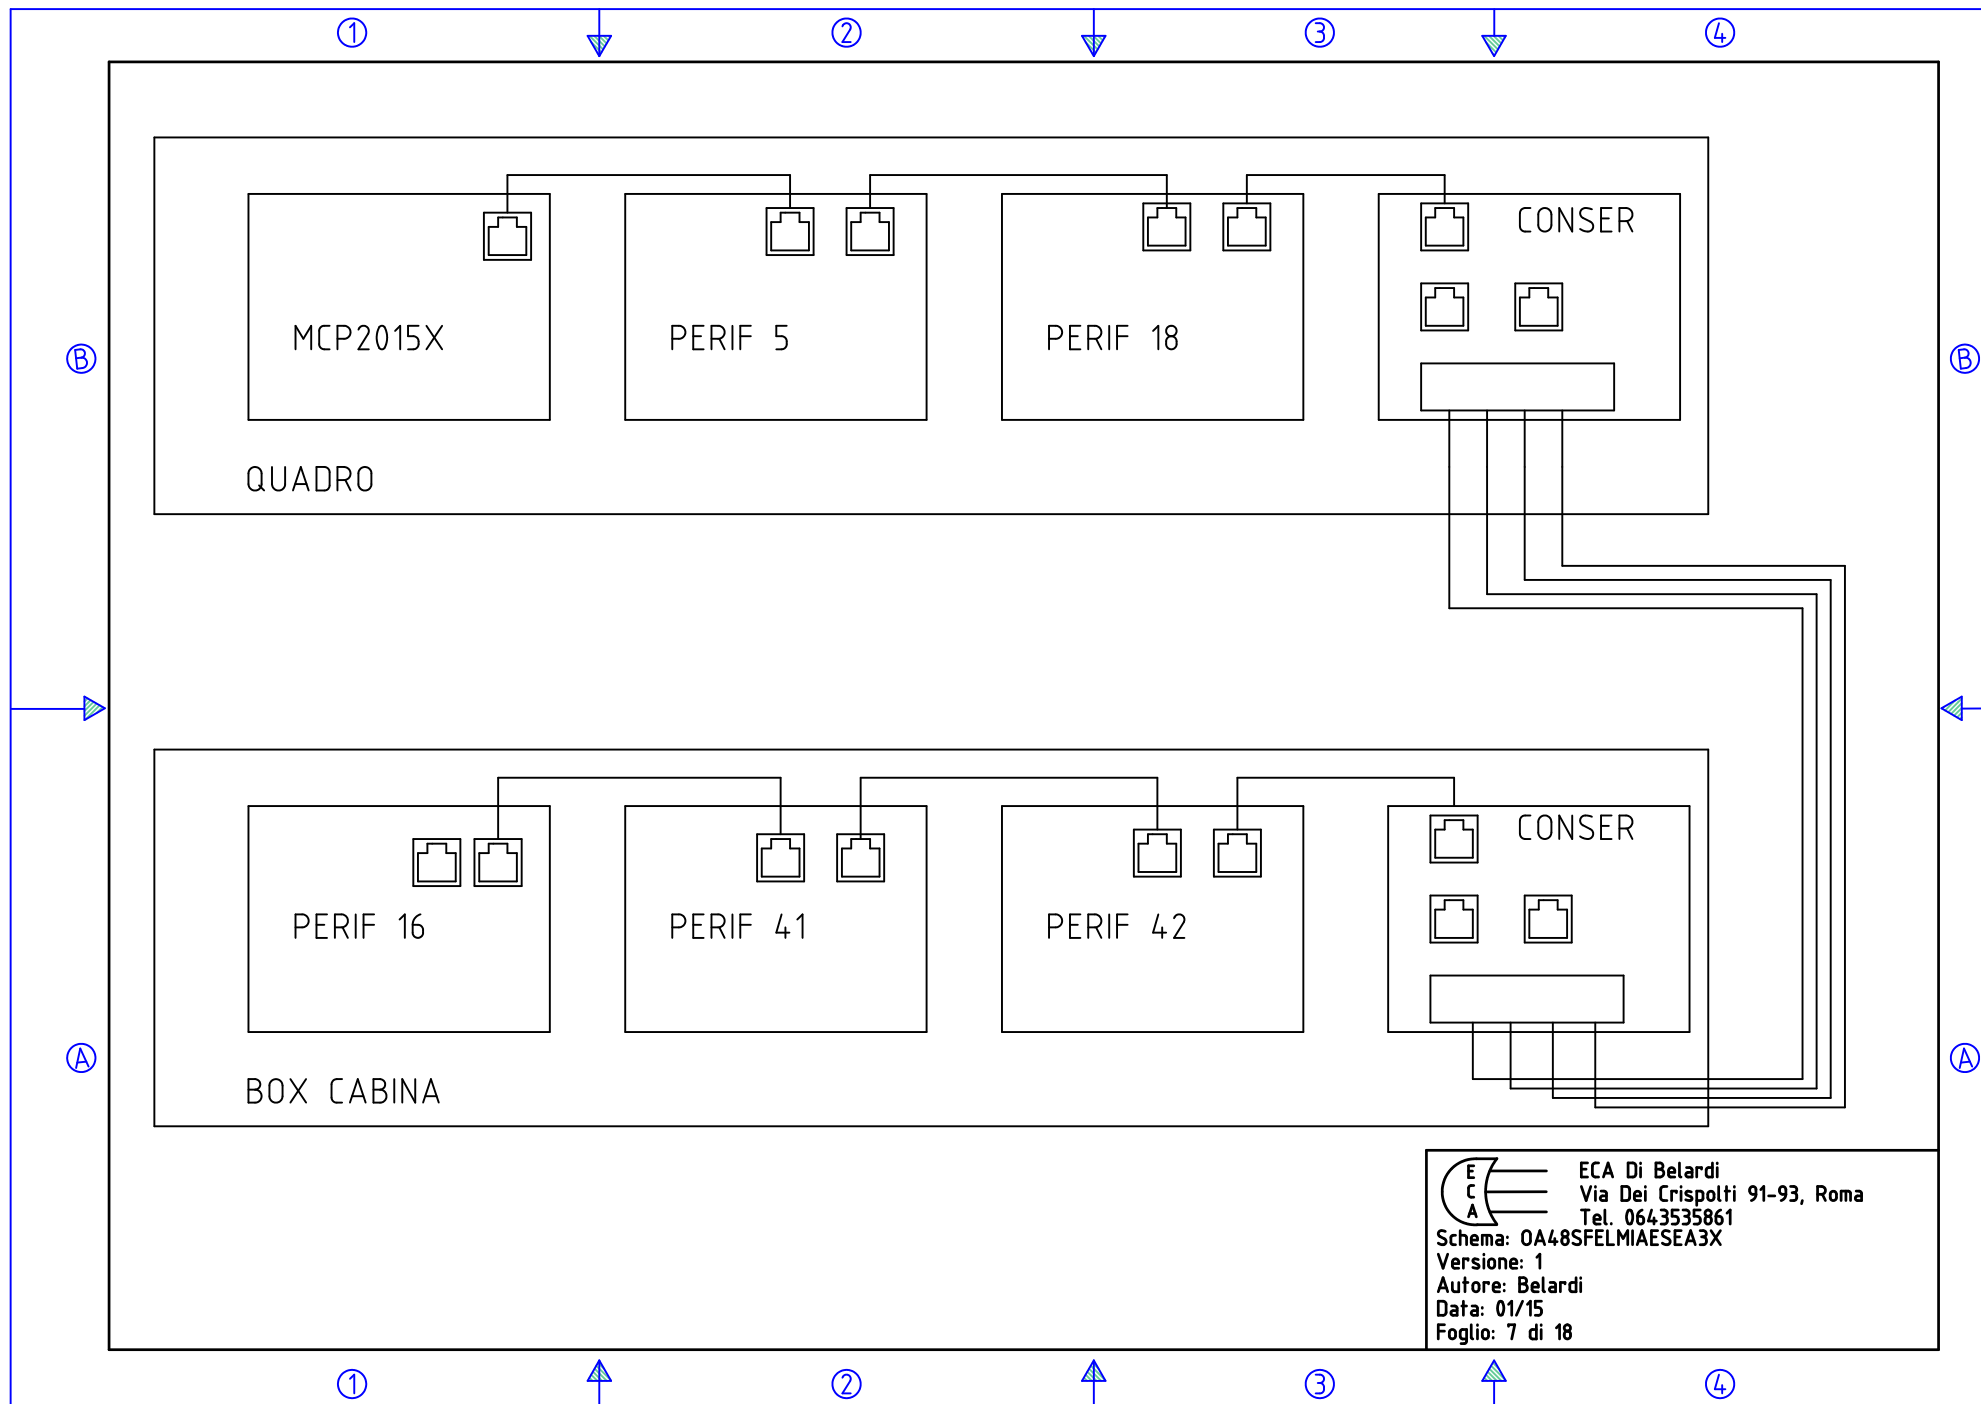


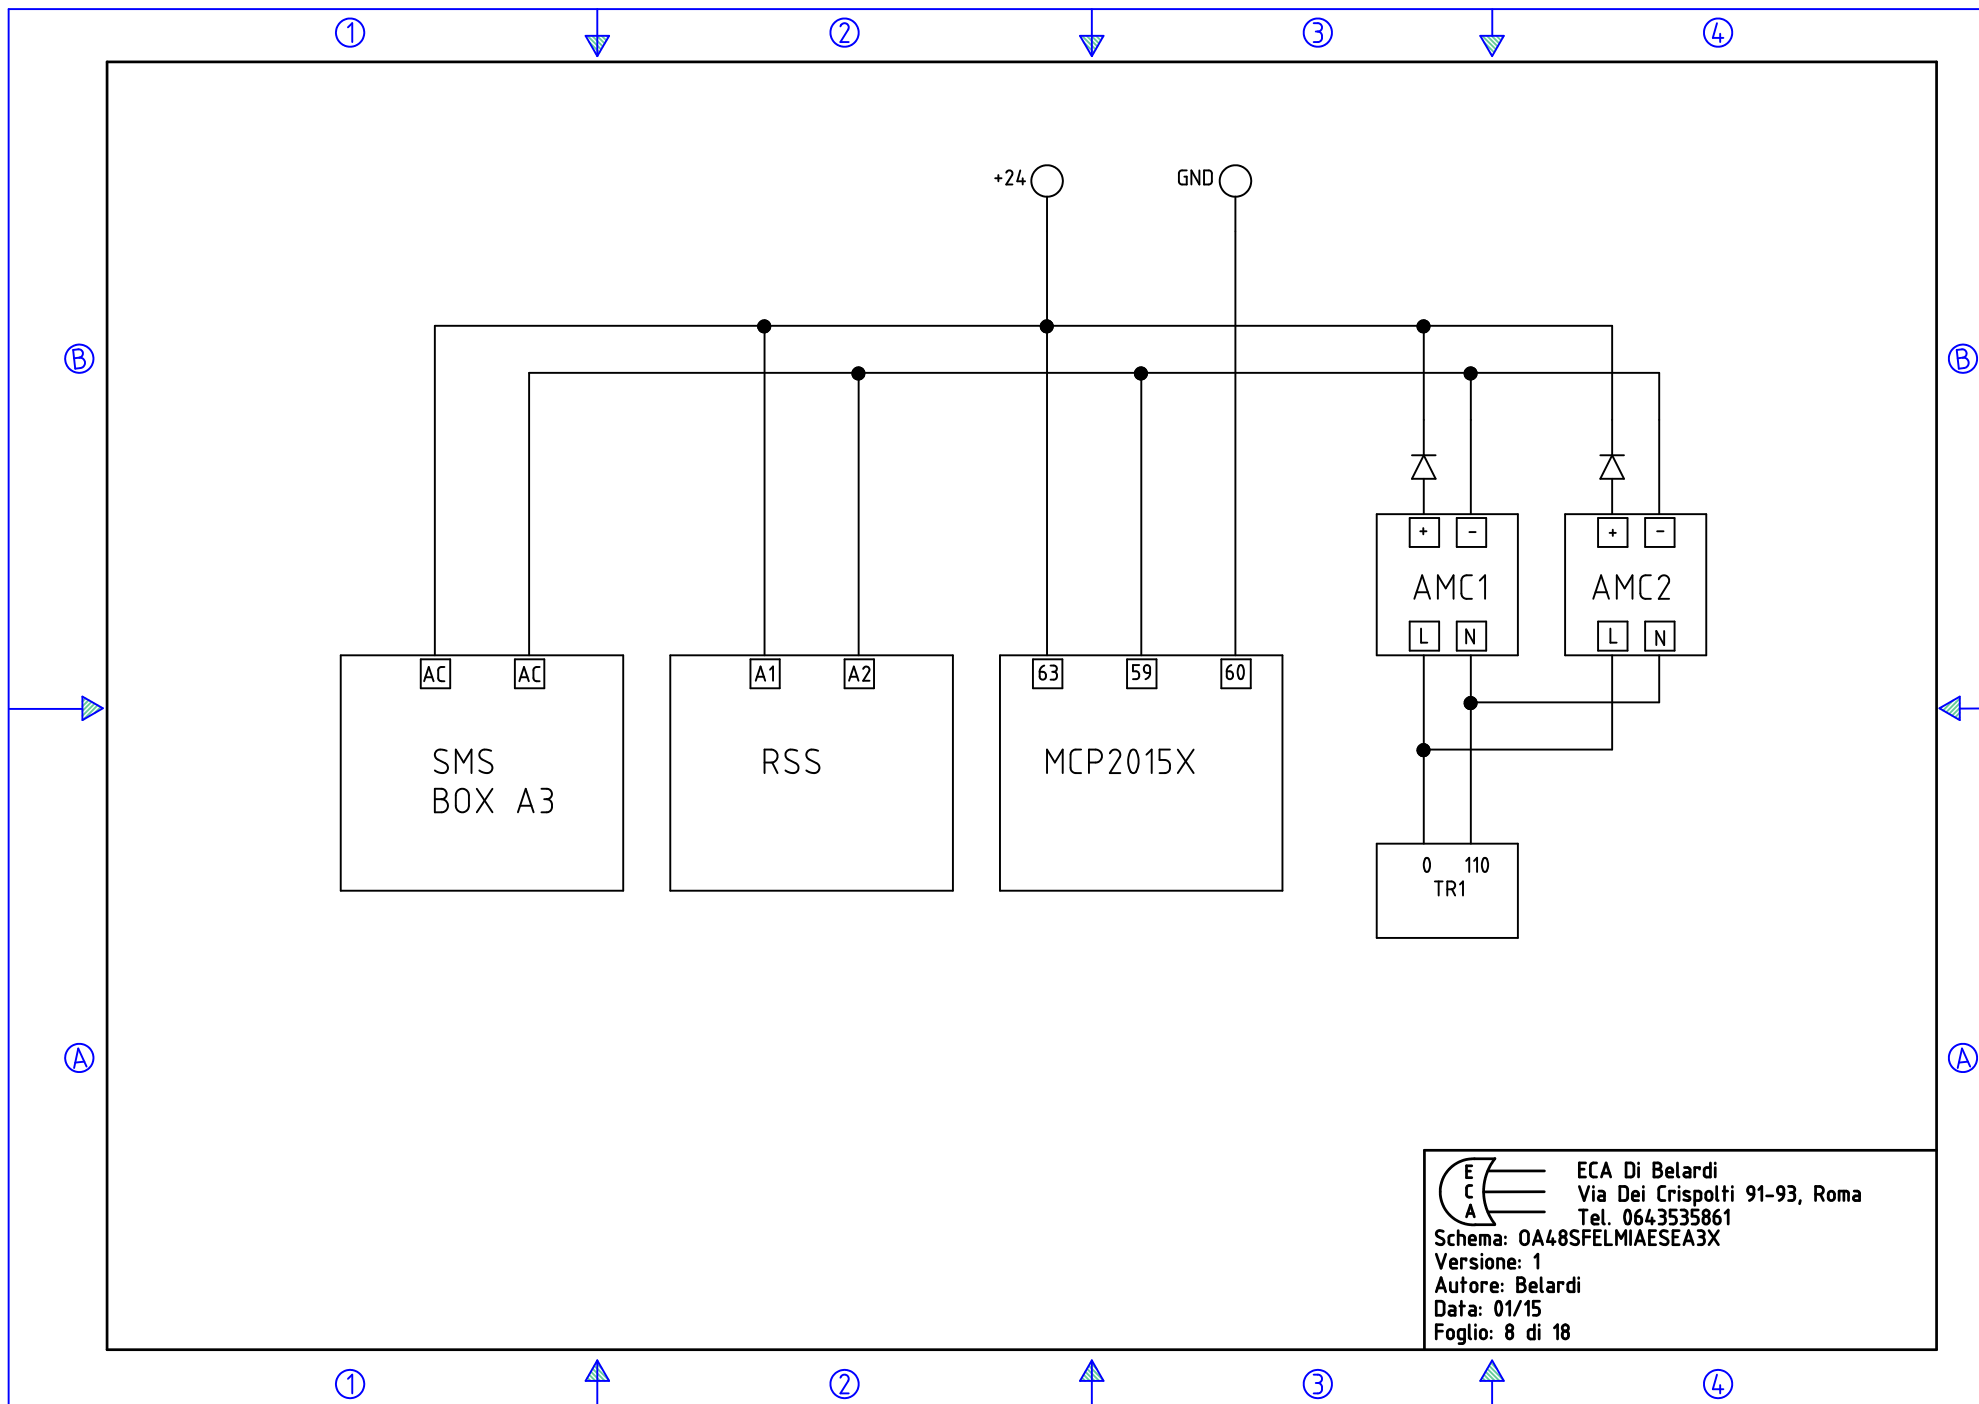



ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861
 Schema: 0A48SFELMIAESEA3X
 Versione: 1
 Autore: Belardi
 Data: 01/15
 Foglio: 8 di 18

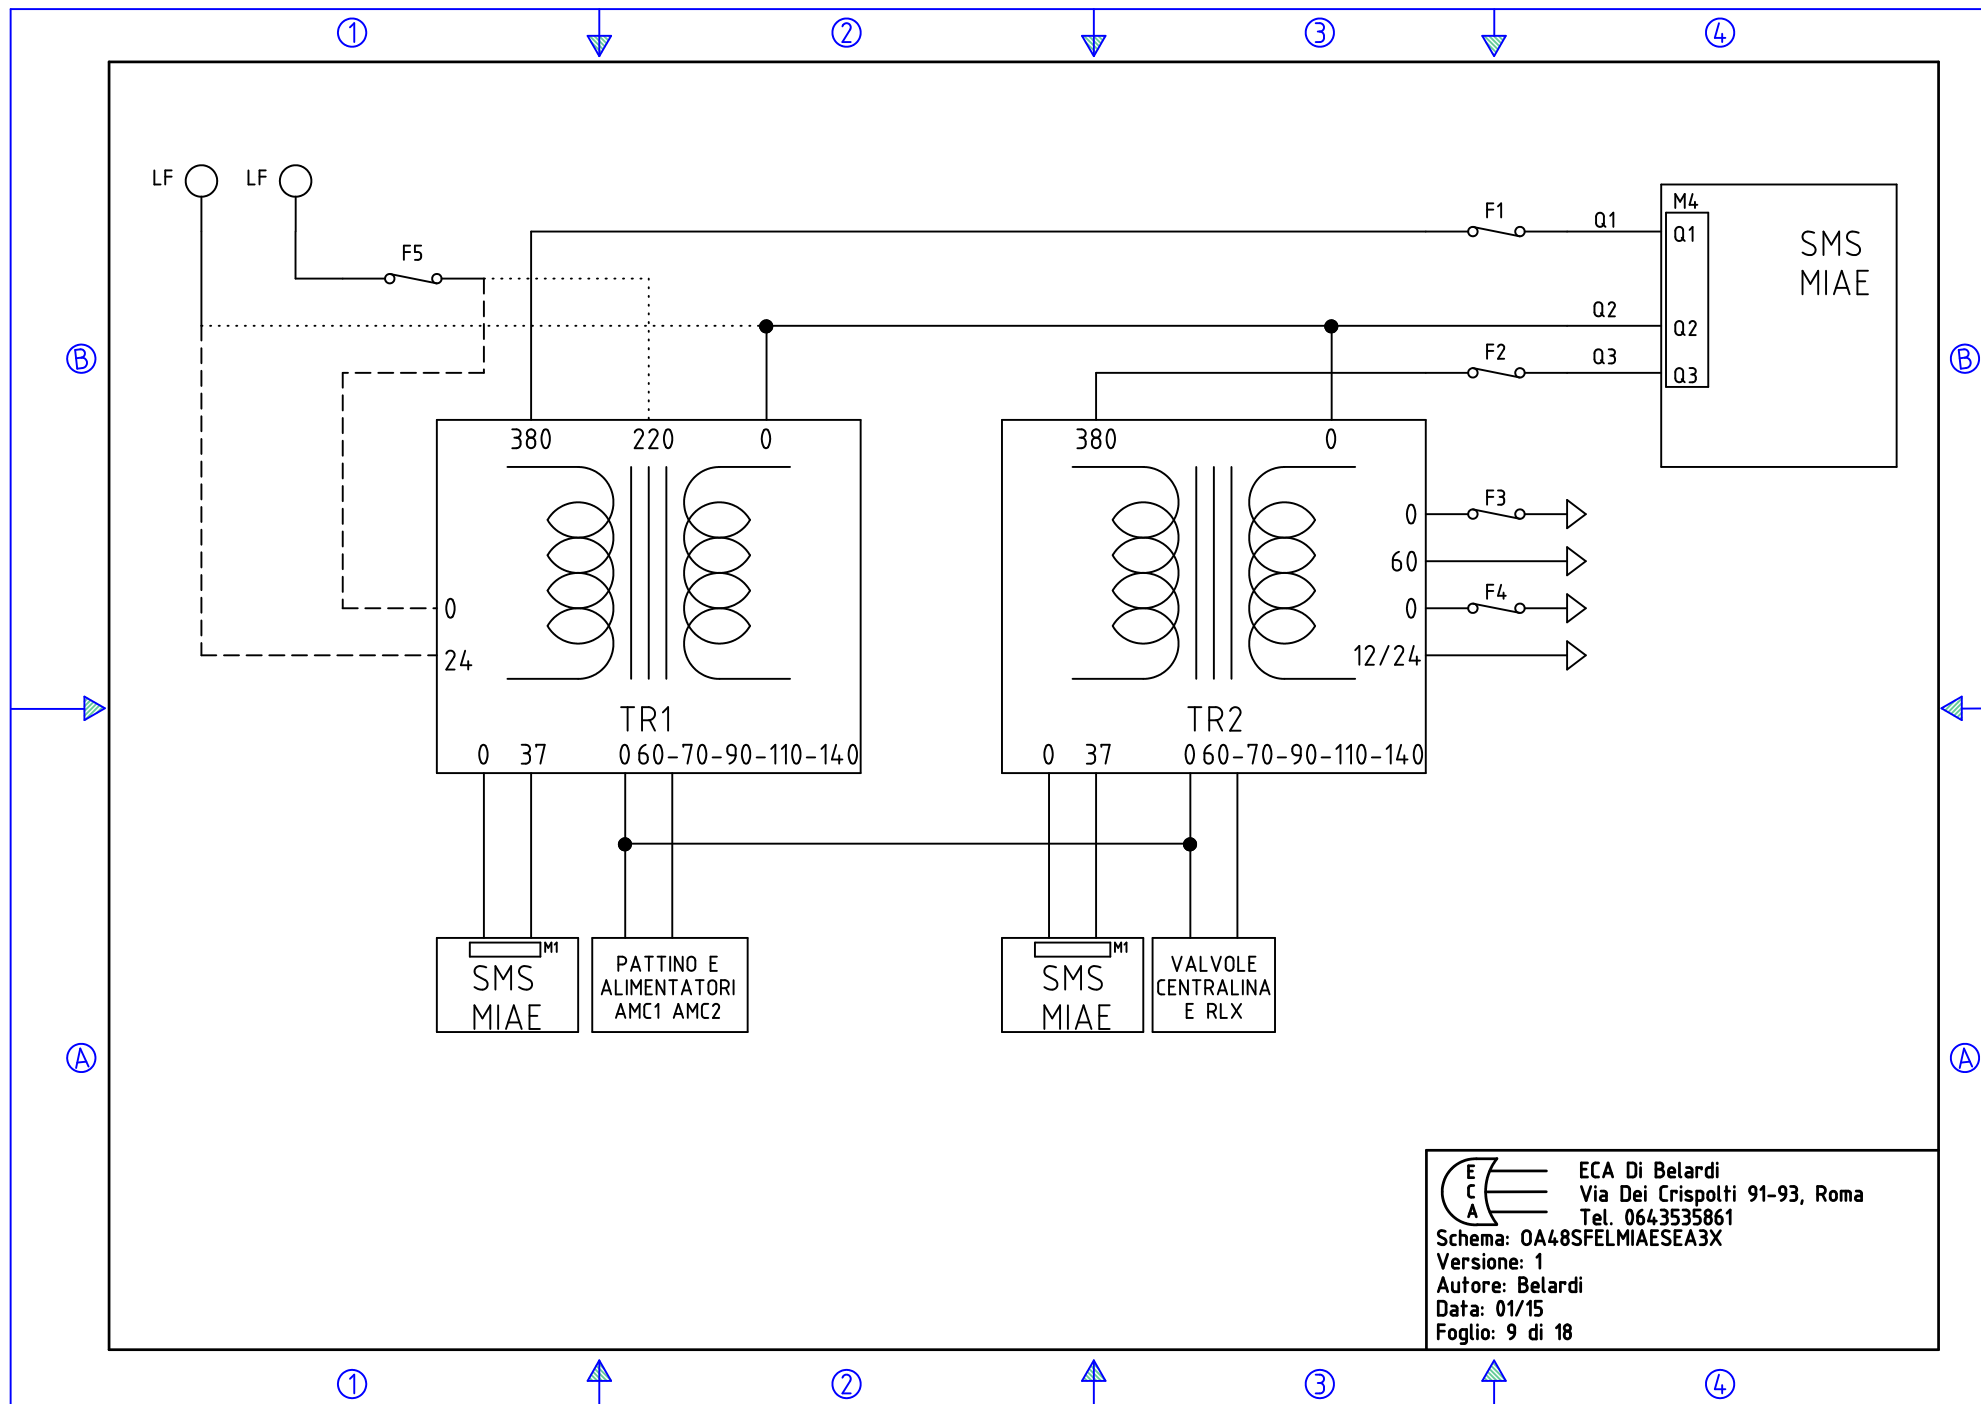



ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861
 Schema: 0A48SFELMIAESEA3X
 Versione: 1
 Autore: Belardi
 Data: 01/15
 Foglio: 9 di 18

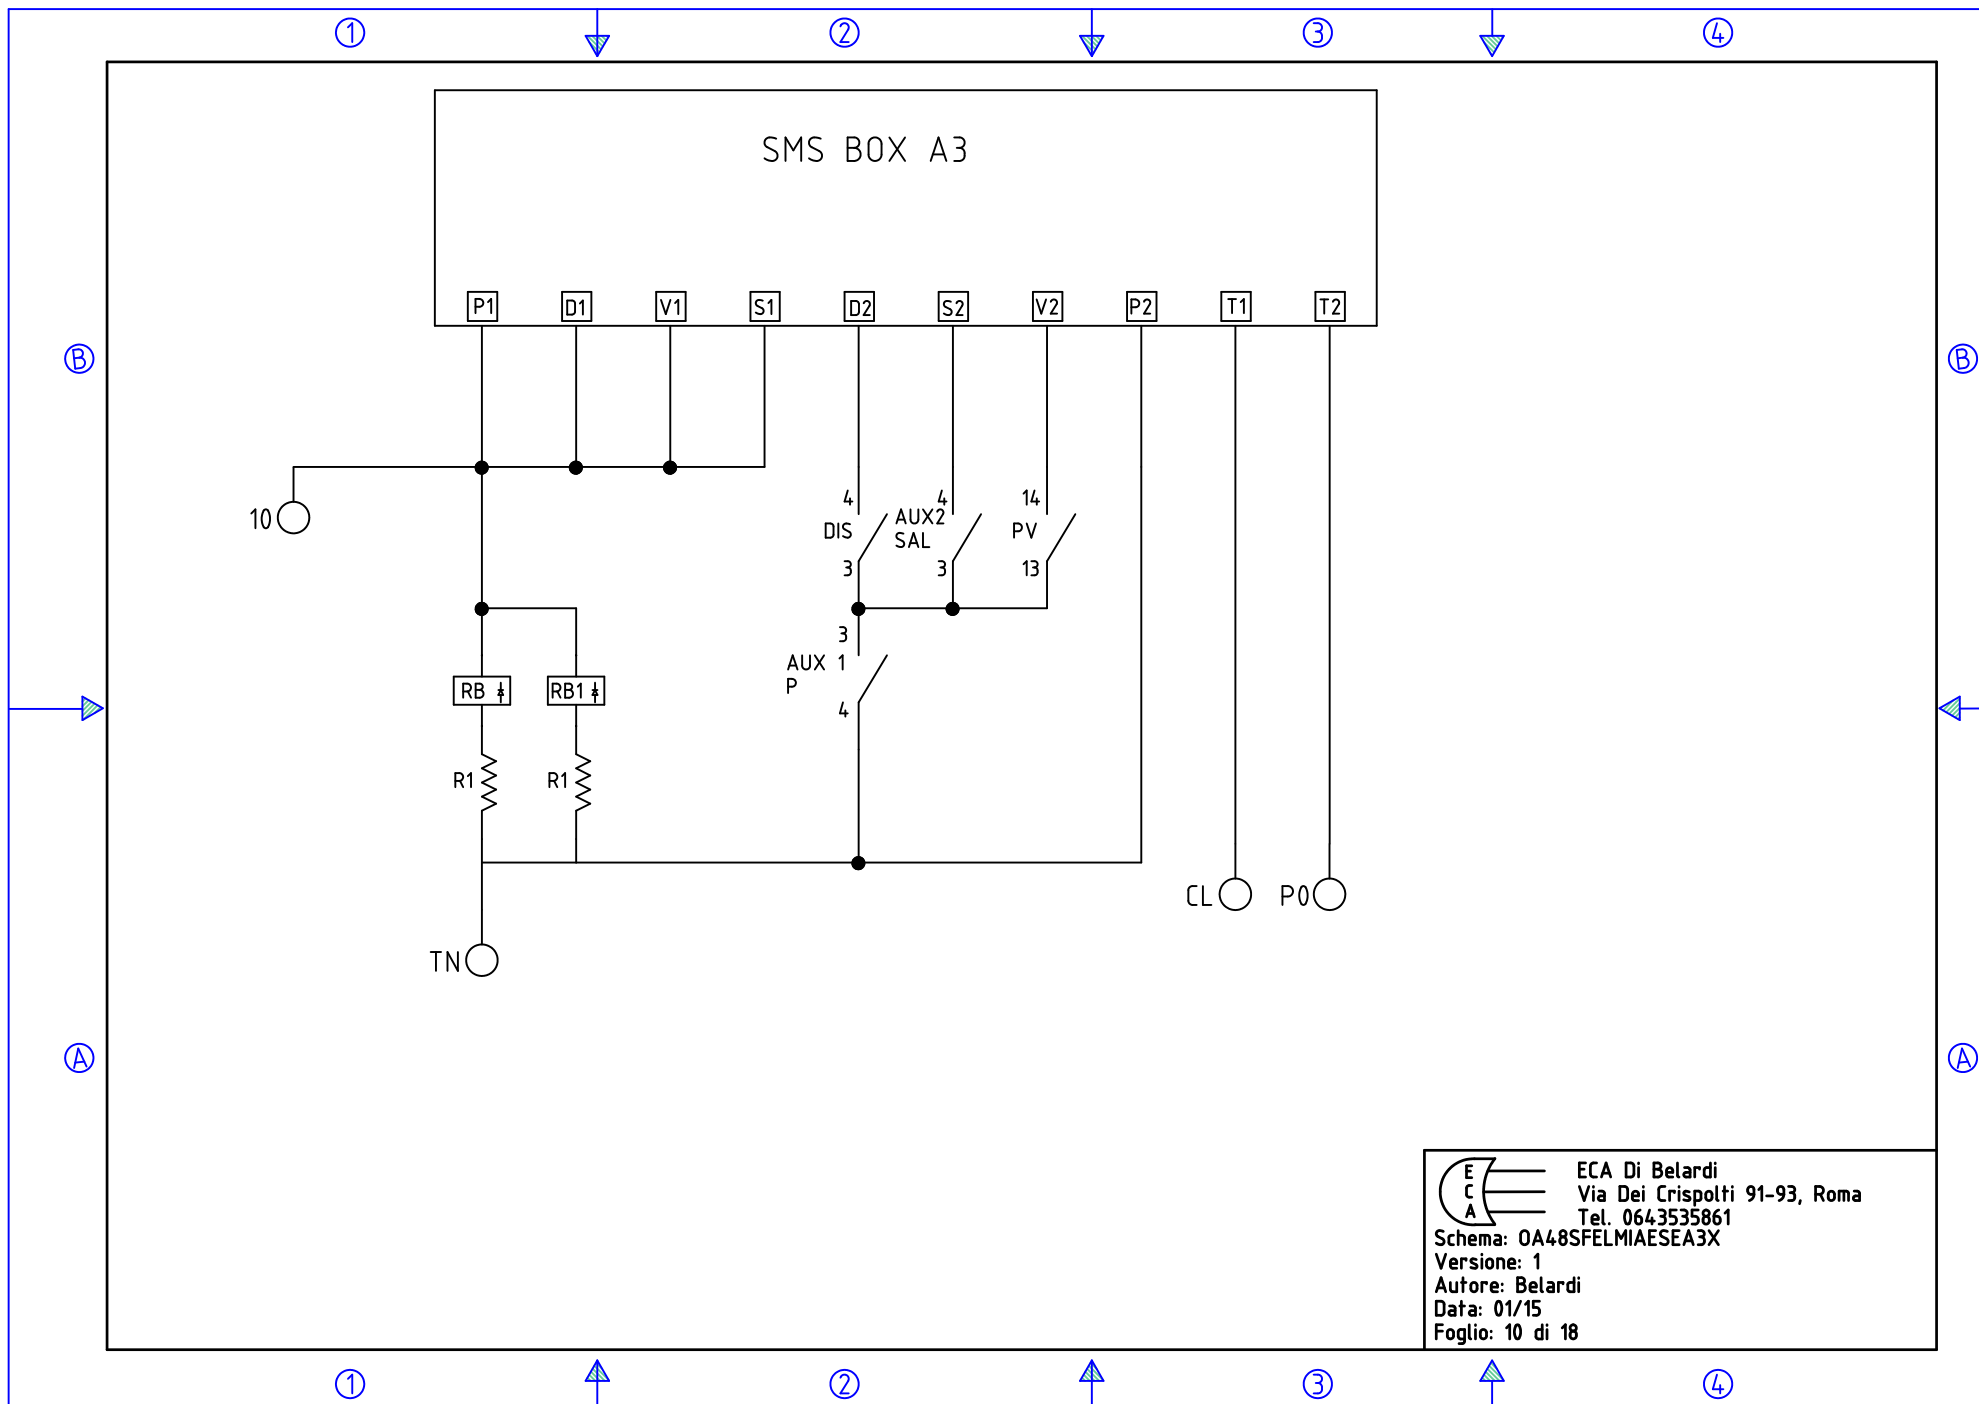




 ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861
 Schema: 0A48SFELMIAESEA3X
 Versione: 1
 Autore: Belardi
 Data: 01/15
 Foglio: 10 di 18

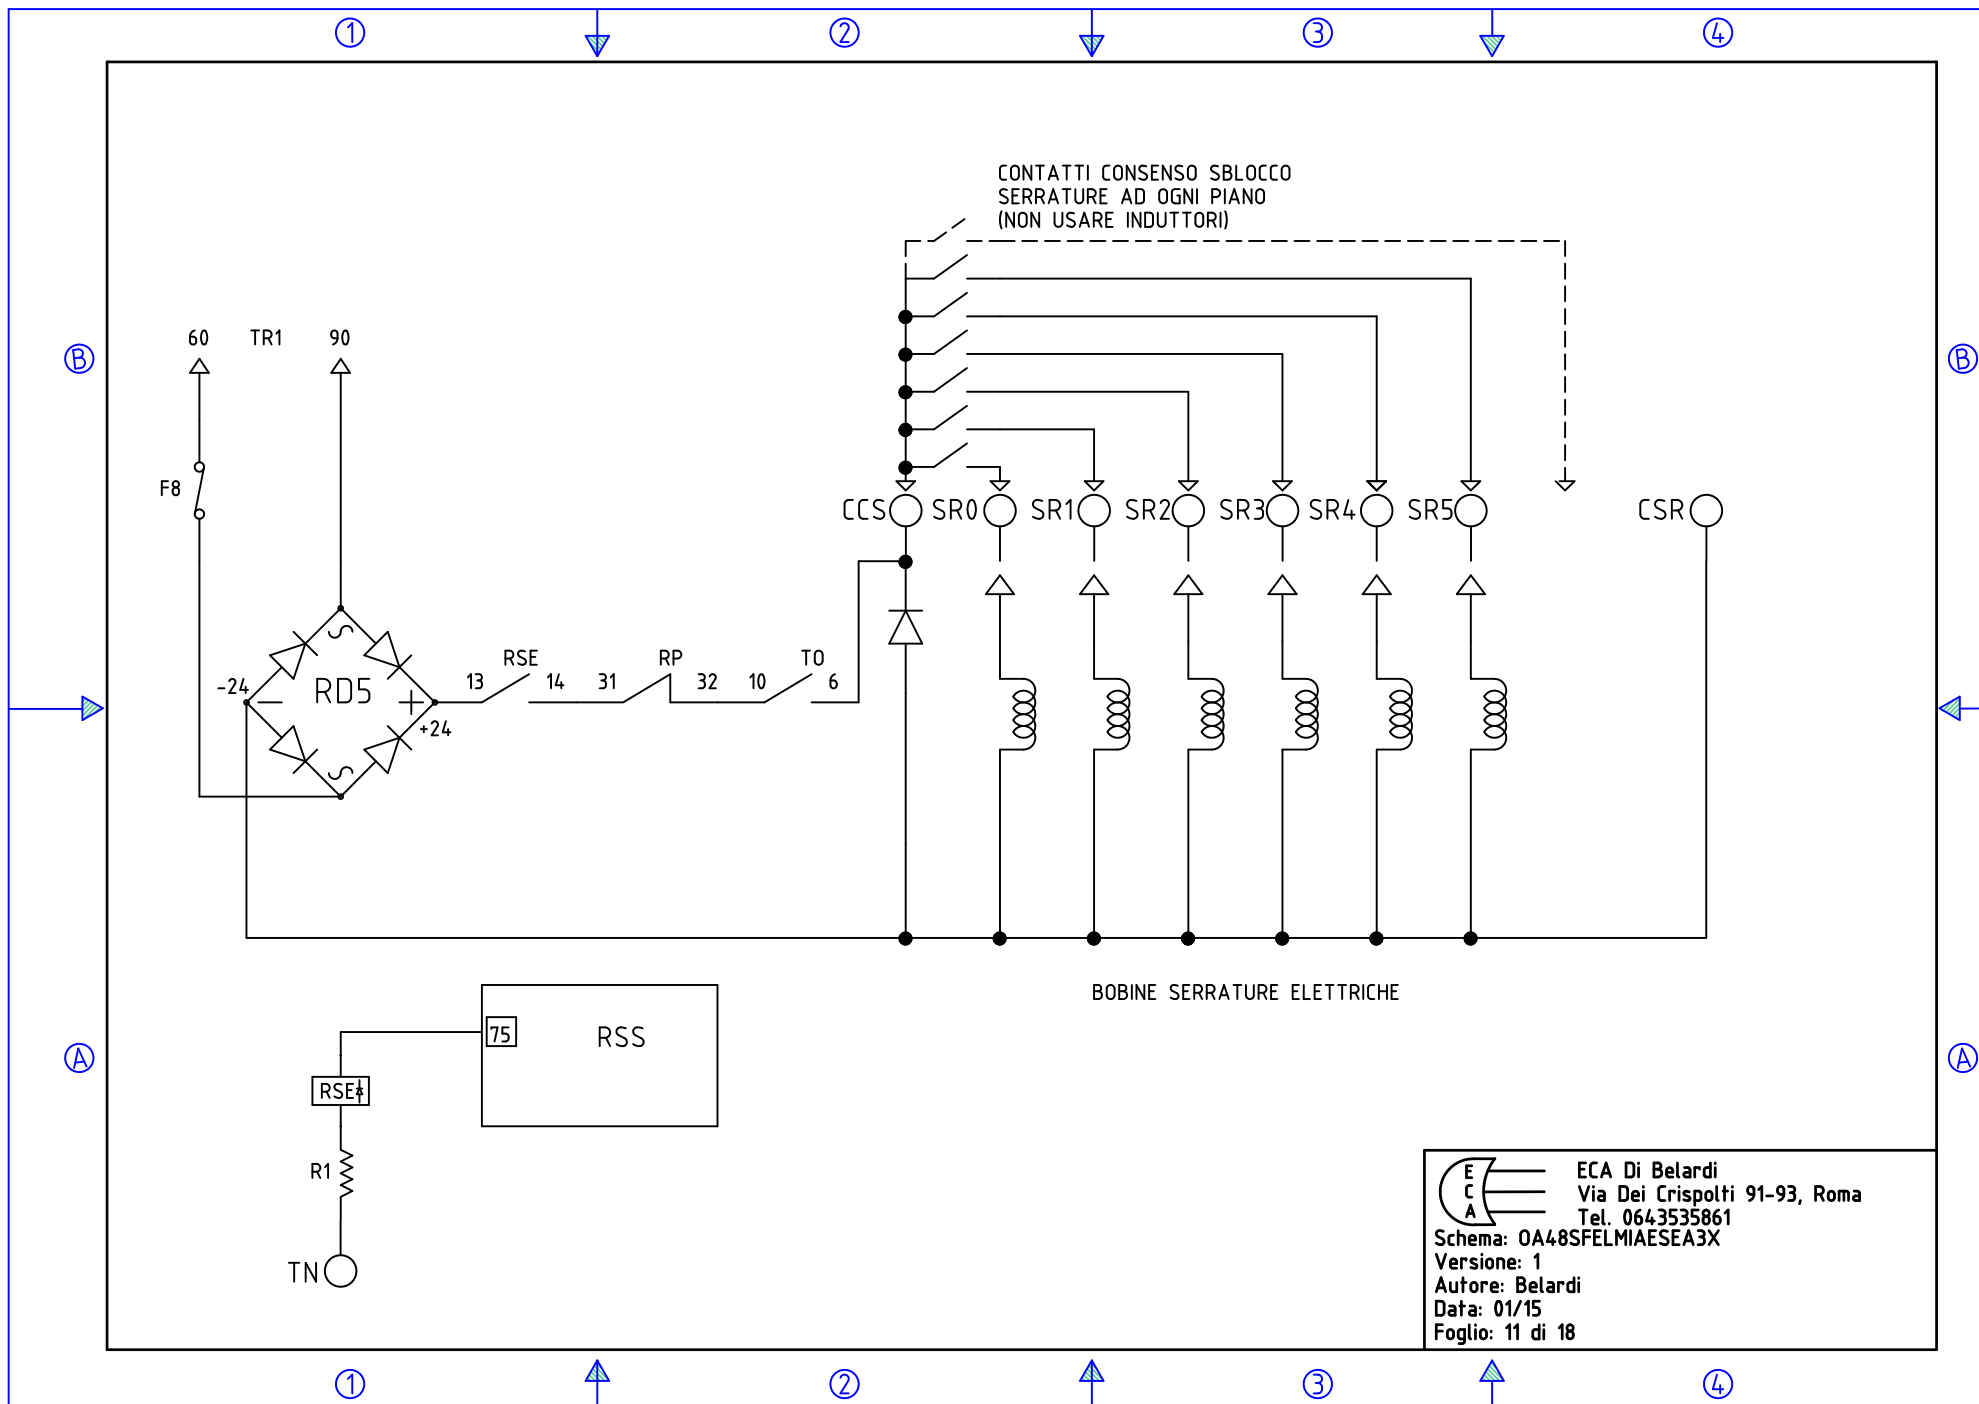


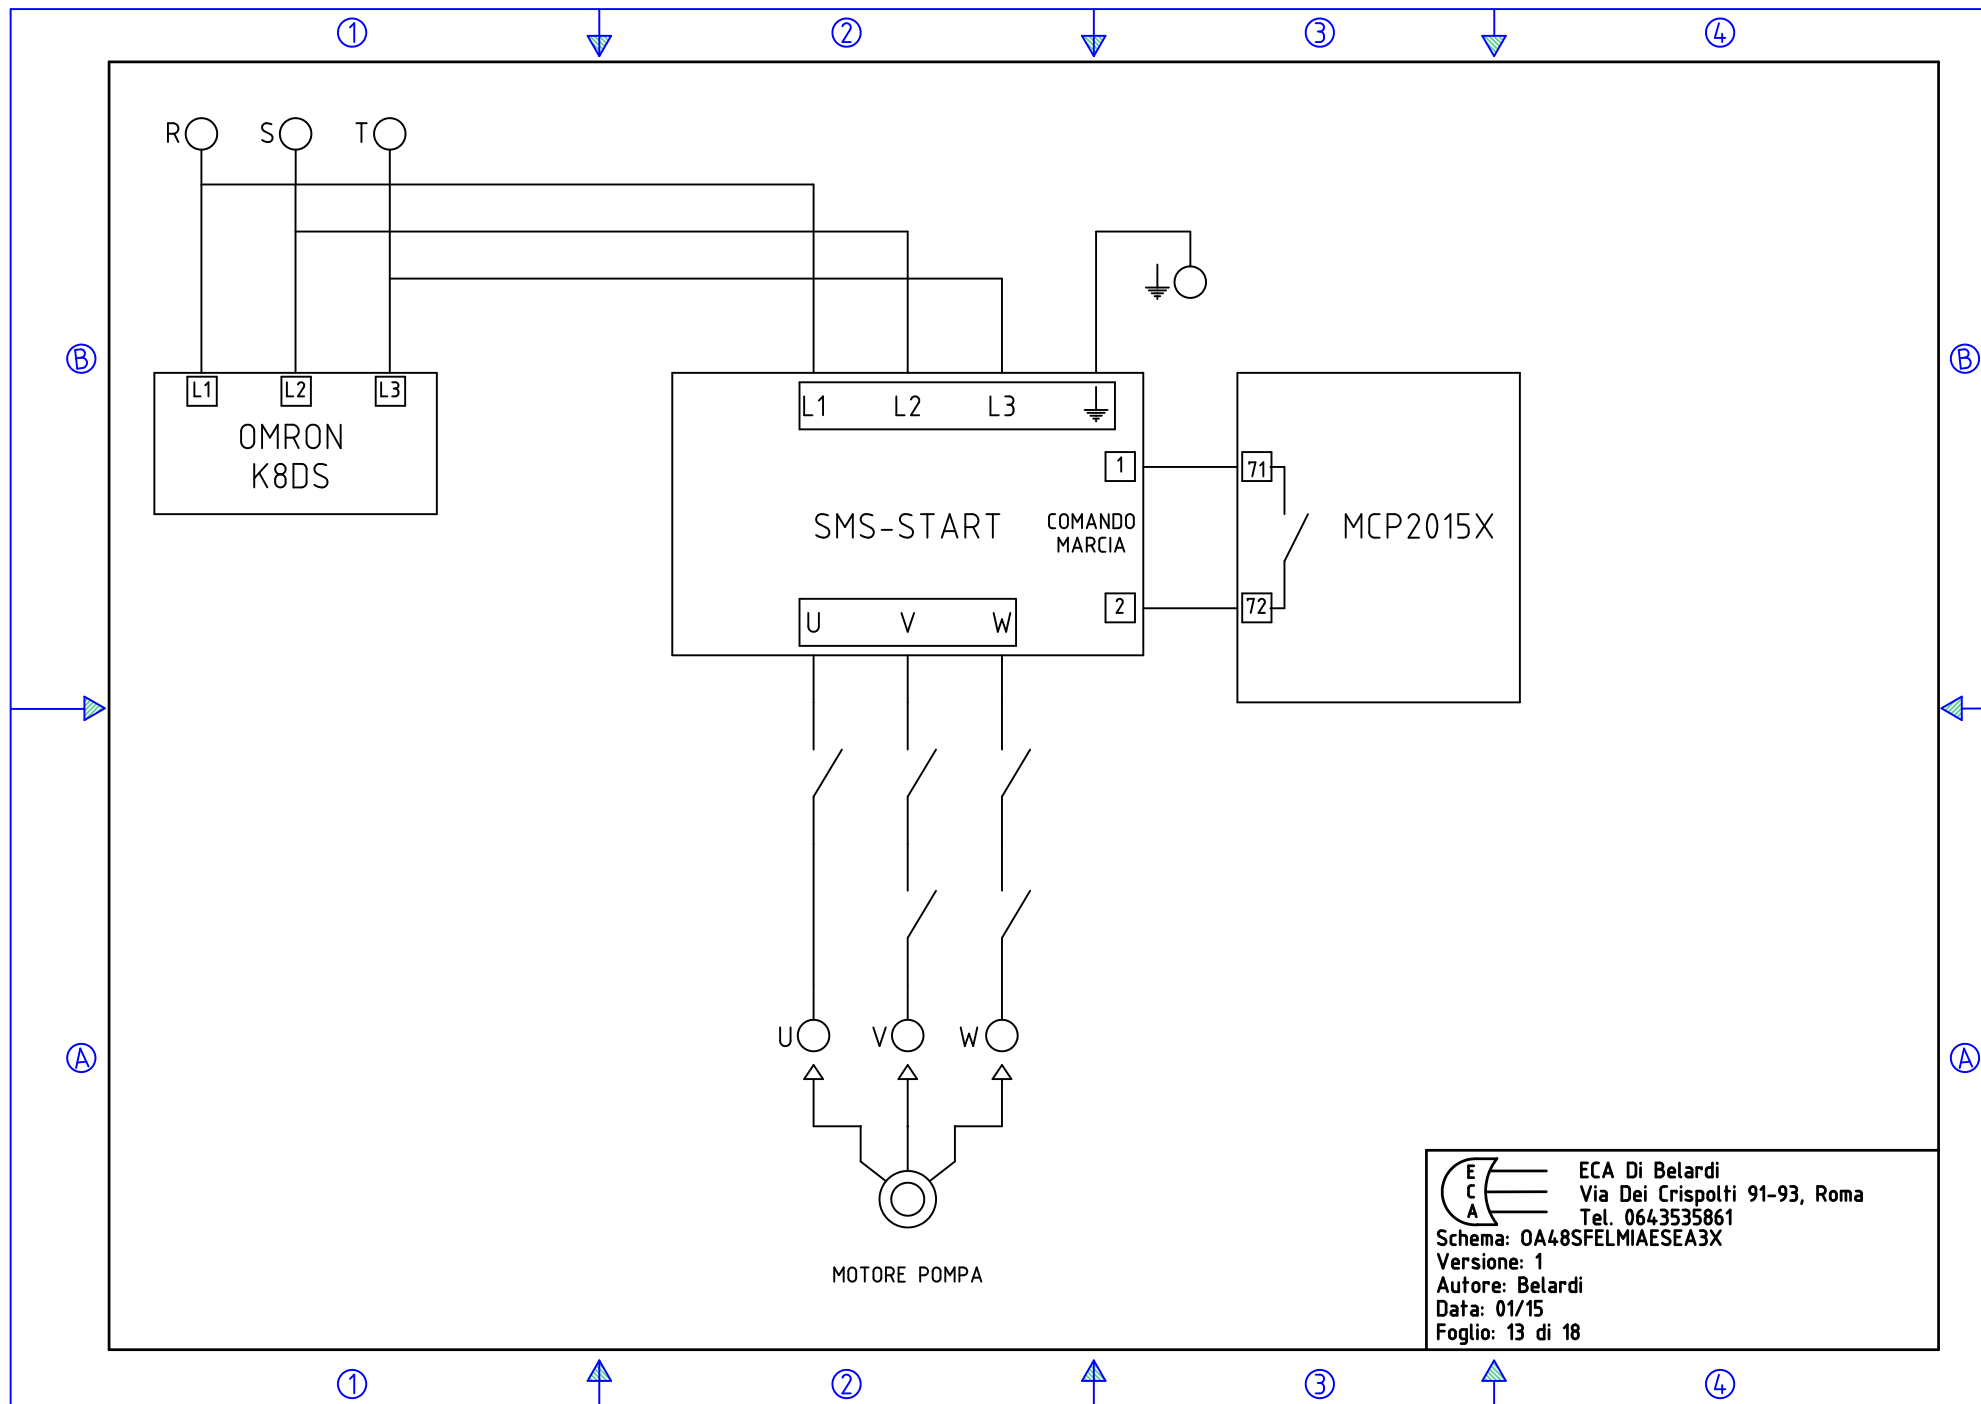


ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861
 Schema: 0A48SFELMIAESEA3X
 Versione: 1
 Autore: Belardi
 Data: 01/15
 Foglio: 13 di 18

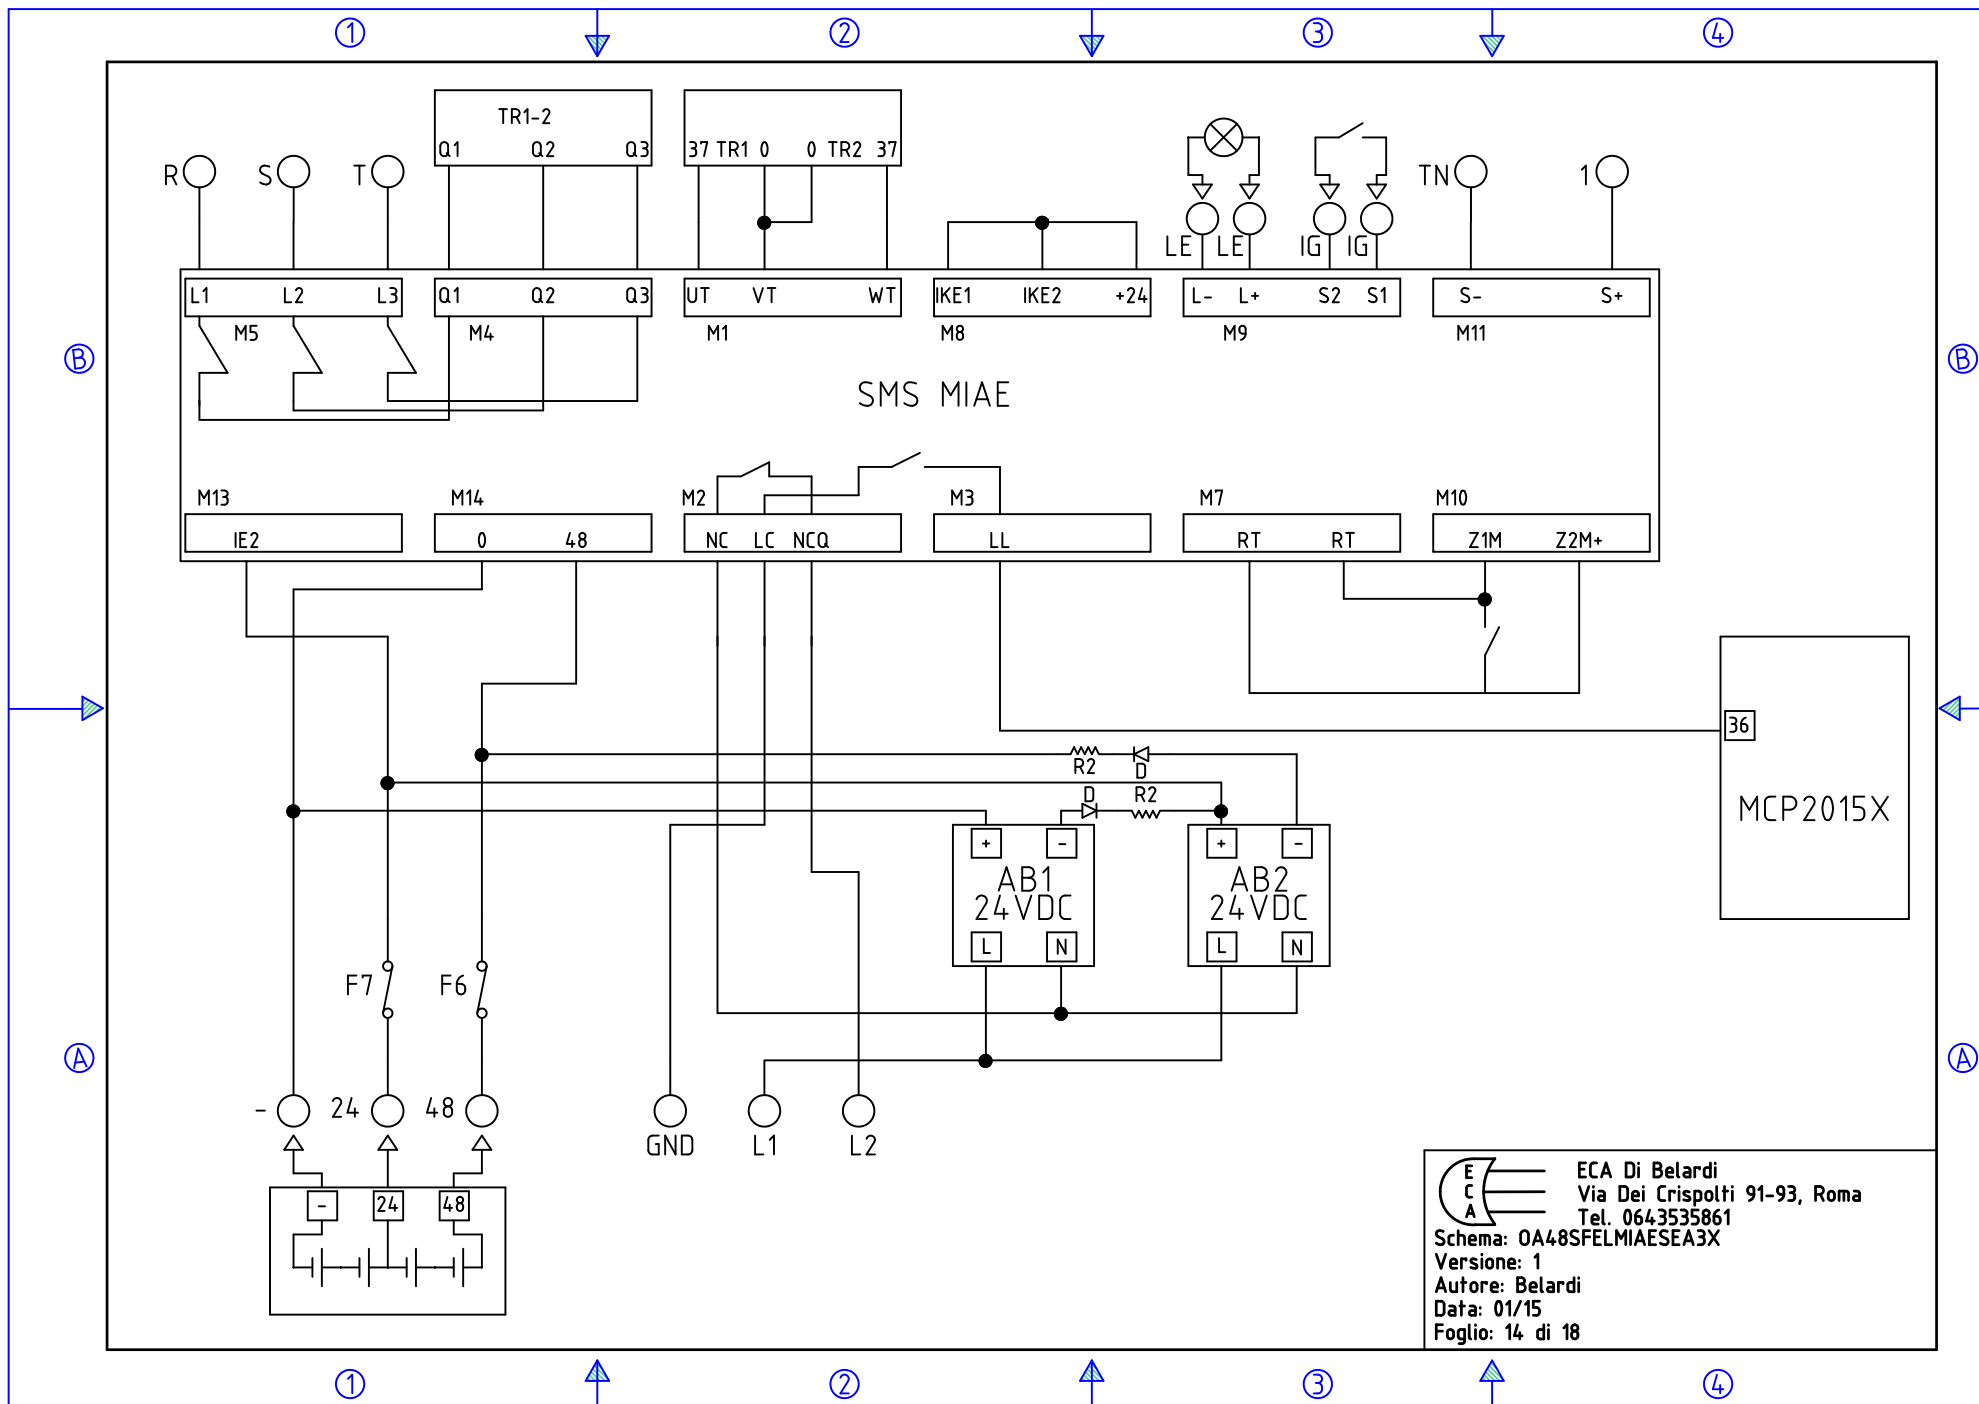

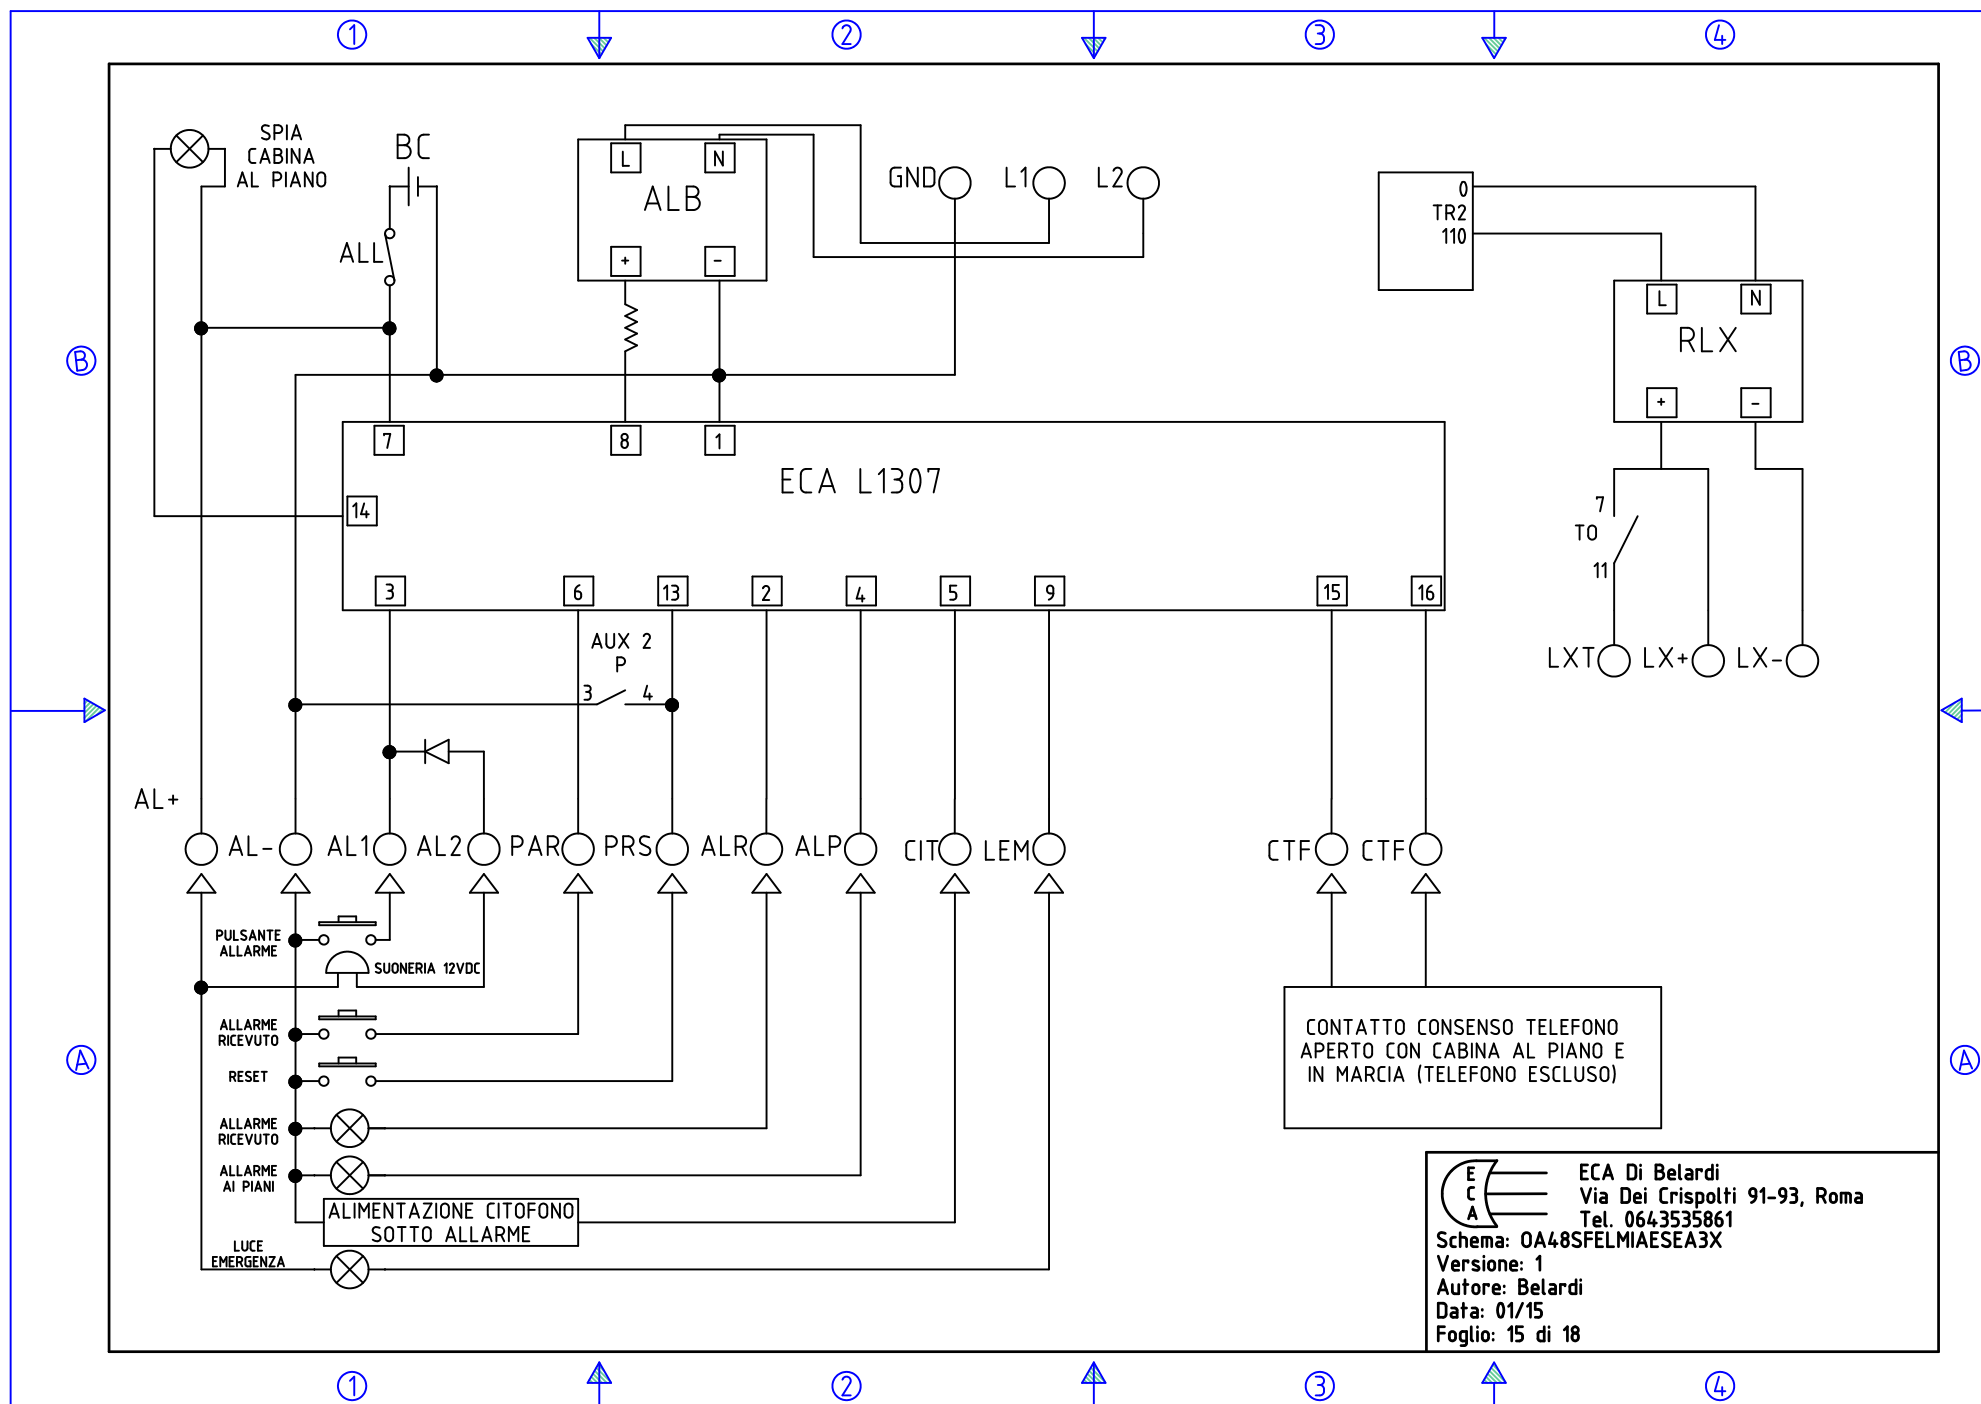

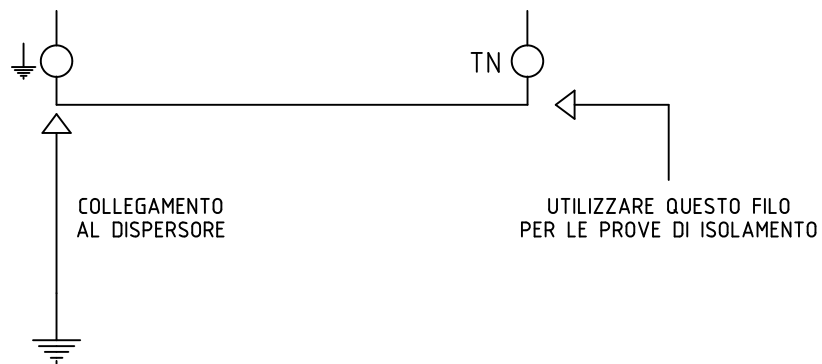

PROVE DI ISOLAMENTO:

PORTARE LA CABINA FUORI PIANO CON PORTE CHIUSE
 TOGLIERE TENSIONE AL QUADRO ED ATTENDERE UN MINUTO
 STACCARE I CONNETTORI DELLA SCHEDA SIGLATI : A - B - C
 ____ VEDI LAYOUT DELLA SCHEDA ____

NEL QUADRO SONO PRESENTI 1 MORSETTO GIALLO/VERDE DI TERRA NON ISOLATO DALL'ARMADIO E 1 MORSETTO "TN" ISOLATO DALL'ARMADIO.
 SUL MORSETTO GIALLO/VERDE SONO COLLEGATI NELLA PARTE SUPERIORE IL FILO DI TERRA DEL REGOLATORE MOTORE SE PRESENTE E NELLA PARTE INFERIORE IL FILO PROVENIENTE DAL DISPERSORE DI TERRA DELL'IMPIANTO ED UN PONTE TRA QUESTO MORSETTO ED IL "TN".
 STACCARE QUESTO PONTE DAL LATO DI "TN" E COLLEGARE LO STRUMENTO TRA QUESTO FILO ED I VARI CIRCUITI DA TESTARE (COME SPECIFICATO NEL FOGLIO "PROVE DI ISOLAMENTO").
 NELLA PARTE SUPERIORE DI "TN" SONO COLLEGATI TUTTI I FILI DI TERRA DEL QUADRO.



ECA Di Belardi
 Via Dei Crispolti 91-93, Roma
 Tel. 0643535861

Schema: 0A48SFELMIAESEA3X

Versione: 1

Autore: Belardi

Data: 01/15

Foglio: 16 di 18

LEGENDA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
1-2	EXTRA CORSA	PTC-PTC	TERMISTORI MOTOTRE
2-4	ALT E BOTTONIERA MANUTENZIONE	IG-IG	4° POLO INTERRUTTORE GENERALE
4-5	INTER FOSSA	CEV-EVL	ELETTROVALVOLA LIVELLAZIONE
5-6	ALT CABINA	CEV-ED1	ELETTROVALVOLA DISCESA 1
6-7	PARACADUTE	CEV-ED2	ELETTROVALVOLA DISCESA 2
7-8	PRELIMINARI	LF LF	ALIMENTAZIONE OPERATORE PORTE ELETTR. (220VAC O 24VAC)
8-9	PORTE CABINA	R-S-T	LINEA TRIFASE
9-10	BLOCCHI	U-V-W	MOTORE POMPA
MA-MB	DEVIATORE MANUTENZIONE	L1-L2	LINEA 220 VAC
B0-B ULTIMO	PULSANTI ISPEZIONE	-	NEGATIVO GRUPPO BATTERIE
CE-B0, CE-B1 ...	CHIAMATE ESTERNE	+24	24 V GRUPPO BATTERIE
GND-IP1, GND-IP2	INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA (SU BOX CABINA E SU QUADRO)	+48	48 V GRUPPO BATTERIE
GND-PA	PULSANTE APERTURA PORTE	LX+	+12VDC LUCE LED CABINA
GND-SVR	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.)	LX-	- 12VDC LUCE LED CABINA
CFC-FA1	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 1	LXT	+12VDC TEMPORIZZATO LUCE LED CABINA
CFC-FC1	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 1	CCS-SR0, CCS-SR1 ...	CONTATTI CONSENSO SBLOCCO SERRATURE ELETTRICHE
CFC-FA2	CONTATTO FINECORSO APERTURA PORTE LATO 2	CSR-SR0, CSR-SR1 ...	ALIMENTAZIONE BOBINE SERRATURE ELETTRICHE
CFC-FC2	CONTATTO FINECORSO CHIUSURA PORTE LATO 2		
CL-0, CL-1 ...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 18 QUADRO)		
CL-FS	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA		
CL-FD	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA		
CL-SV	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO		
CL-GON	SEGANALZIONE GONG IN CABINA		
CL-OCC	SEGANALAZIONE OCCUPATO		
PE	RITORNO PRESENTE		
AL- -AL1	PULSANTE ALLARME		
AL- -ALR	SPIA ALLARME RICEVUTO		
AL- -ALP	LUMINOSA ALLARME AI PIANI		
AL- -PAR	PULSANTE ALLARME RICEVUTO		
AL- -PRS	PULSANTE RESET ALLRME		
AL- -AL+	ALIMENTAZIONE CITOFONO IN ALLARME		
AL+ -AL2	SUONERIA ALLARME		
AL+ -LEM	LUCE EMERGENZA 12 VDC		
CTF-CTF	CONSENSO COMBINATORE TELEFONICO		
TOL-TOL	TERMICO OLIO		



Eca Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema: MC-OA48MIAESFELSEA3X
Versione: 1
Autore: Belardi
Data: 01/15
Foglio: 17 di 18

LEGENDA BOX CABINA

MORSETTI	DESCRIZIONE	MORSETTI	DESCRIZIONE
CB-0, CB-1 ...	CHIAMATE CABINA (SU PERIF 16 BOX CABINA CONNETTORE CHIAMATE)		
GND-5	BISTABILE FINECORSА SALITA (SU PERIF 41 BOX CABINA)		
GND-4	BISTABILE FINECORSА DISCESA (SU PERIF 41 BOX CABINA)		
GND-7	INDUTTORE CONTEGGIO SALITA (SU PERIF 41 BOX CABINA)		
GND-6	INDUTTORE CONTEGGIO DISCESA (SU PERIF 41 BOX CABINA)		
GND-IP1, GND-IP2	INDUTTORI CABINA AL PIANO E ZONA SICUREZZA (SU BOX CABINA E SU QUADRO)		
GND-12	CONTATTO FONDO MOBILE (SU PERIF 41 BOX CABINA)		
GND-8	CONTATTO FOTOCELLULA – COSTOLA MOBILE LATO 1 (N.O.) (SU PERIF 41 BOX CABINA)		
GND-10	CONTATTO SOVRACCARICO (N.C.) (SU PERIF 41 BOX CABINA)		
COM-AP1	COMANDO APERTURA PORTE LATO 1 (SU BOX CABINA)		
COM-CP1	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 1 (SU BOX CABINA)		
COM-AP2	COMANDO APERTURA PORTE LATO 2 (SU BOX CABINA)		
COM-CP2	COMANDO CHIUSURA PORTE LATO 2 (SU BOX CABINA)		
+24-0, +24-1 ...	SEGNALAZIONE POSIZIONE (SU PERIF 16 BOX CABINA CONNETTORE POSIZIONE)		
+24-0	SEGNALAZIONE GONG (SU PERIF 42)		
+24-1	SEGNALAZIONE FRECCIA SALITA (SU PERIF 42)		
+24-2	SEGNALAZIONE FRECCIA DISCESA (SU PERIF 42)		
+24-6	SEGNALAZIONE SOVRACCARICO (SU PERIF 42)		



Eca Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861

Schema:

Versione: 1

Autore: Belardi

Data: 01/15

Foglio: 18 di 18