
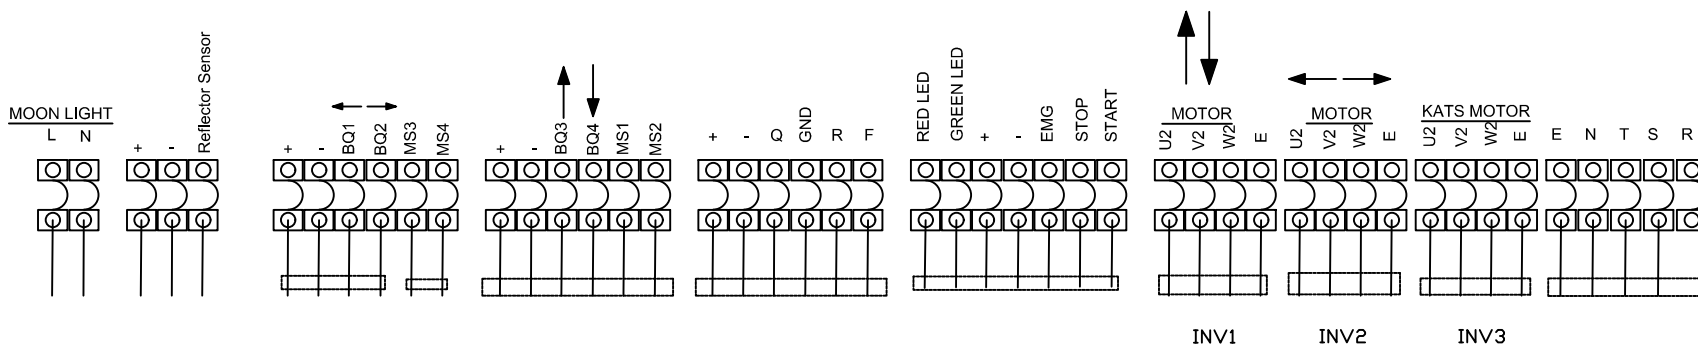


DELTA
DVP-04 DA

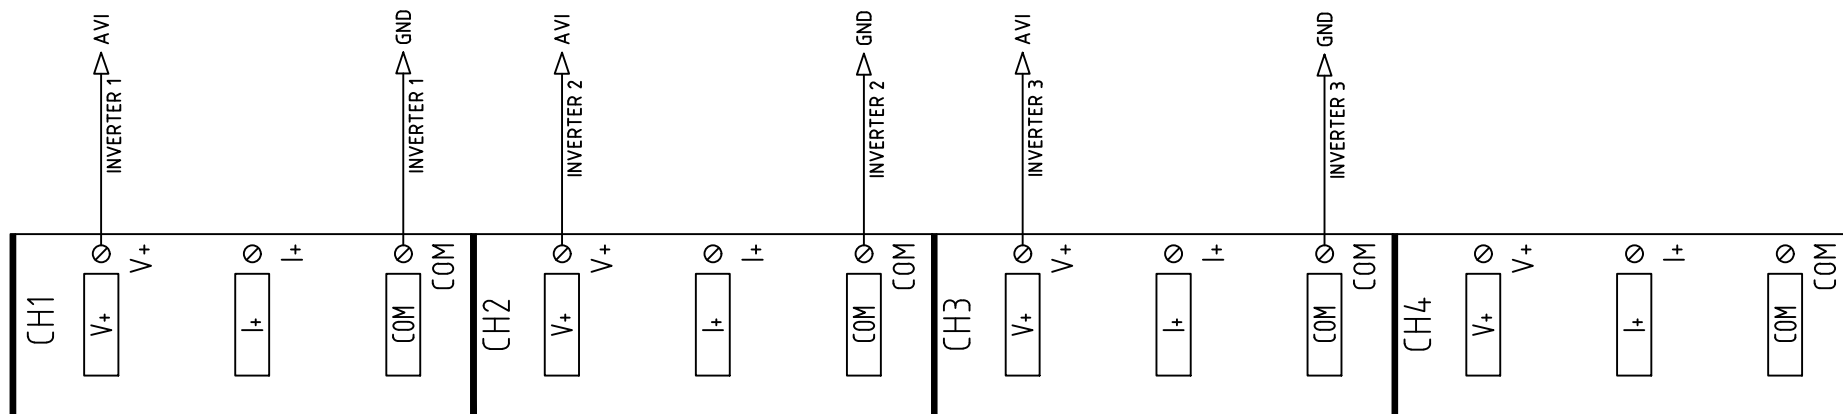

Un Loader

درايو کاتس			محور X ← 0 →			محور Y ↑ ↓		
Parameter			Parameter			Parameter		
1	P00.03	2	1	P00.03	2	1	P00.03	2
2	P01.00	50	2	P01.00	50	2	P01.00	50
3	P01.01	50	3	P01.01	50	3	P01.01	50
4	P01.09	3	4	P01.09	2	4	P01.09	2
5	P01.10	3	5	P01.10	2	5	P01.10	2
6	P02.00	1	6	P02.00	1	6	P02.00	1
7	P02.01	1	7	P02.01	1	7	P02.01	1
8	P02.04	0	8	P02.04	0	8	P02.04	0
9	P03.00	22	9	P03.00	22	9	P03.00	22
10	P03.08	1	10	P03.08	1	10	P03.08	1
11	P04.19	1	11	P04.19	1	11	P04.19	1
12	P4.04	1	12	P4.04	1	12	P4.04	1
13	P4.07	21	13	P4.07	21	13	P4.07	21
14	P07.00	3.7	14	P07.00	3.7	14	P07.00	
15			15			15		
16			16			16		
17			17			17		
18			18			18		
19			19			19		

Start-up Display Selection
Maximum Output Freq
Maximum Voltage Freq
Accel Time
Decel Time
Source Freq Command
Source Operation Command
Motor Direction Control
Function Output Relay
Cooling Fan Control
MI Function Mode Control
MI Start Function - Input selection
Function Input Terminal MI3
Motor Rated Current

RESET PARAMETER	
P00.02	9