

DELTA
DVP-28SS2

INPUT

S/S

S/S

IN0

X0

IN1

X1

IN2

X2

IN3

X3

IN4

X4

IN5

X5

IN6

X6












IN7

X7

RS485

03.9

03.9

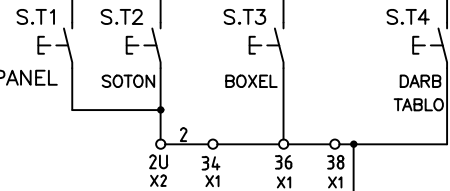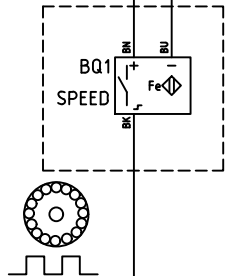

DELTA
DVP 28SS2

INPUT

IN10

X10

IN11

X11

IN12

X12

IN13

X13

IN14

X14

IN15










X15


IN16

X16

IN17

X17

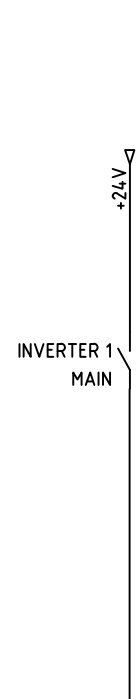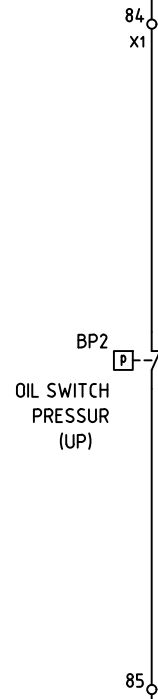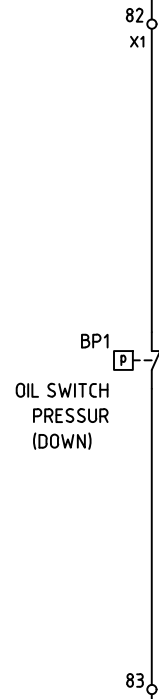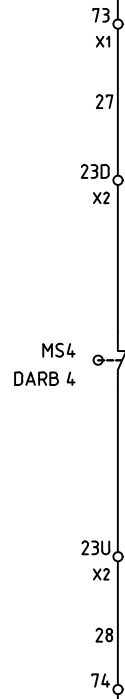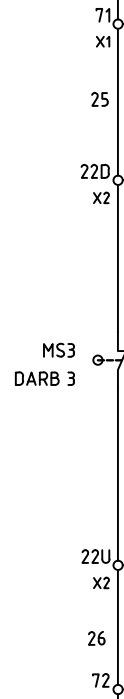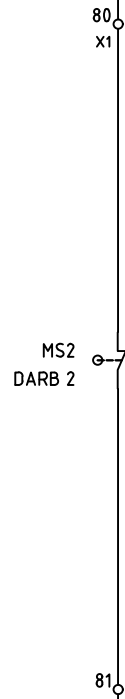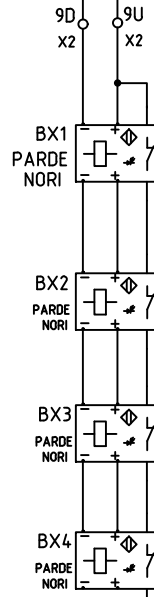

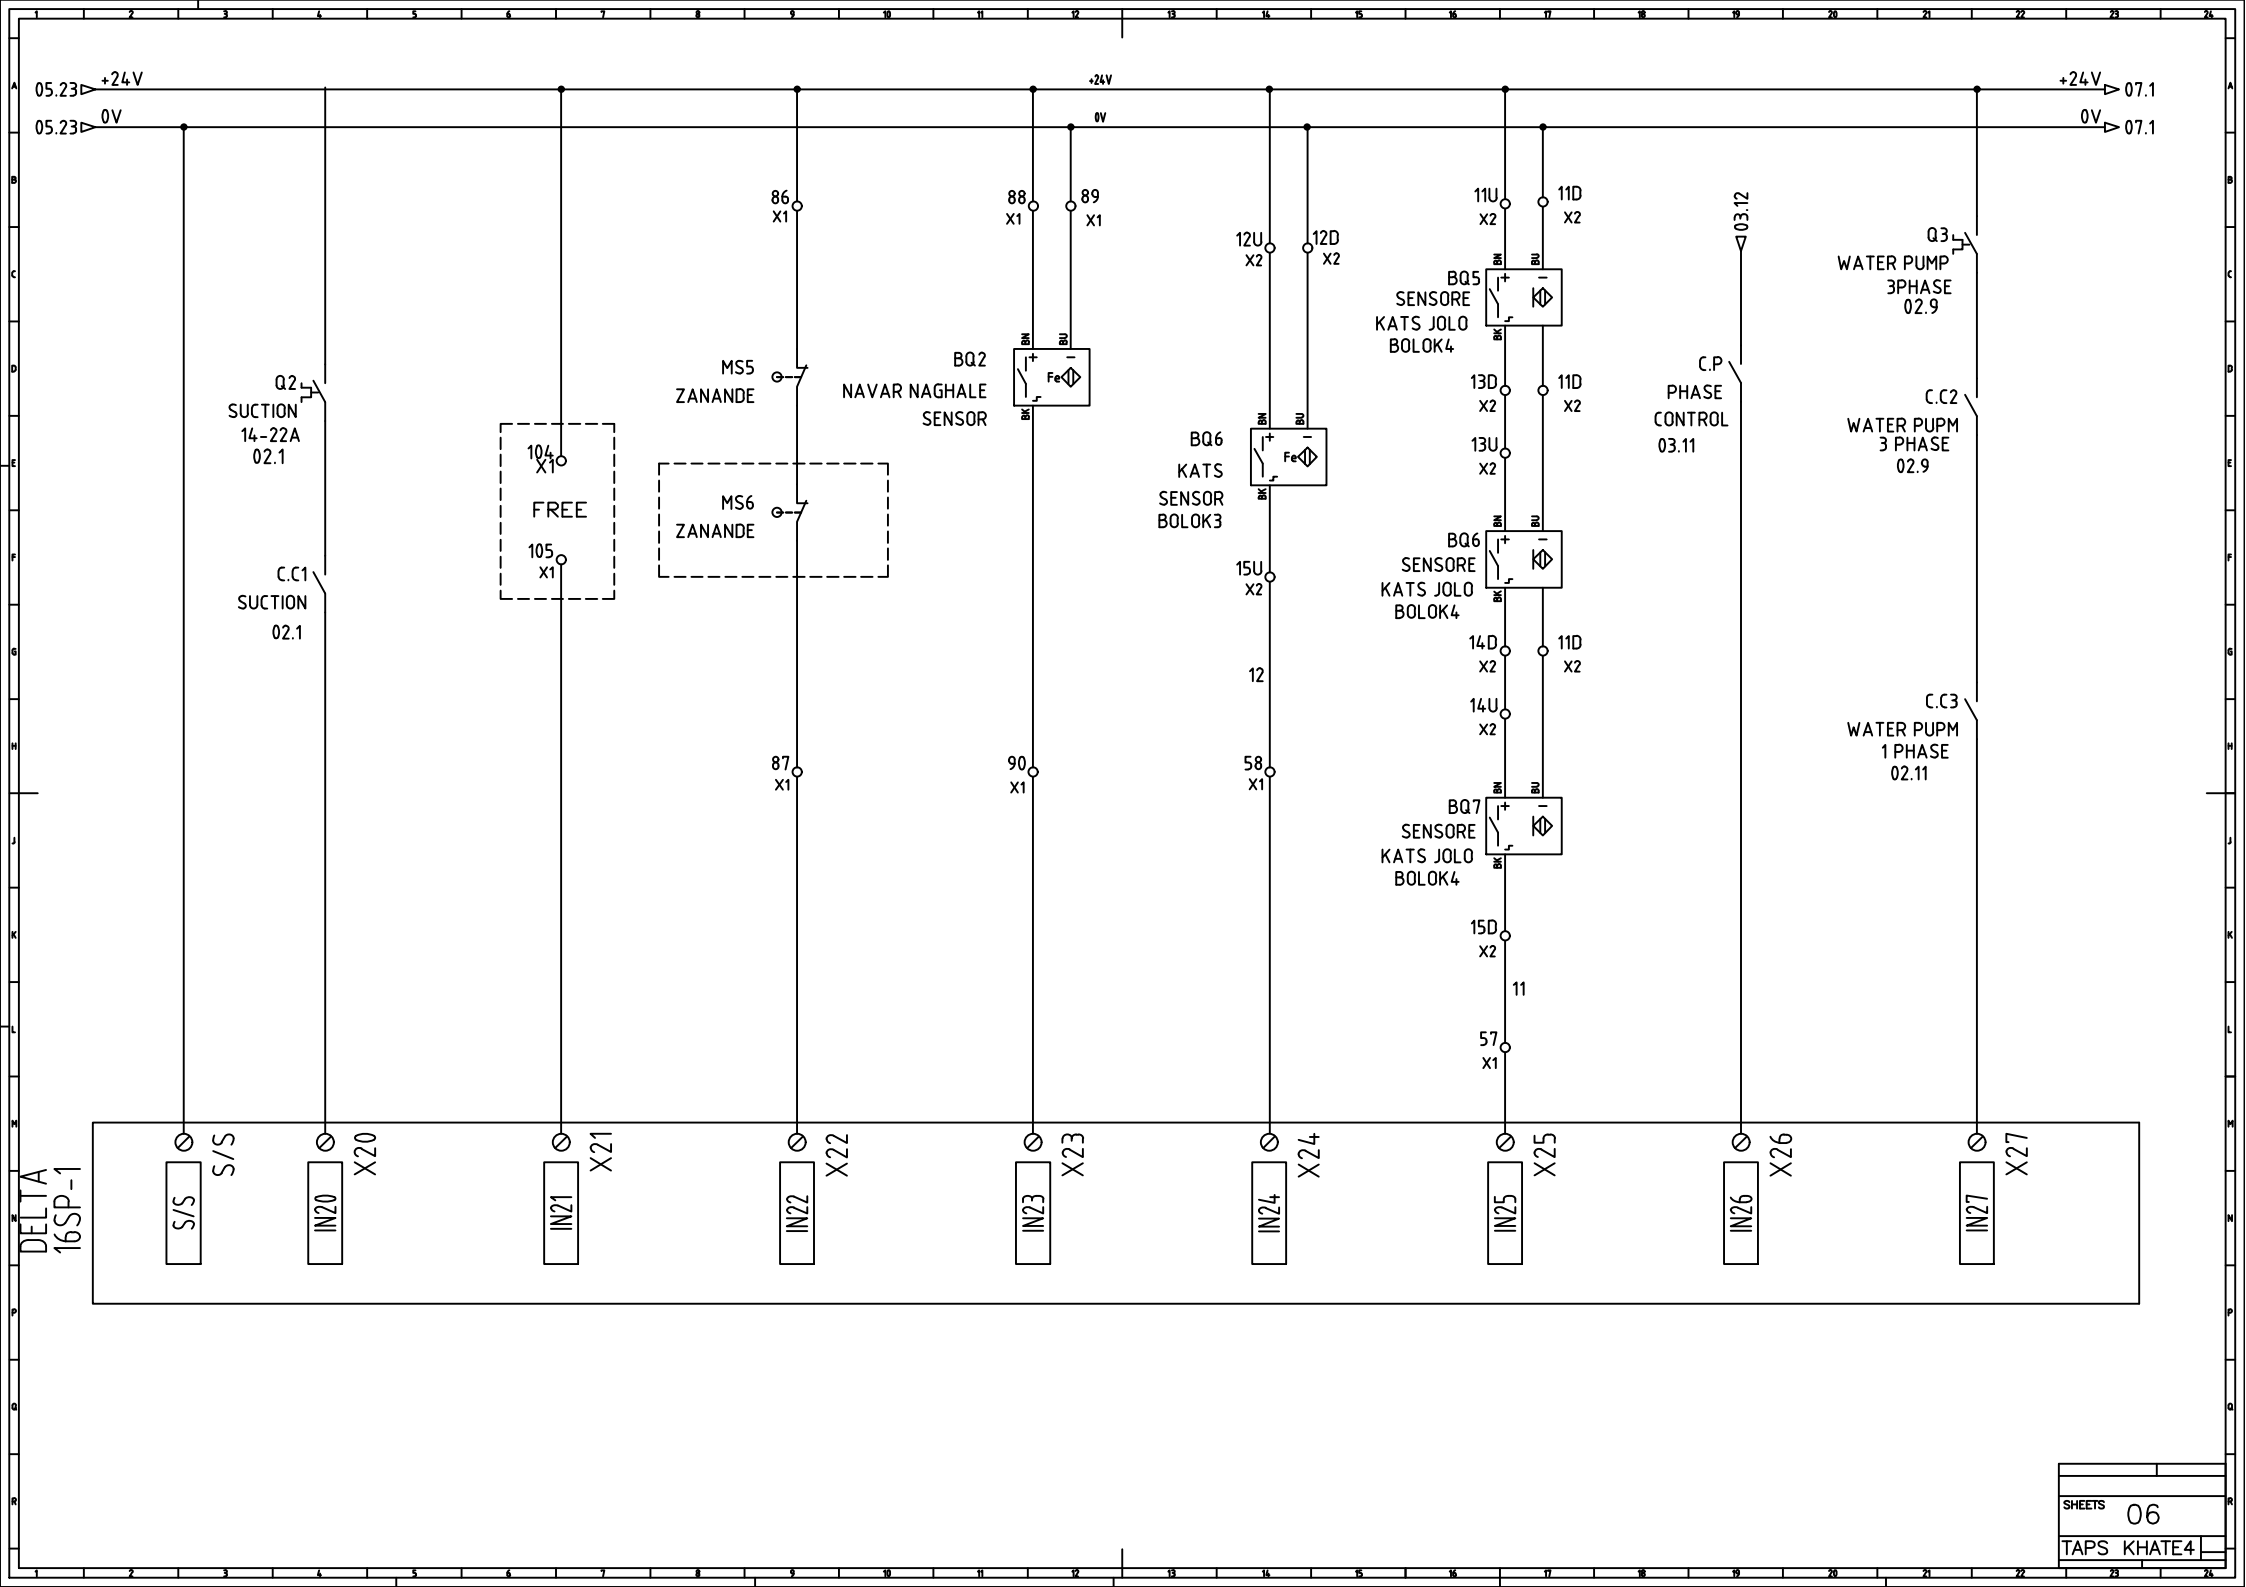

DELTA
DVP 16SP-2

INPUT

S/S

Q4
HYDRAULIC
PUMP
02.12

Q5
BANKE
GARDAN
02.15

IN30

X30

IN31

X31

INVERTER 2
NAVAR NAGHLE

IN32

X32

BQ5
KATS
SENSOR
BOLOK2

IN33

X33

BQ4
KATS
SENSOR
BOLOK1

IN34

X34

F5
RCBO
02.11

IN35

X35

FREE

75
X1

IN36

X36

FREE

76
X1


IN37


X37



INVERTER 3
ZANANDE

06.23 +24V
06.23 0V


+24V 08.1
0V 08.1

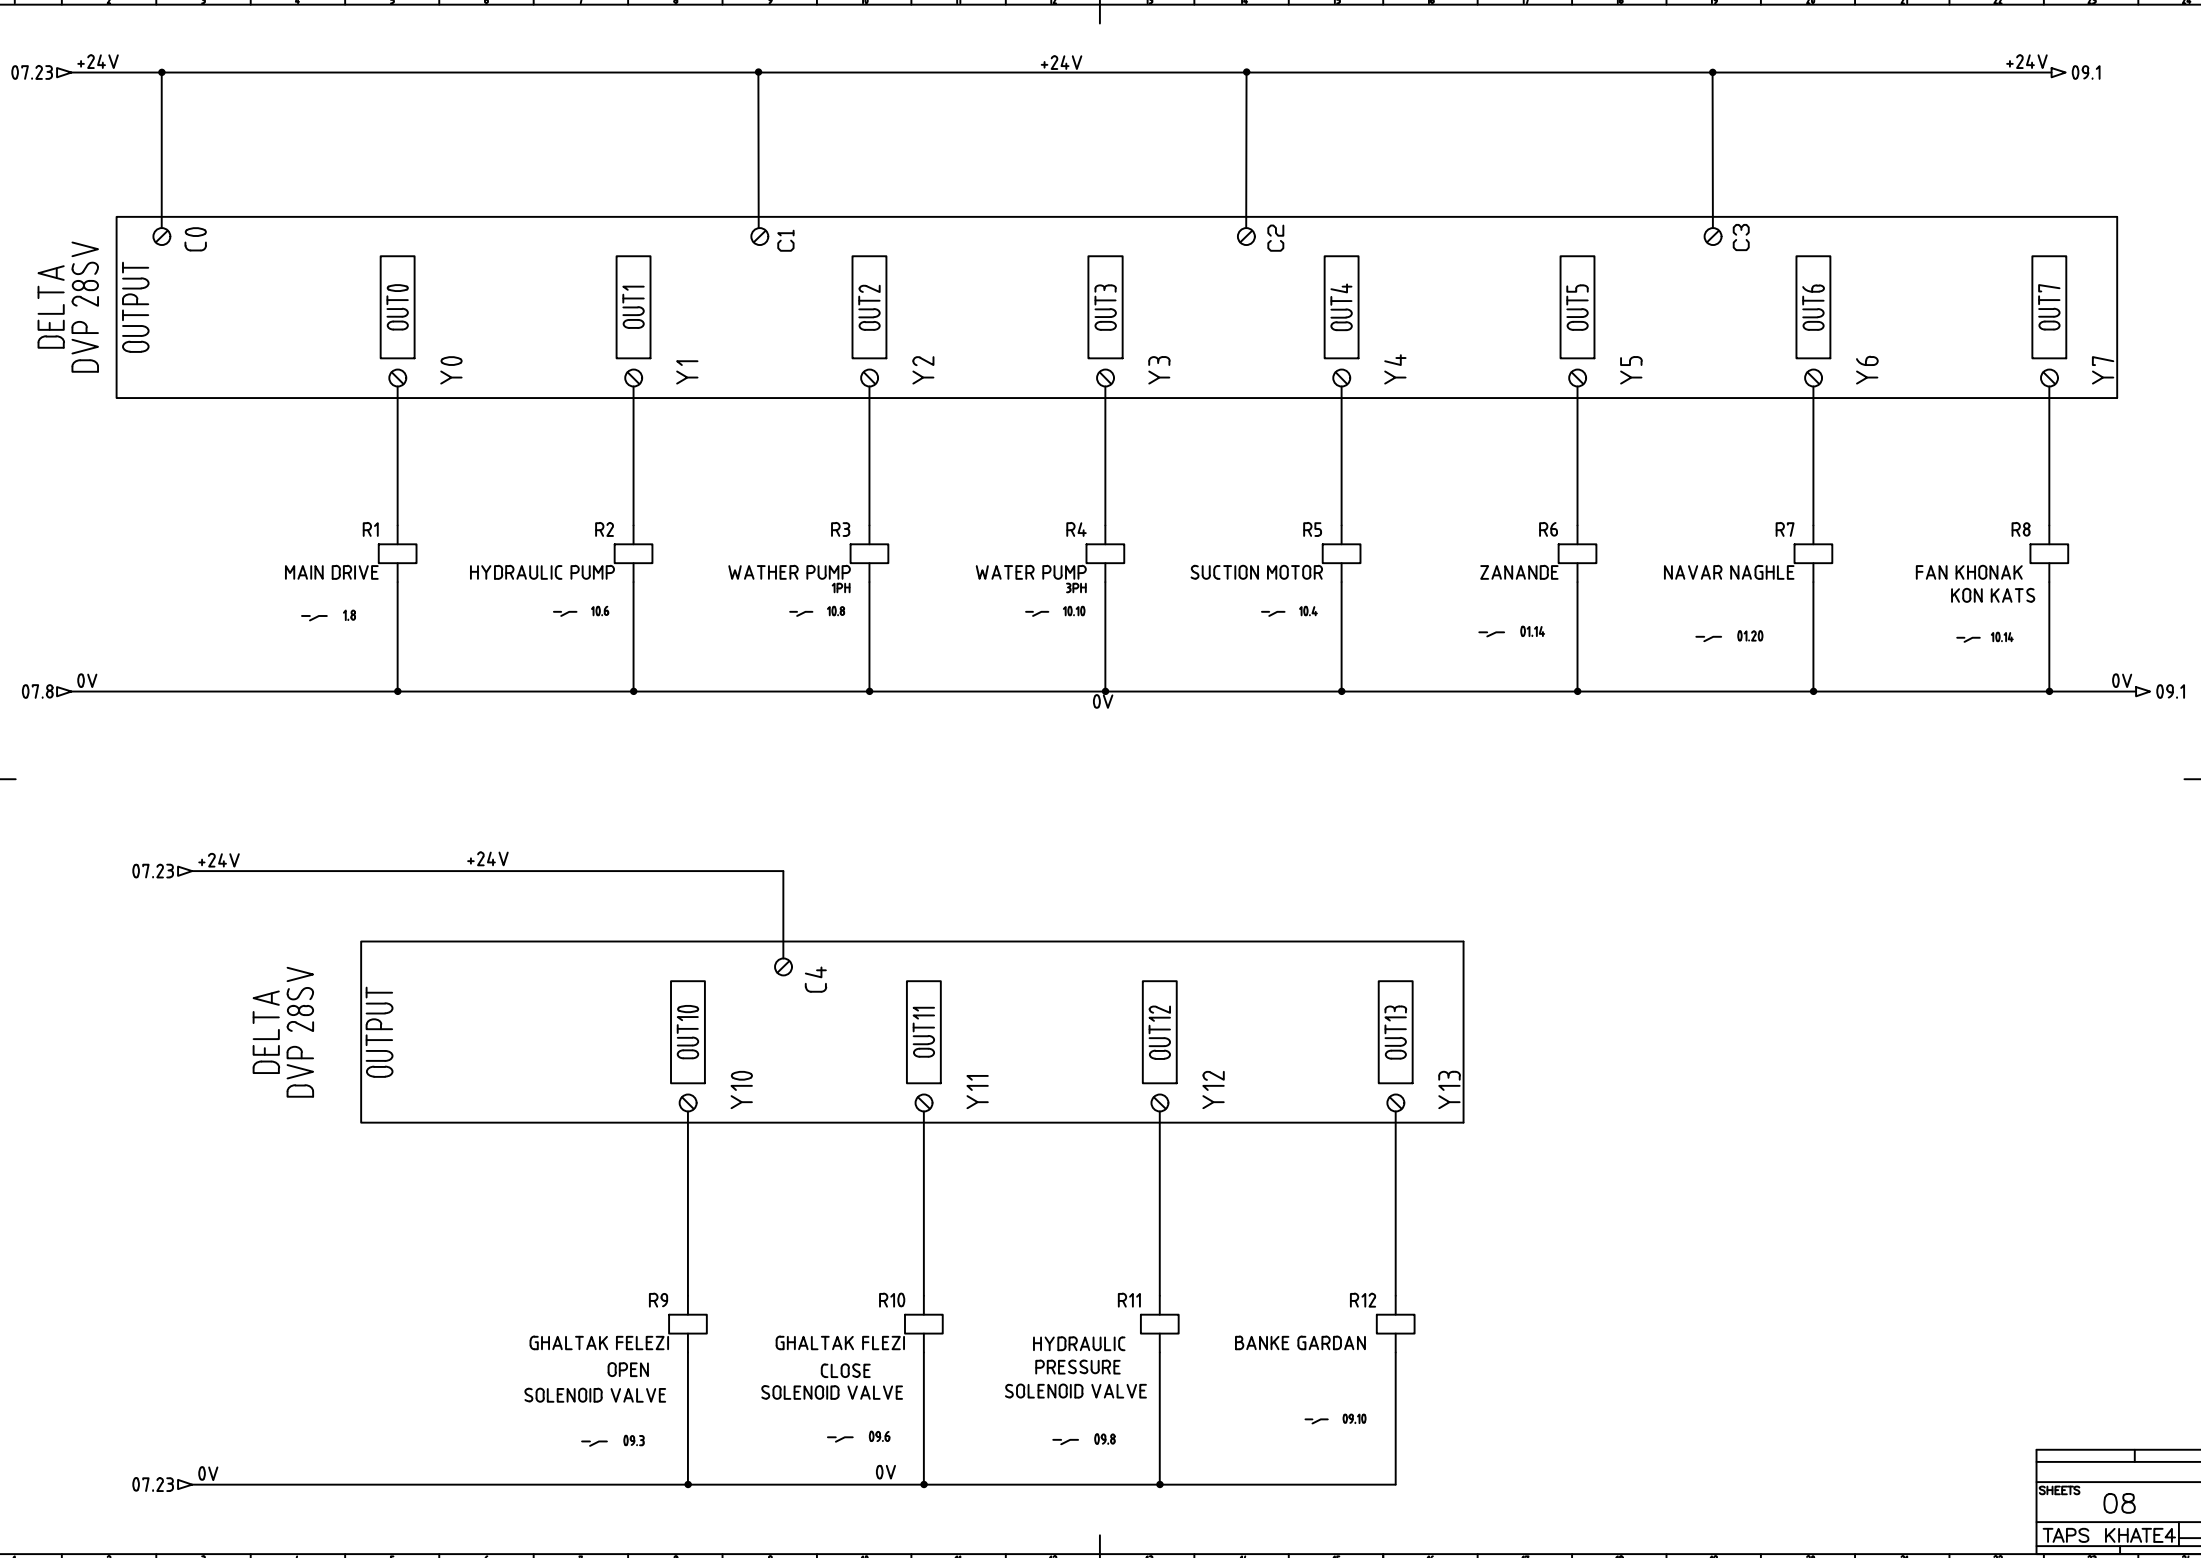

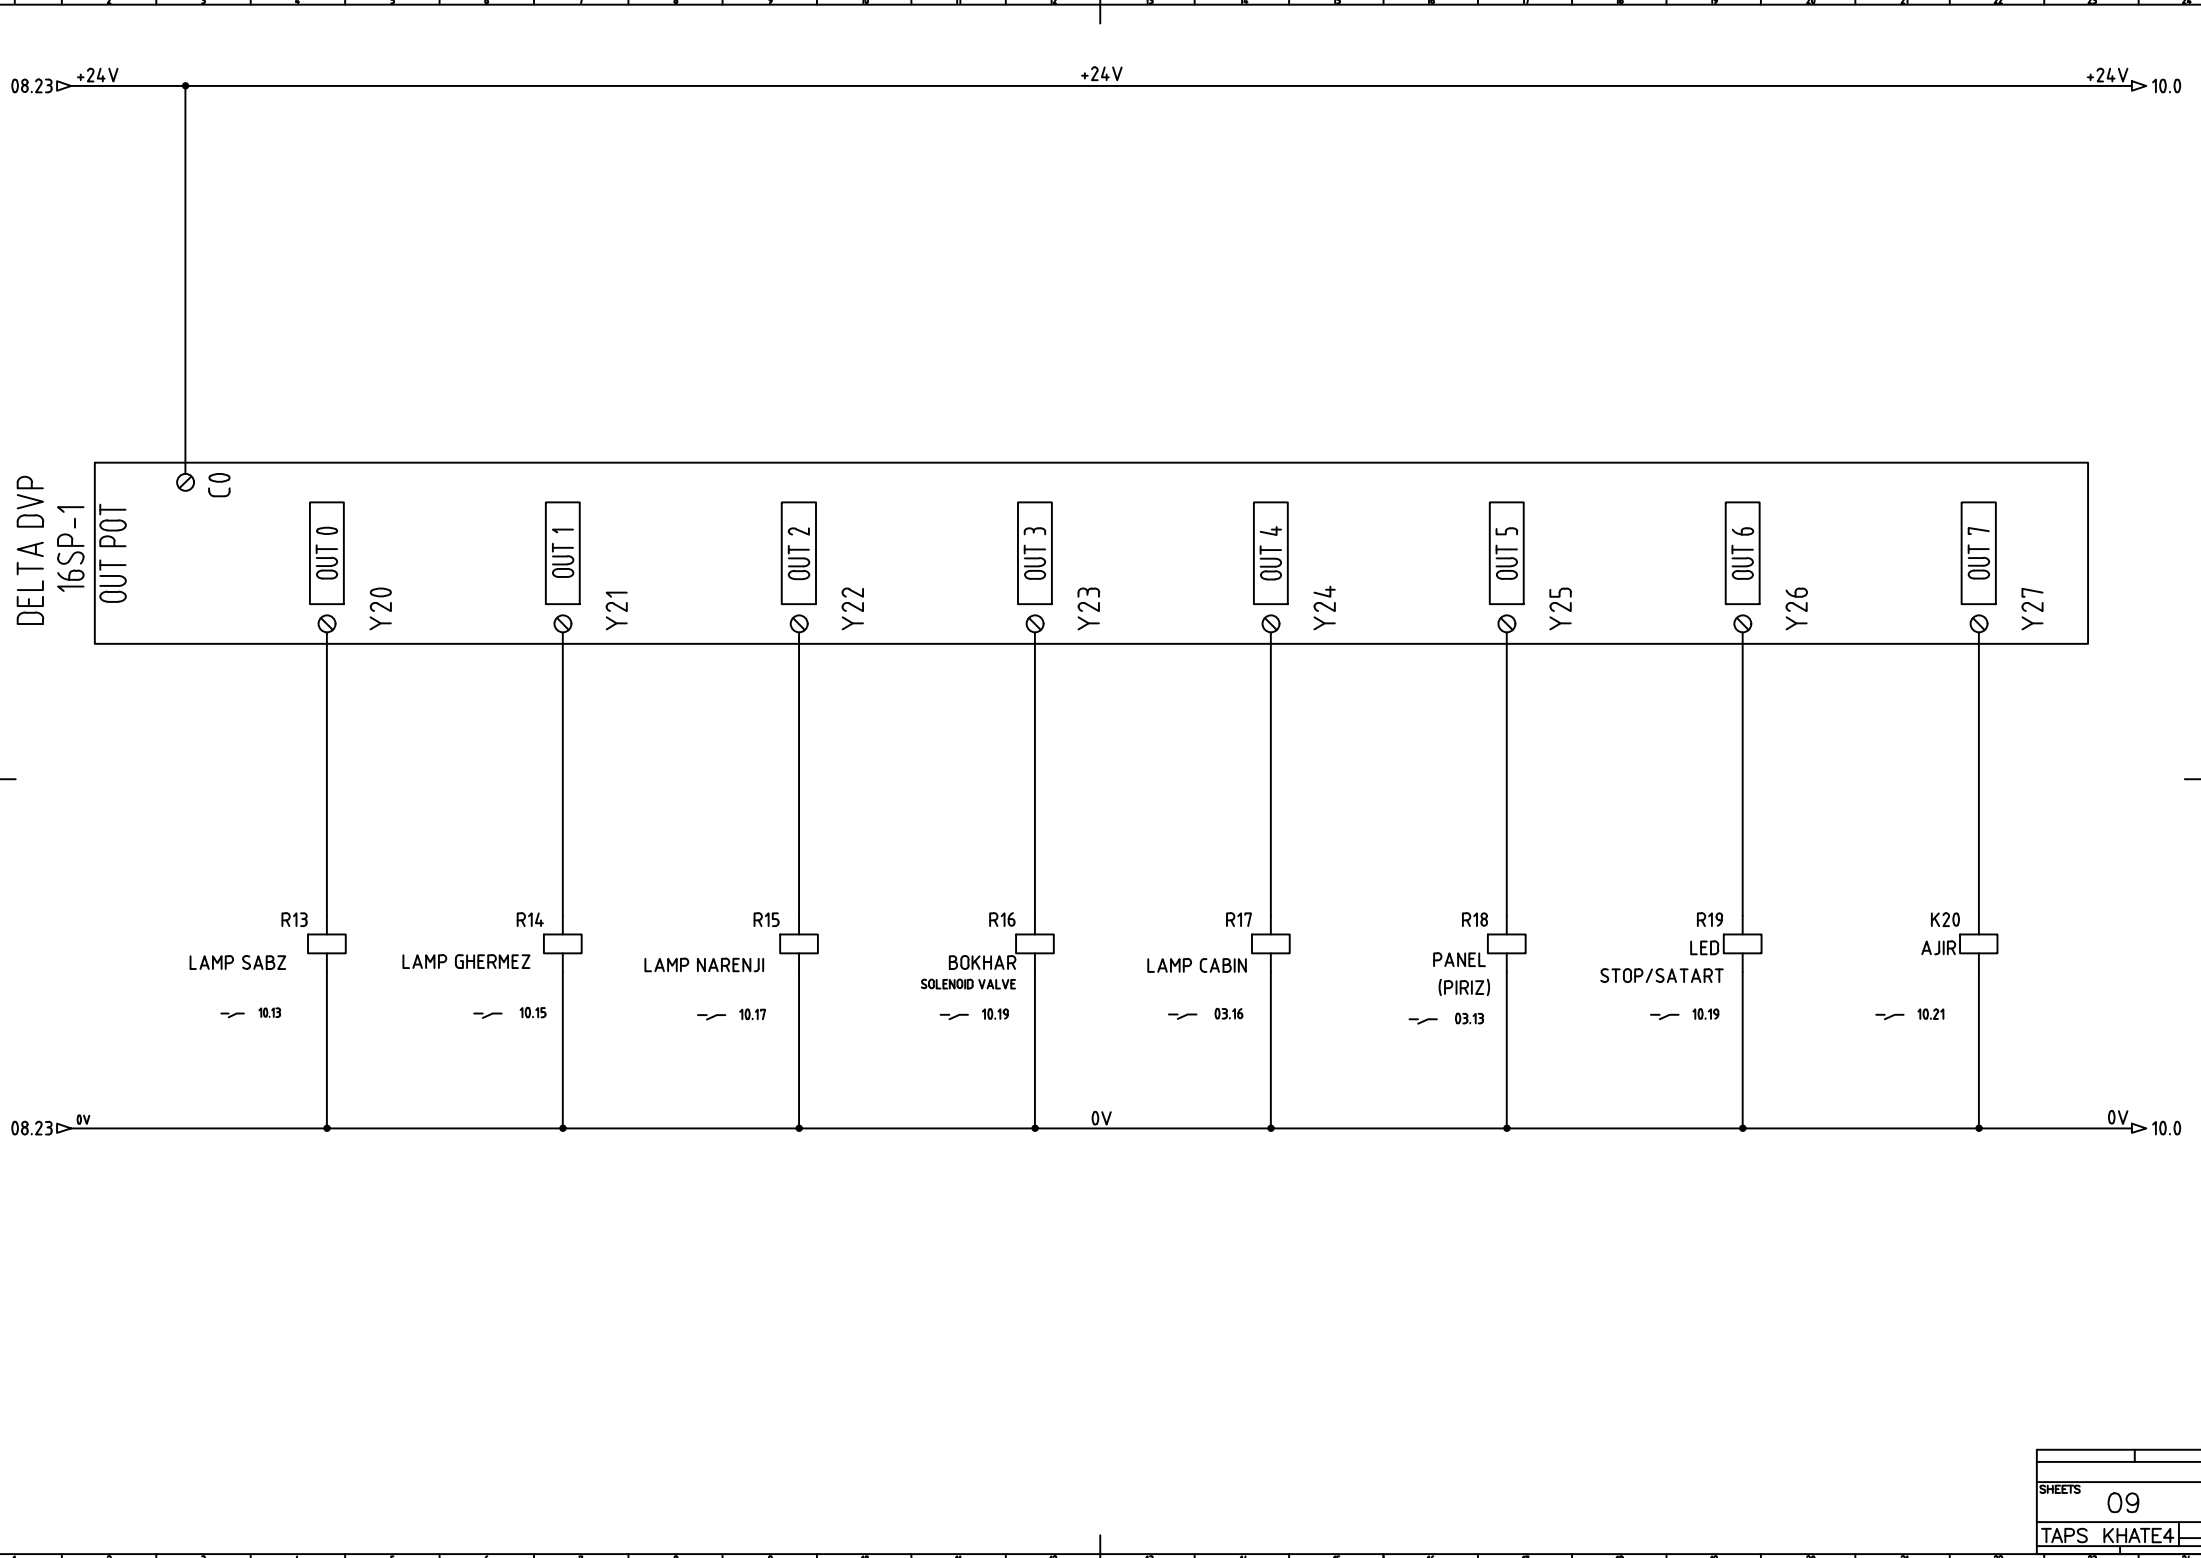


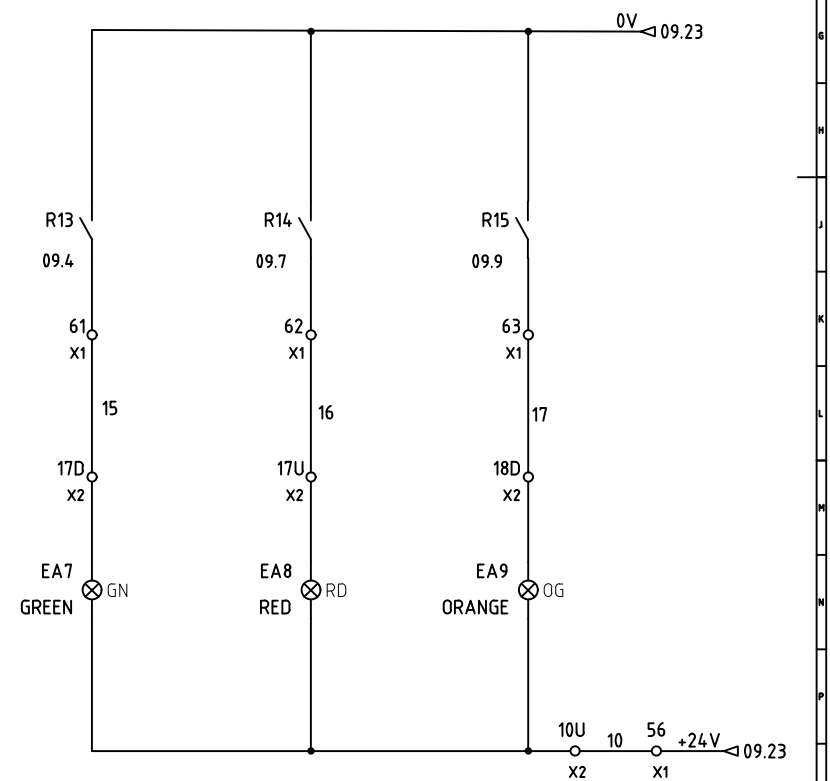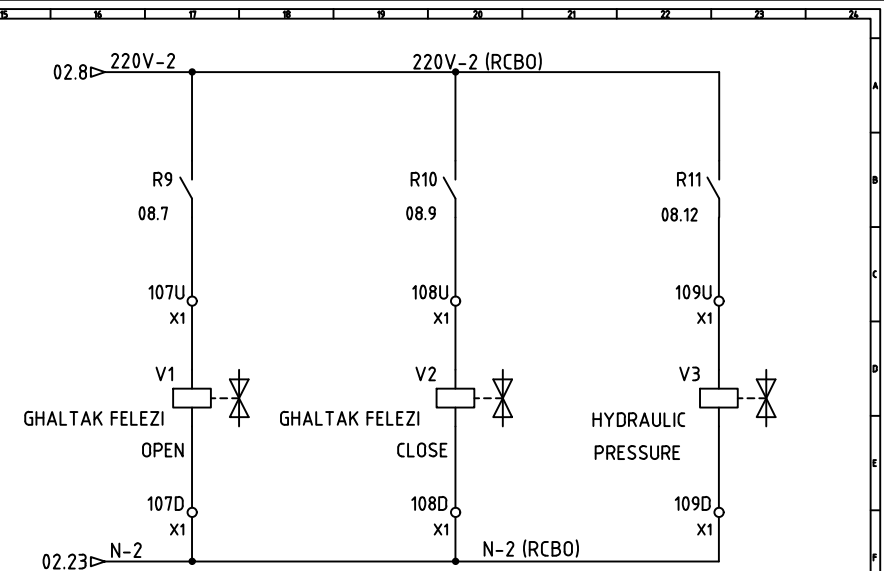


DELTA
DVP-04A/D

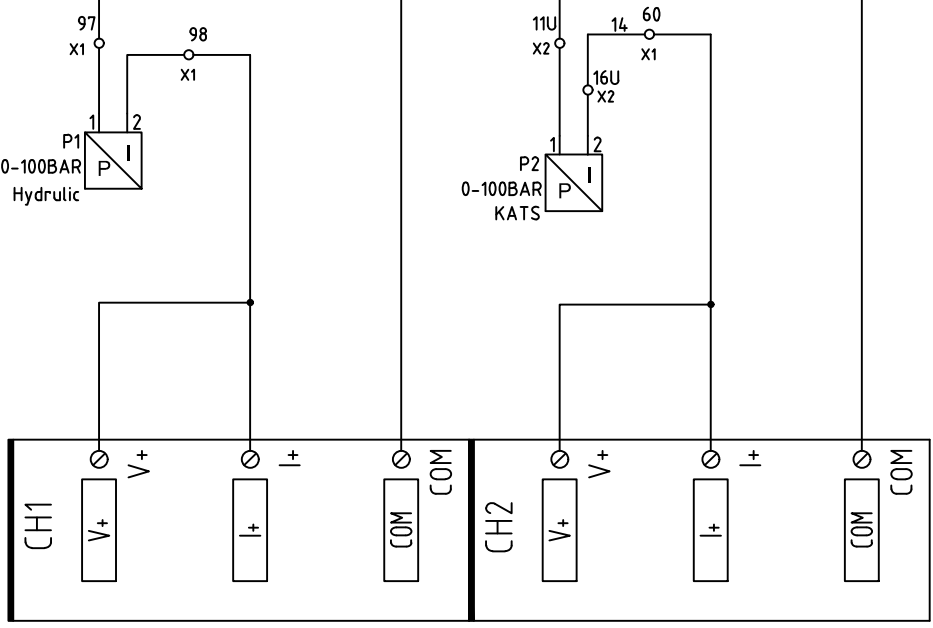

DELTA
DVP-04PT

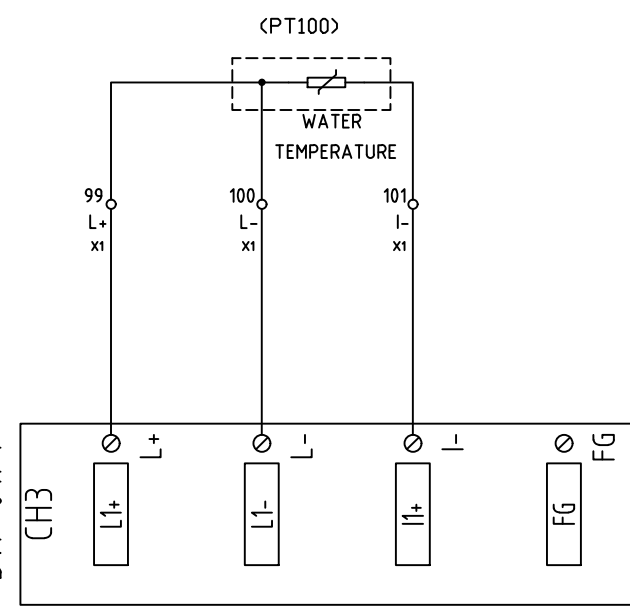

DELTA
DVP-04D/A

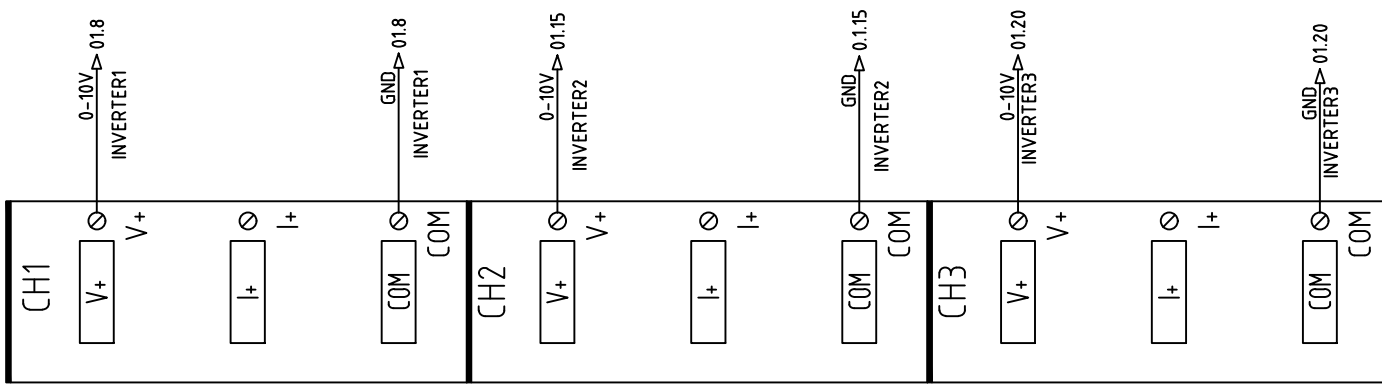

MAIN

MAIN


NAVAR NGHALE

NAVAR NAGHALE

ZANANDE

ZANANDE

X1

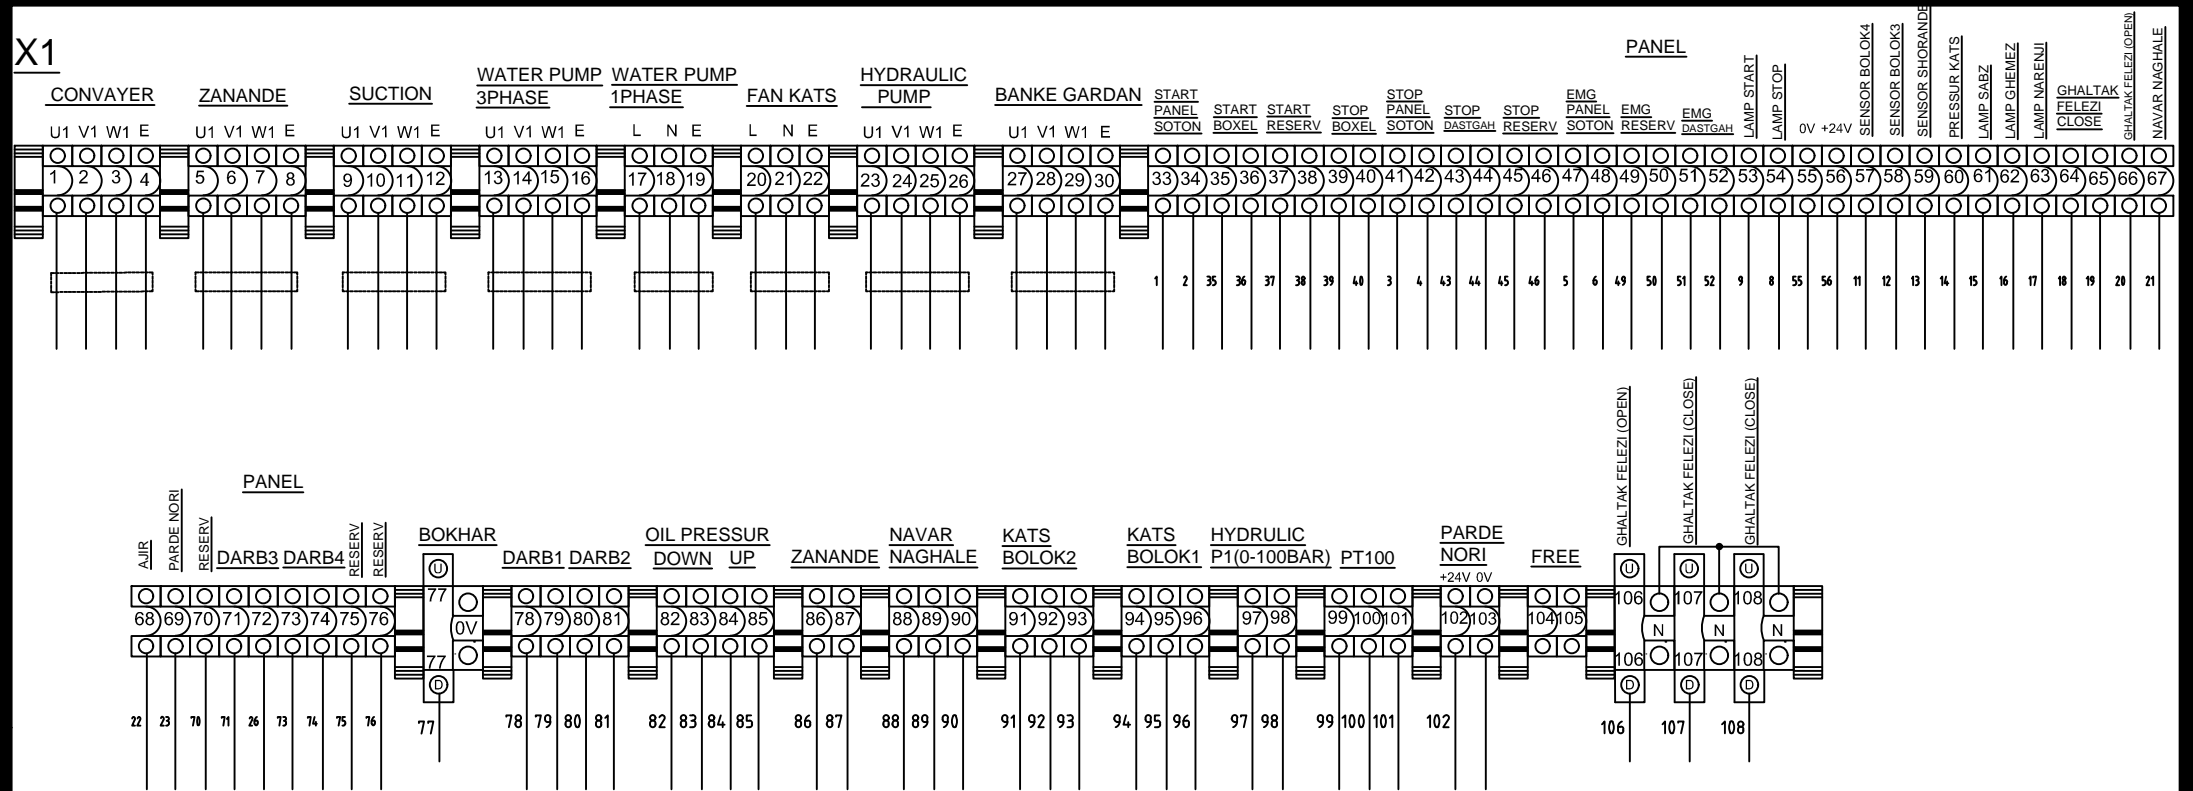

X2

