

OBSERVACION: Este Deco tiene la tarjeta a un costado del lado derecho

DECO ZAPPER

PARTE DELANTERA




PARTE POSTERIOR




PROCEDIMIENTO

PRESIONAR LA TECLA DE MENU
DIRIGIRSE CON LAS
DIRECCIONALES A LA DERECHA
HASTA LLEGAR A
CONFIGURACION

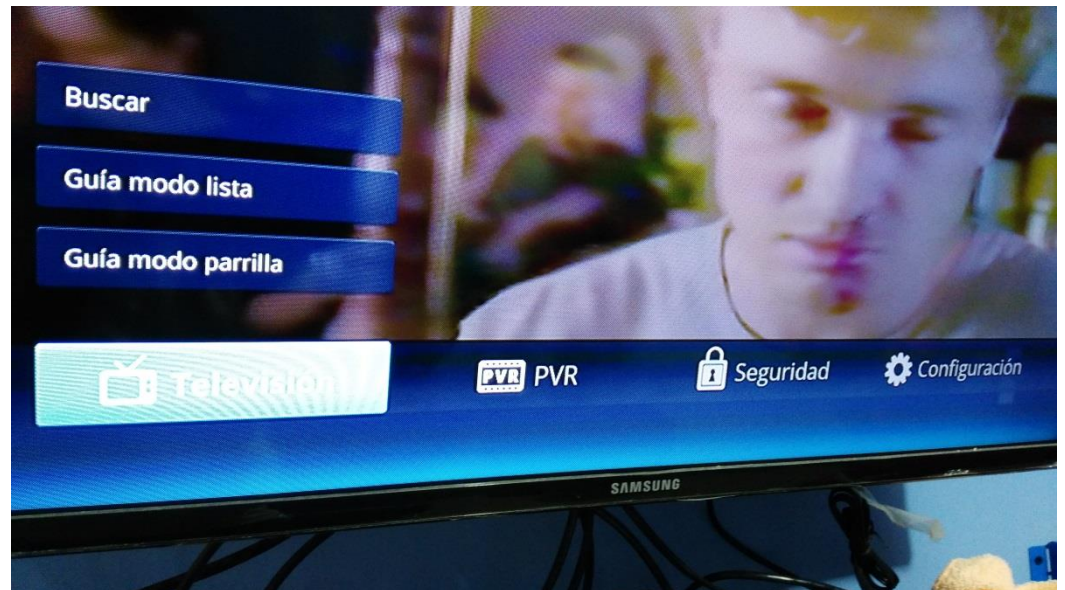


EN CONFIGURACION CON LA DIRECCION AL SUBIR HASTA CONFIGURACION AVANZADA

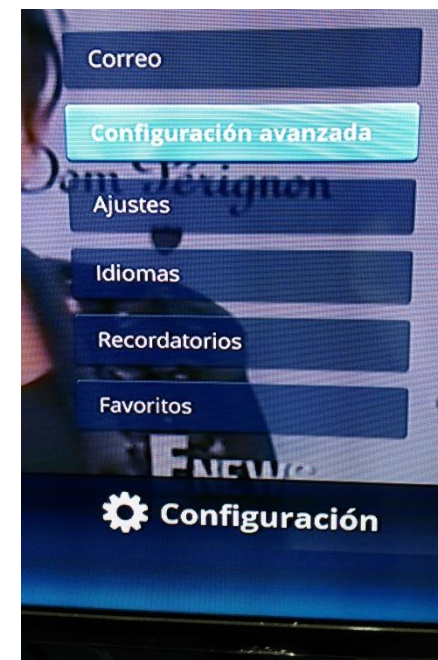


AL DAR OK EN CONFIGURACION AVANZADA DIRIGIRSE A RESTABLECER VALORES PULSAR OK




ESCRIBIR CODIGO 8421

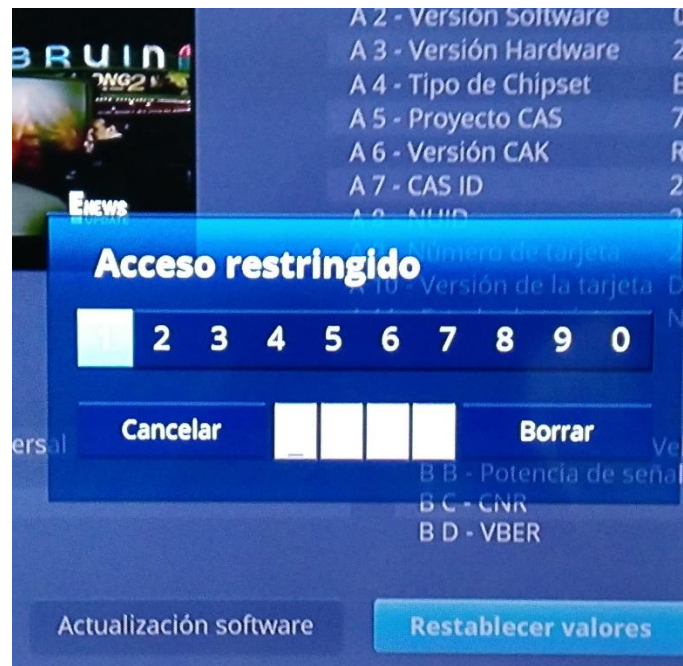

PULSE OK EN ACEPTAR

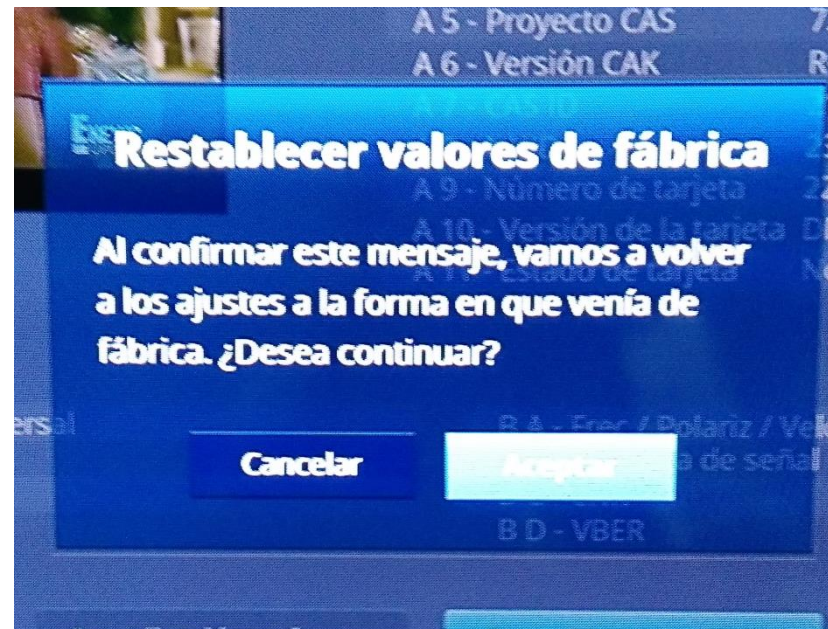

EL DECO QUEDA UNOS SEGUNDOS
CON EL FOCO VERDE Y LA PANTALLA
DE TV NEGRA DESPUES SE PONDRA EL
FOCO ROJO Y DARA EL MENSAJE QUE
SE VE EN LA IMAGEN

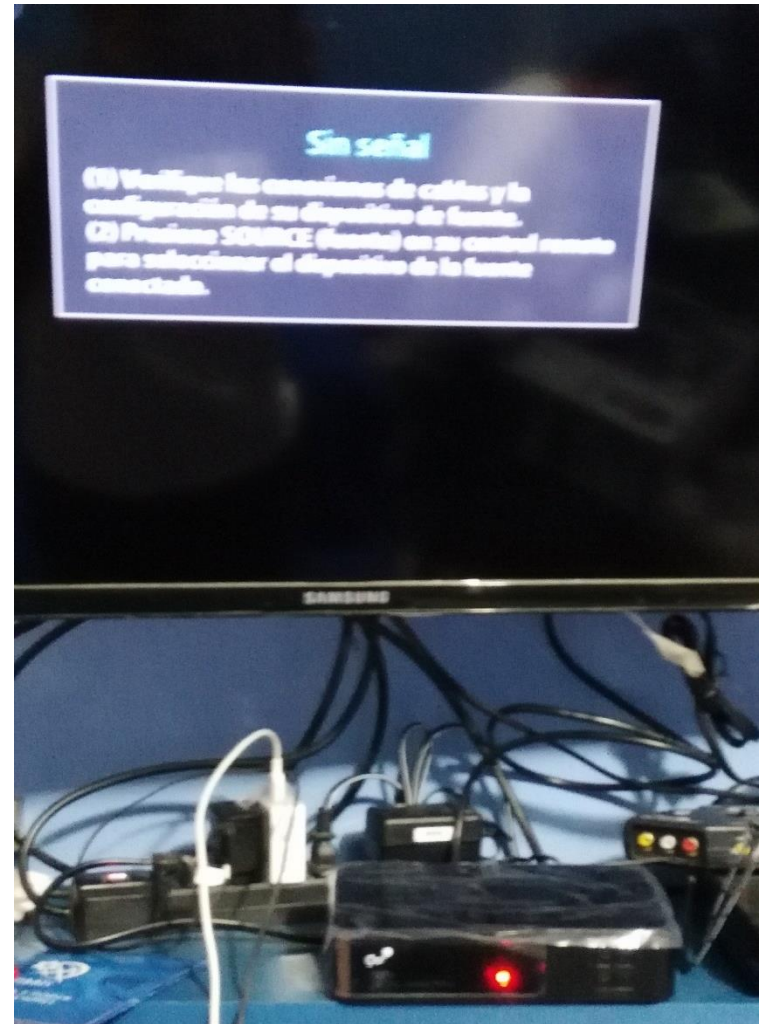



AL
ENCENDERSE
EL DECO SALE
ESTA IMAGEN
SE VERIFICA
POTENCIA Y
CALIDAD SI
TODO ESTA OK
DEBE BAJAR
CON LAS
DIRECCIONALES
HASTA DONDE
DICE
SIGUIENTE

Parámetros de configuración

País	◀	Ecuador	▶
Tipo LNB	◀	LNB Universal	▶
Alimentación LNB	◀	Si	▶
Frecuencia		11222	
Velocidad de símbolos		28888	
Polarización	◀	Horizontal	▶
Modulación	◀	DVB_S	▶
Red		201	
Potencia de señal		<div><div></div></div>	82 % -38 dBm
CNR		<div><div></div></div>	40 % 10.9 dB
VBER		<div><div></div></div>	55 % 2.9E-06

[Siguiente](#)

❖ PULSE OK EN INICIAR

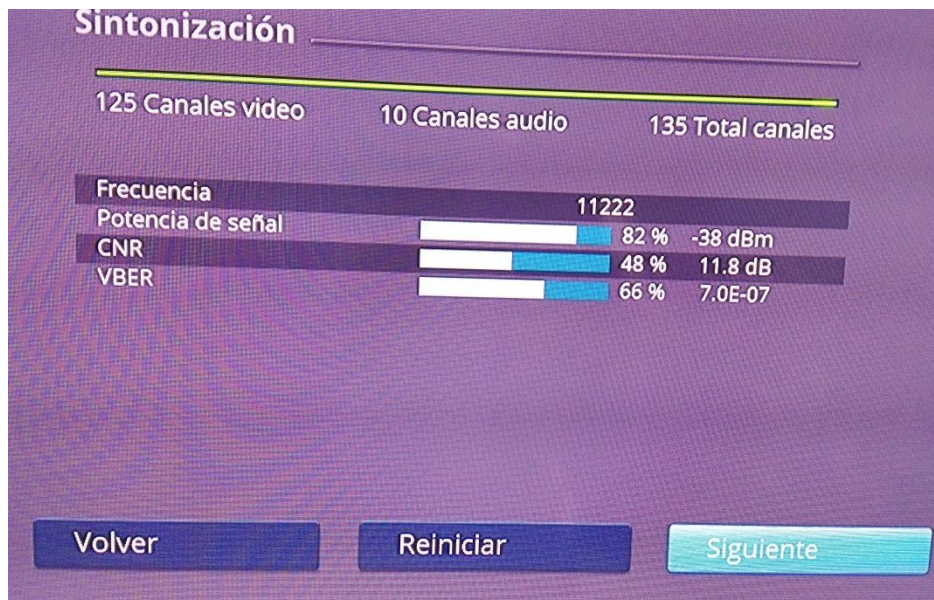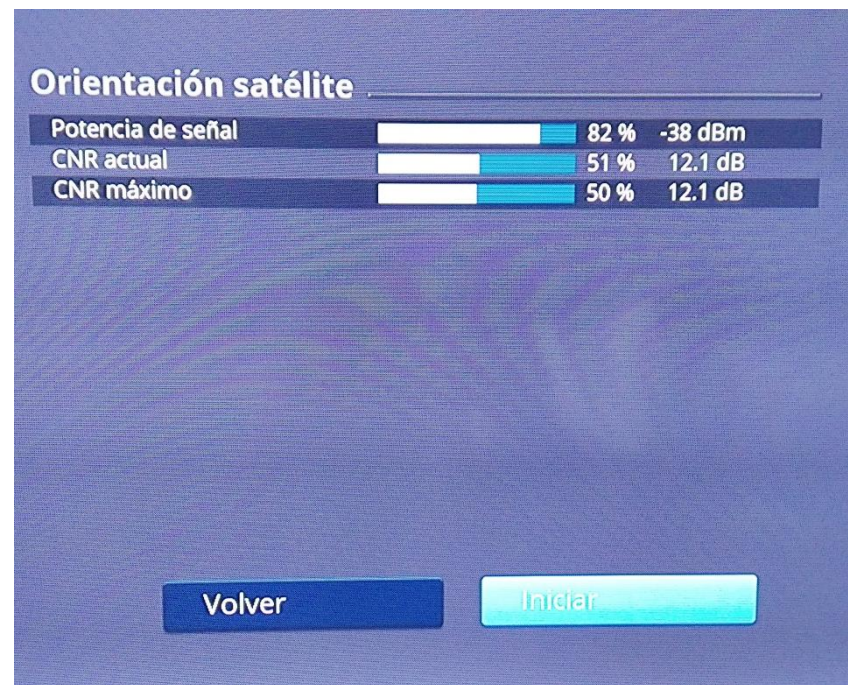


**EN LA PARTE DE
SINTONIZACION
DEBE ESPERAR A
QUE LA BARRA
VERDE ESTE
COMPLETAMENTE
LLENA Y LUEGO
PULSA OK EN
SIGUIENTE**

Validación

CAS ID	21 5689 2019 22
Código Validación	135 12 38 000 236 255

Volver **Aceptar**

PULSE OK EN ACEPTAR

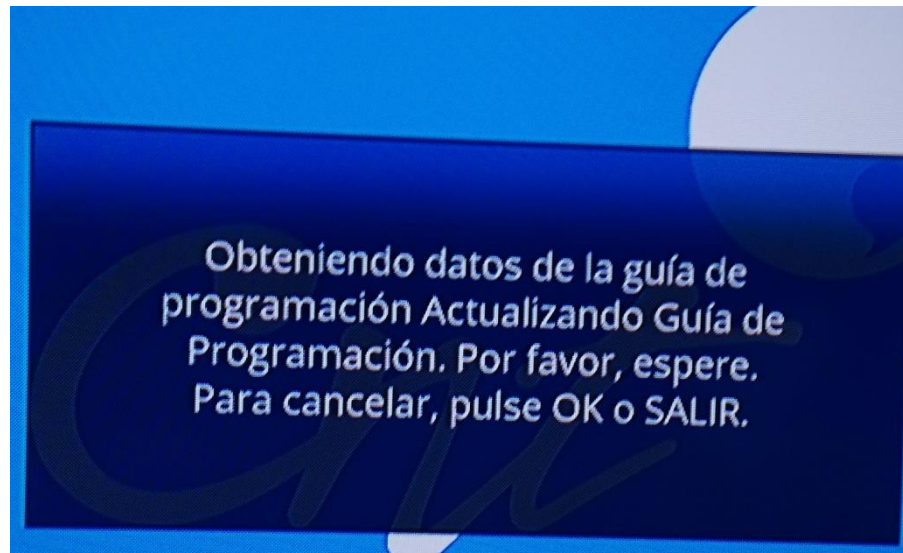

PULSE OK



EL DECO LE ENVIARA AL CANAL DONDE ESTABAN AL
MOMENTO DE INICIAR LA CONFIGURACION

CONTROL REMOTO



BLOQUEO DE CANALES





- SI PRESIONA EL BOTON ROJO SERA PARA BLOQUEO DE CANALES SE BLOQUEARA EL CANAL EN EL QUE SE ENCUENTRE
- SI EL CLIENTE DESEA BLOQUEAR UN CANAL **DEBE PONER EN EL CANAL QUE DESEA BLOQUEAR** ANTES DE PRESIONAR EL BOTON ROJO



INGRESE EL CODIGO 0000

PARA DESBLOQUEAR EL CANAL INGRESA A:


1. MENU
2. SEGURIDAD
3. CANALES BLOQUEADOS
4. INGRESE EL CODIGO 0000

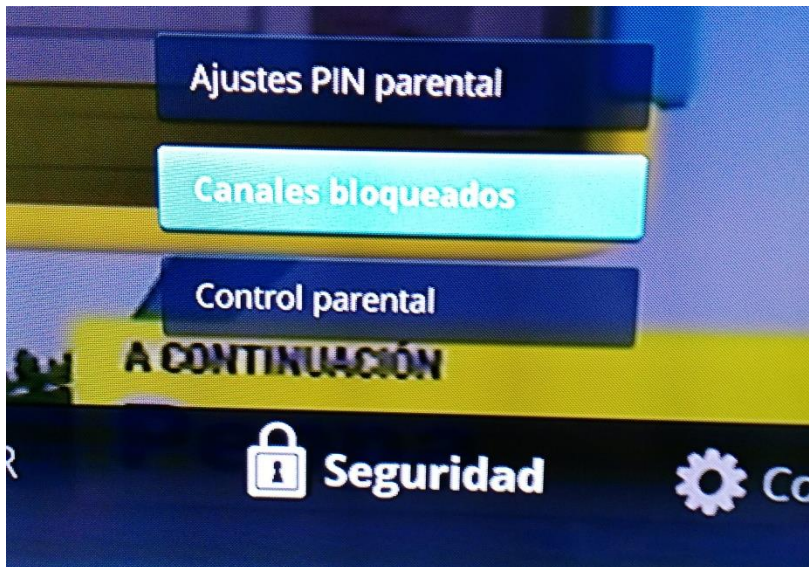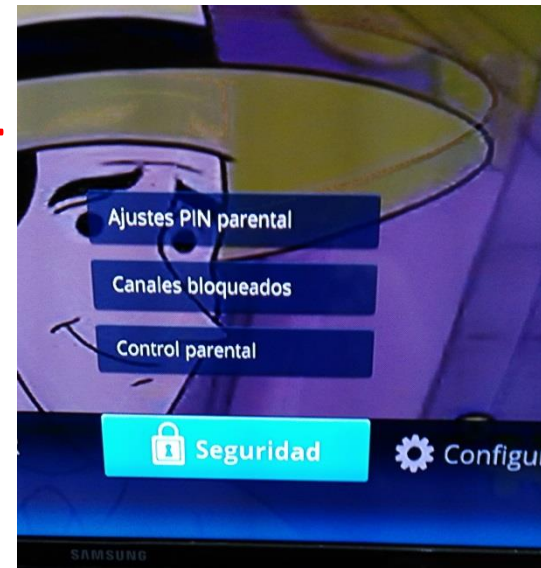

2 Ecuavisa	8 Gama TV	51 Nickelodeon
3 OROMAR TV	10 TC Televisión	52 Cartoon Network
4 Teleamazonas	12 Canal Uno	53 Disney Channel
5 RTS	48 CIUDADANO TV	54 Disney Xd
7 Ecuador TV	50 Discovery Kids 	55 Boomerang

DEBE BUSCAR EL CANAL BLOQUEADO (ES EL QUE TIENE EL CANDADO) Y PULSA OK EL CANDADO SE DESPARECE Y ASI EL CANAL SE DESBLOQUEA
LUEGO SOLO PUEDE PULSAR SALIR O BACK Y REALIZA LA PRUEBA VOLVIENDO A ELEGIR EL CANAL

CAMBIO DE IDIOMA

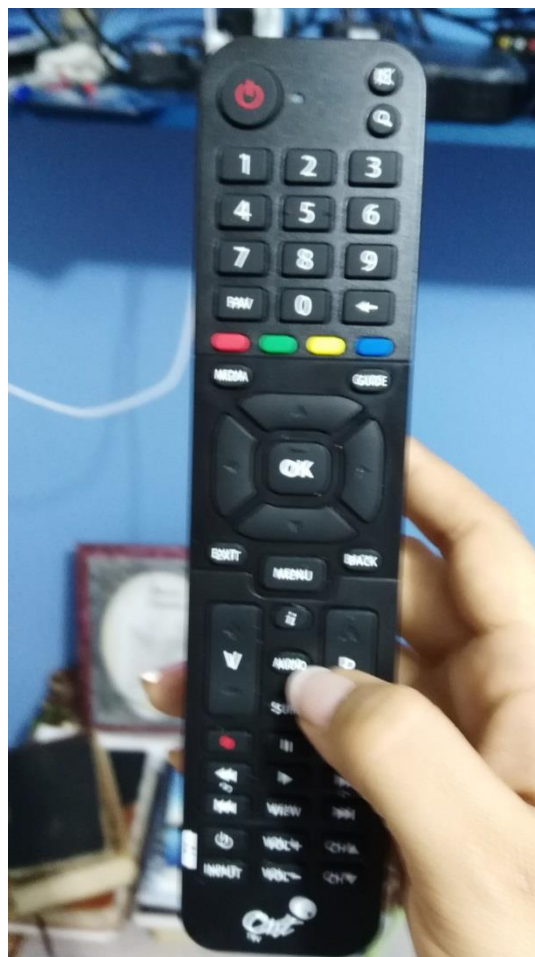

PULSE EL BOTON DE
AUDIO:

1. DEL LADO
IZQUIERDO LE
SALDRA AUDIO 1
QUE ES ESPAÑOL
2. Y AUDIO 2 QUE ES
INGLES

