



Cnt

TV




Contenidos Soporte Televisión Satelital



DECODIFICADOR JIUZHOU DTS6929




Decodificador JIUZHOU vista Frontal

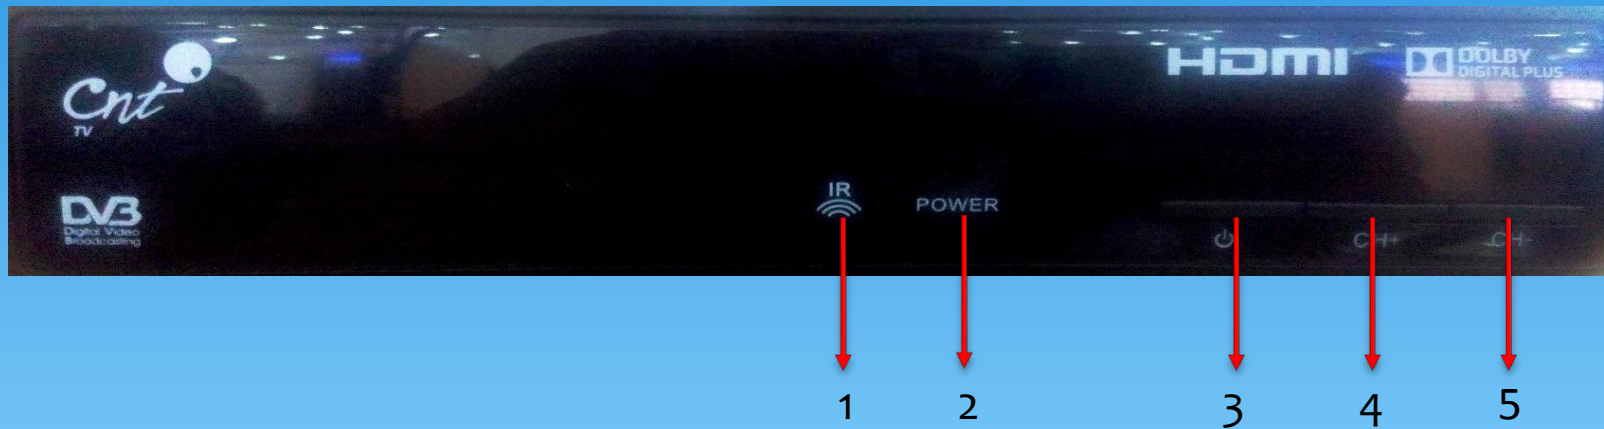

1. IR Receiver
2. Indicador LED
3. Botón On/Off
4. CH +
5. CH -

Decodificador JIUZHOU vista Posterior

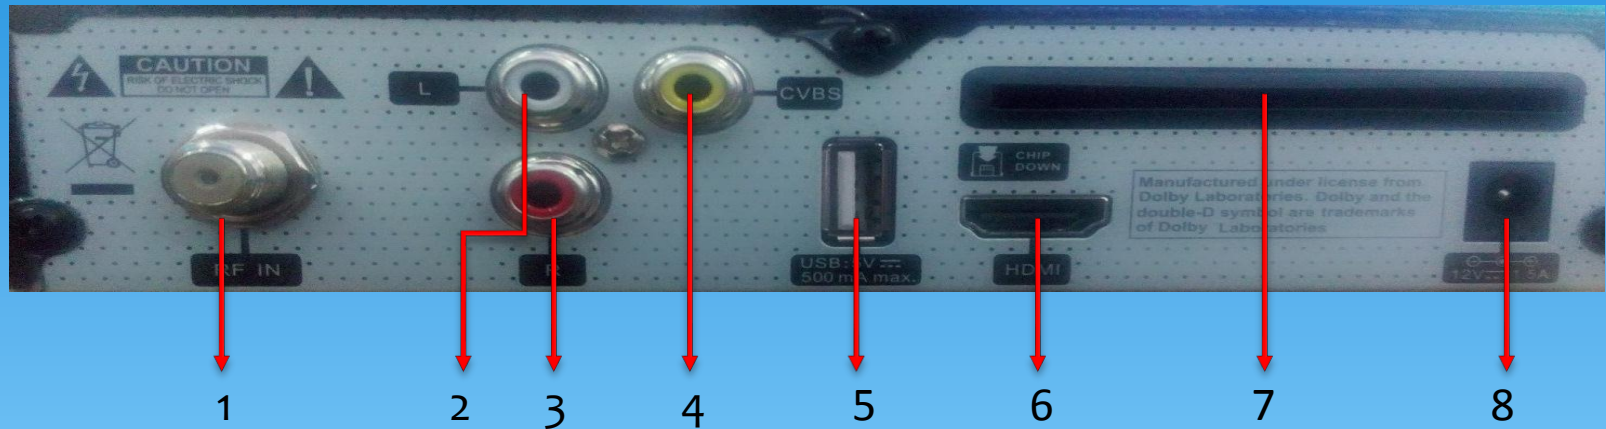

1. RF In
2. Salida de Audio Izquierda
3. Salida de Audio Derecha
4. Salida de Video
5. USB
6. Salida HDMI
7. Ranura de la Tarjeta Inteligente
8. Entrada de Suministro de Energía

Configuración por Defecto JIUZHOU DTS6929



PASO 1.- Presionar el botón de **Menú**

En la pantalla de la televisión se registrará la siguiente pantalla

Seleccionamos el icono con el nombre Instalación



PASO 2.- Seleccionar Instalación



- Seleccionamos la opción configuración de fábrica
- Solicitara ingresar el CODIGO PIN: 8421
- OK

PASO 3.- Seleccionar Configuración de fábrica

- Después de introducir el código, seleccionamos “si”
- Se reinicia el equipo. (se apaga)
- El decodificador se reinicia Automáticamente




PASO 4.- Elegir Continuar

Luego de encender el Decodificador, Presionamos “OK” para continuar sin hacer algún cambio adicional



PASO 5.- Comprobar Señal

A continuación se reflejan las siguientes ventanas , seleccionamos confirmar “OK”, sin realizar ningún cambio.

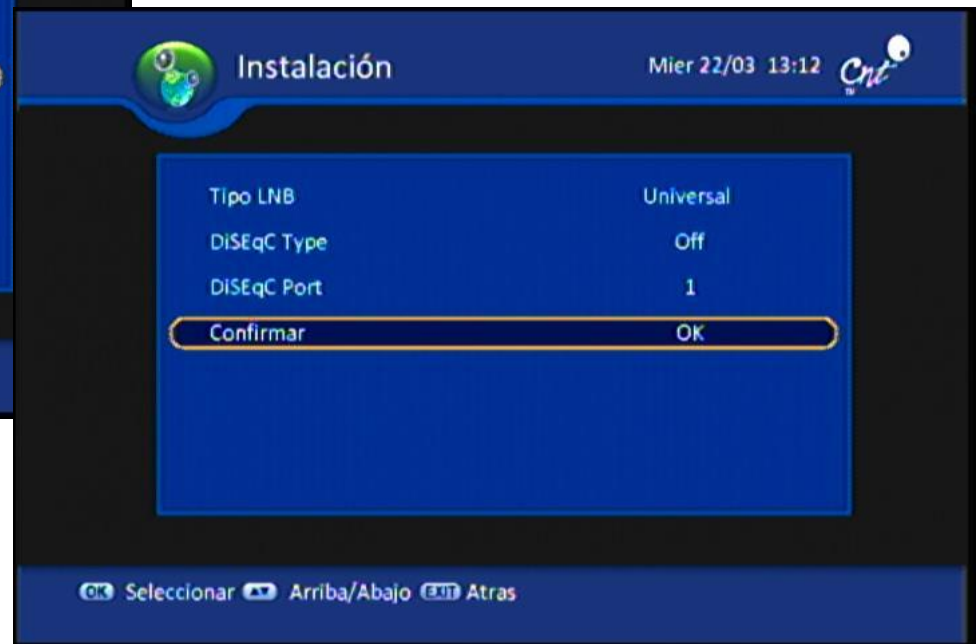

PASO 6.- Buscar canales

- En la siguiente ventana, confirmamos los parámetros, potencia y calidad de señal.
- Potencia
- Calidad
- Y presionamos el botón amarillo(SUB) en el control remoto para buscar canales.




BUSCANDO CANALES



PASO 7.- Actualización

Después de realizar el proceso el decodificador actualizara la Guía, esperamos 112 segundos y automáticamente se restablece la señal.

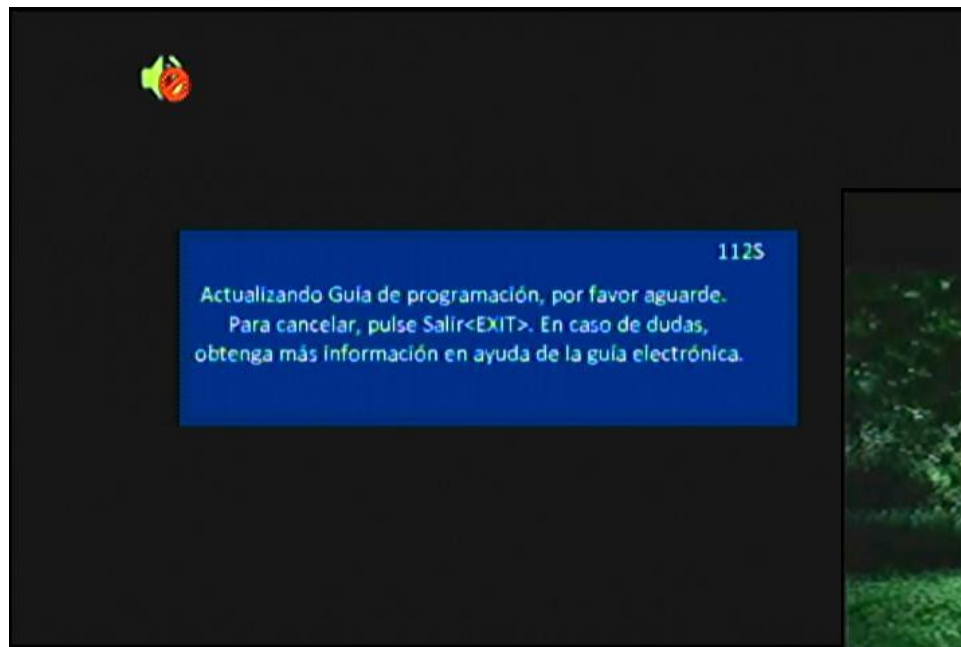

BLOQUEO DE CANALES



Presionamos
“MENU”, y
seleccionar
Control de
Canales.
Seleccionar
Bloqueo de
Canales.



Ingresamos el código de seguridad (0000)



Se despliega la lista de canales, y selecciona el canal que se vaya a bloquear y presionar el botón “OK” del Control Remoto



Presionar EXIT para guardar los cambios.
Y confirmar en “SI”



CONTROL PARENTAL



Control Parental.

- * Presionar el botón MENU
- * Seleccionar el icono con el nombre Sistema
- * Seleccionar la opción Control Parental




Introducir el código PIN (0000)




Seleccionar el rango parental, y modificar la contraseña (0000) si lo requiere



Una vez
realizado el
cambio, se
presiona el
botón EXIT para
guardar.

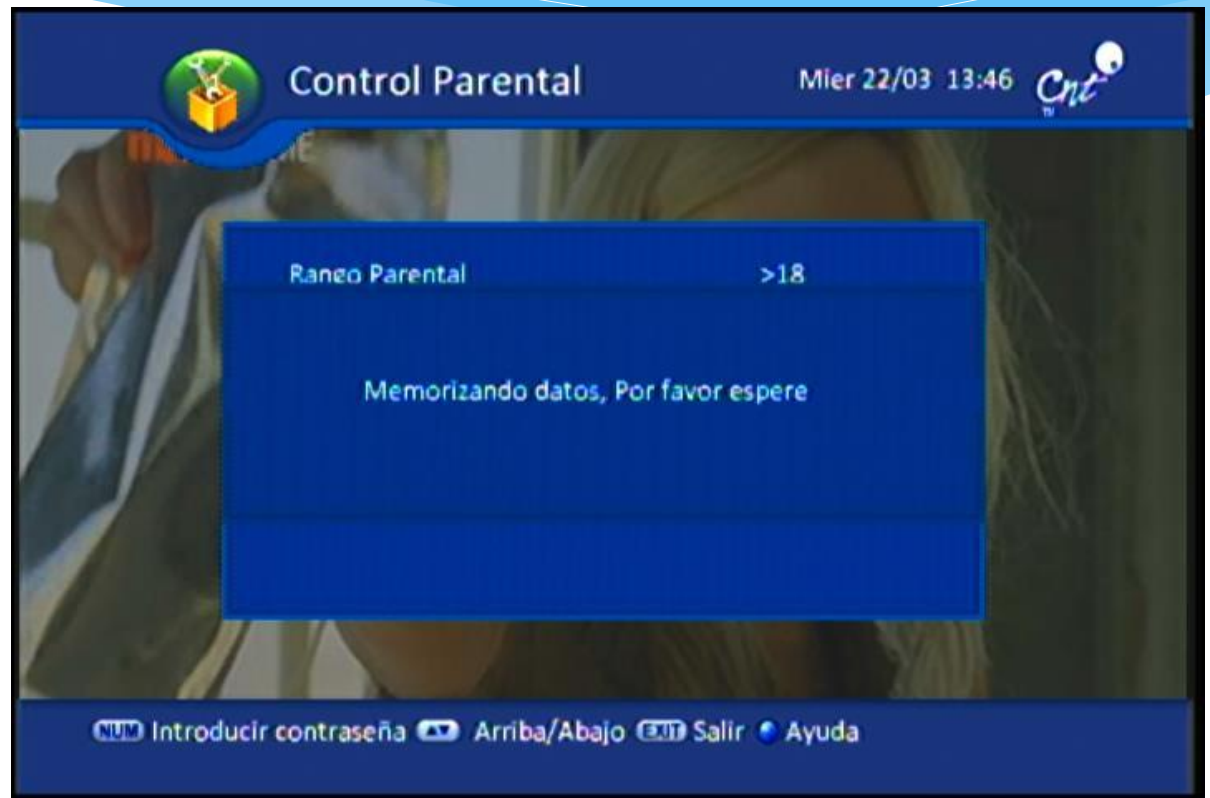

Confirmar los canales con control parental. Para poder visualizar los canales se deberá introducir el código por defecto (0000) o el código si el cliente lo personalizo un código

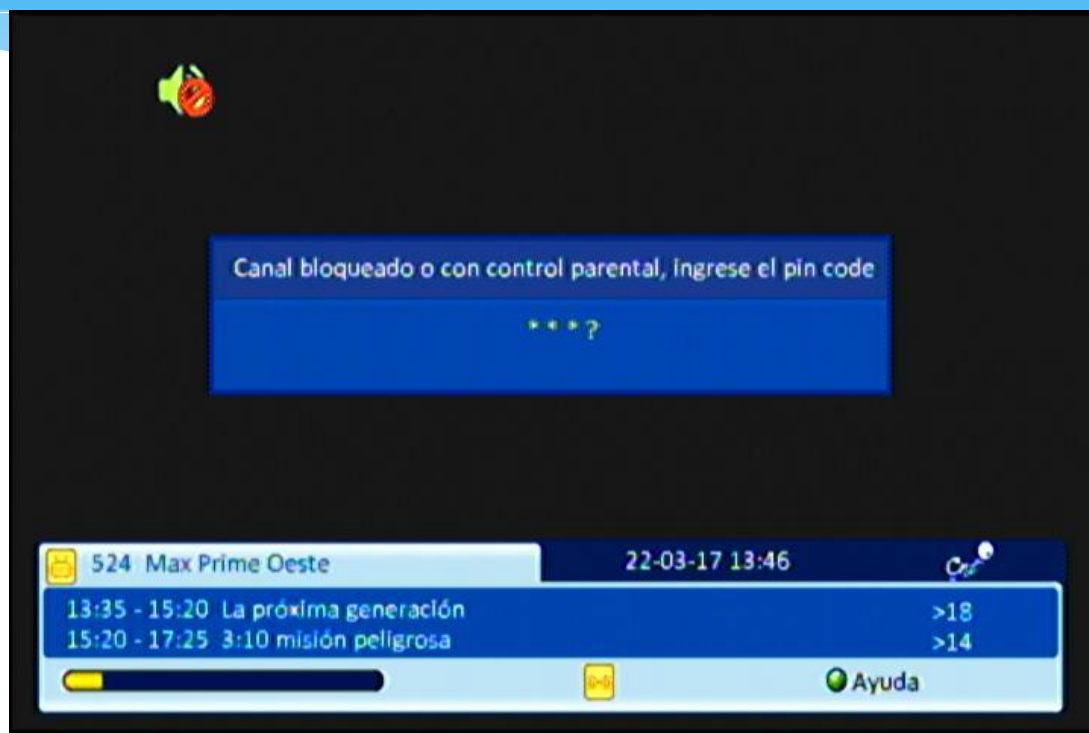

CAMBIAR SUBTITULOS DECODIFICADOR




Para realizar el cambio de subtítulos

- * En la parte derecha de la barra de información, a lado de la hora encontramos dos números los cuales nos indican que podemos hacer un cambio de idioma. Ejemplo: 1/2 o 2/2.



Para realizar el cambio de subtítulos

- * Presionar el botón sub aparecerá una pantalla, con los botones de subir y bajar podemos cambiar el idioma de subtítulo.

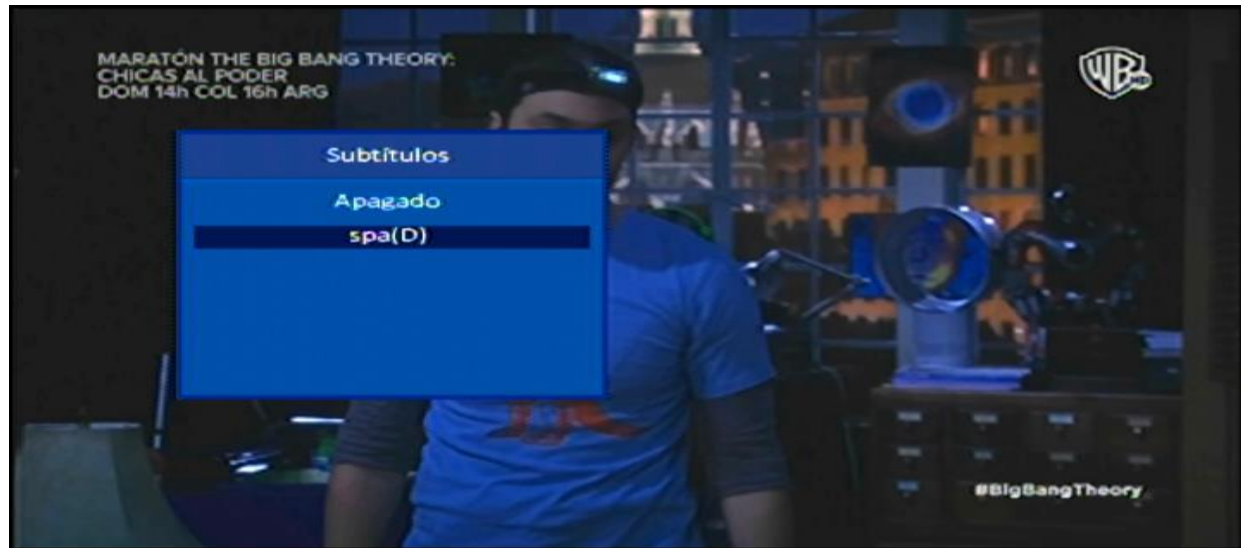

CAMBIAR AUDIO SAP



Para realizar el cambio de idioma SAP

- * En la parte derecha de la barra de información, a lado de la hora encontramos dos números los cuales nos indican que podemos hacer un cambio de subtítulo. Ejemplo: 1/2 o 2/2.



Para realizar el cambio de idioma SAP

- * Una vez confirmado el indicador en la barra, presionar el botón de AUDIO en el control remoto, y realizamos el cambio en pista de audio.



Para realizar el cambio de idioma SAP

- * Presionamos OK, para guardar los cambios.




GRABACION Y RECORDATORIO



Para realizar grabaciones

- * En la parte posterior del decodificador existe una ranura para insertar el USB que nos permitirá realizar la grabación de nuestro programas.

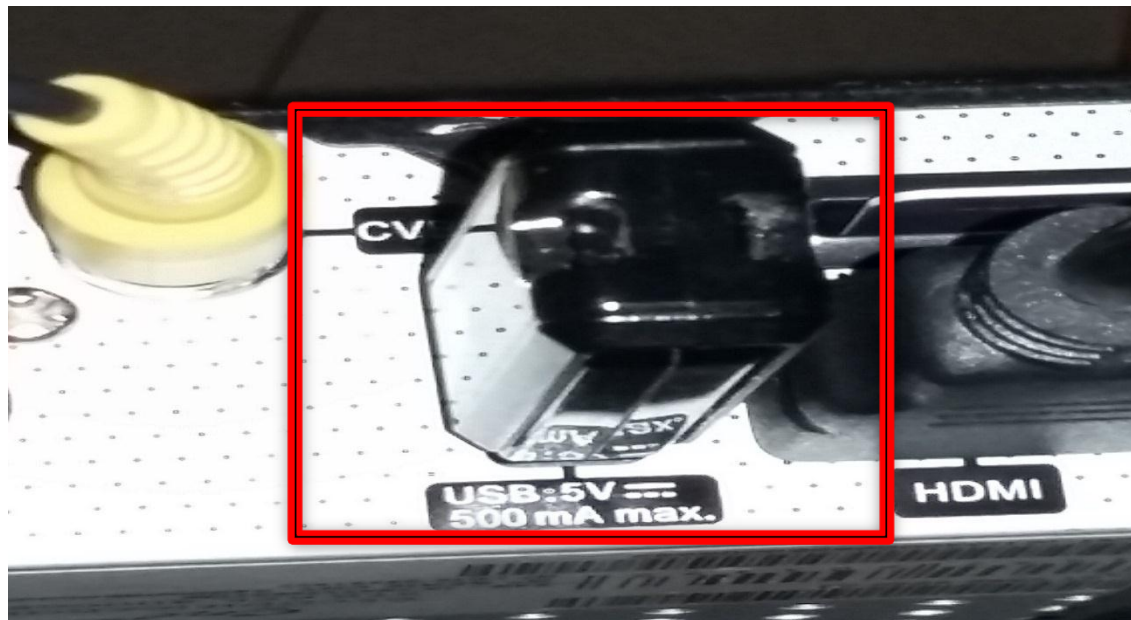

Para realizar grabaciones

- * En la parte inferior del control aplastamos el botón REC y nos aparecerá un mensaje de verificación de USB.





Para realizar grabaciones

- * Posteriormente aparecerá una imagen en la parte superior derecha indicado que la grabación ha iniciado.




Para parar y eliminar grabaciones

- * Se presiona el botón de STOP y nos aparecerá un mensaje de advertencia y confirmación de parar la grabación.

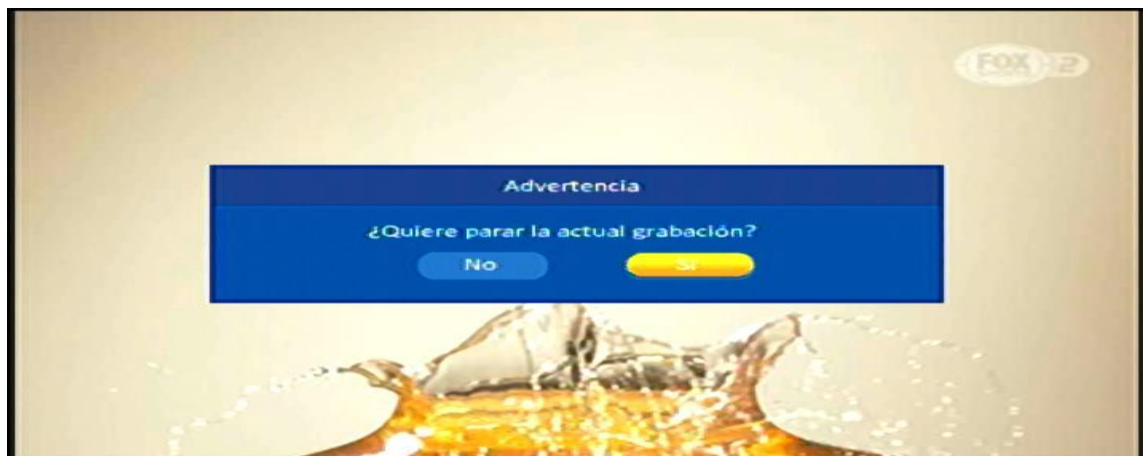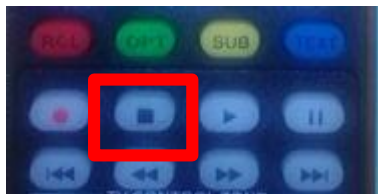



Para visualizar y eliminar grabaciones

- * Presionamos el botón de play y automáticamente nos aparecerá la pantalla de lista de archivos grabados, donde nos mostrara todas las grabaciones que se ha hecho.

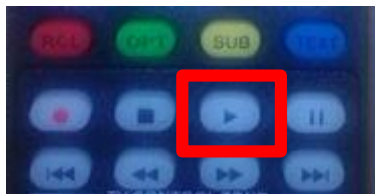


Para visualizar y eliminar grabaciones

- * Para eliminar las grabaciones presionamos en el control el botón rojo RCL para eliminar una grabación o el botón de verde OPT para eliminar todos y nos mostrara un mensaje de confirmación.

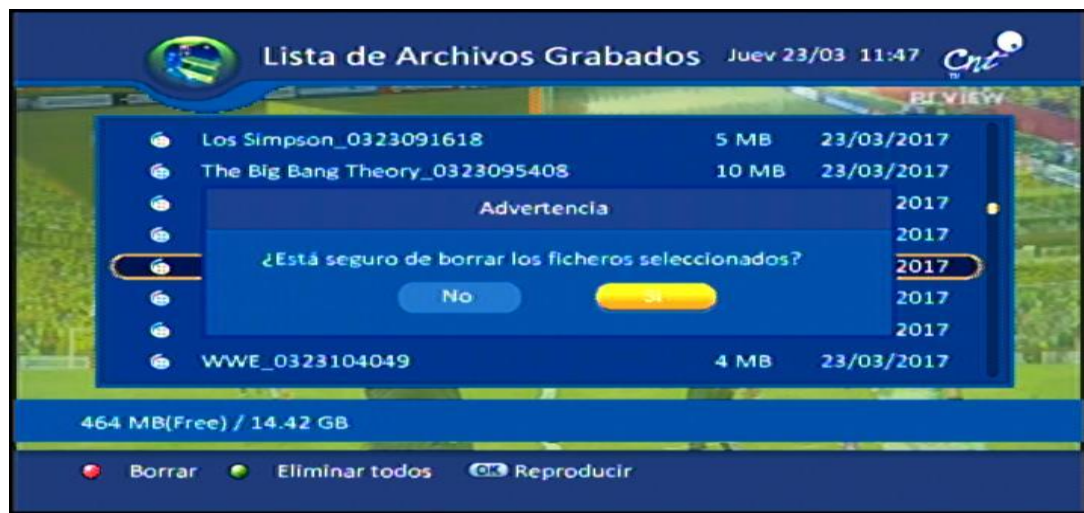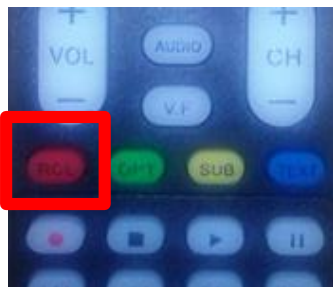



Para crear un recordatorio

- * Presionamos el botón (EPG), el cual nos desplegará la guía de canales.

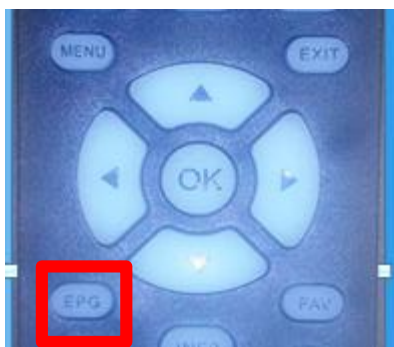

Para crear un recordatorio

- * Presionamos el botón azul (TEXT) sobre la programación deseada, nos aparecerá un mensaje de confirmación y finalmente se nos pintará de color anaranjado.

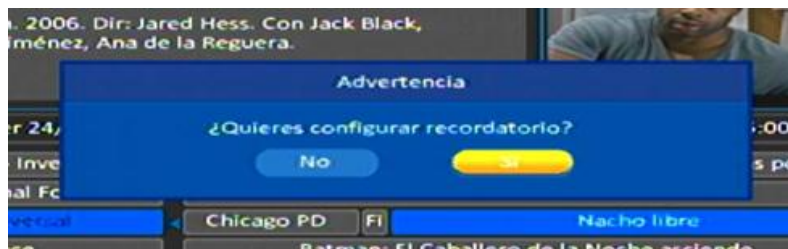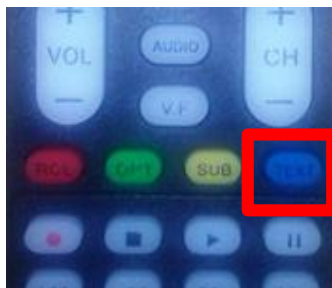

Para eliminar un recordatorio

- * Presionamos el botón EPG, nos aparecerá la guía de canales en parrilla.



Para eliminar un recordatorio

- * Presionamos el botón EPG para cambiar a guía lista, seleccionamos el programa con recordatorio y presionamos el botón de REC para eliminar el recordatorio.



Para eliminar un recordatorio

- * Al final nos aparecerá una pantalla de confirmación para la eliminación del recordatorio.



CANALES DE AUDIO / RADIO



Canales de audio

- * Presionar el botón TV/R y automáticamente aparecerán los canales de música. De igual manera presionando el mismo; regresara a la TV.




CANALES FAVORITOS




Para seleccionar canales favoritos

- * Oprimimos el botón MENU y nos dirigimos a la opción control de canales (editar favoritos).

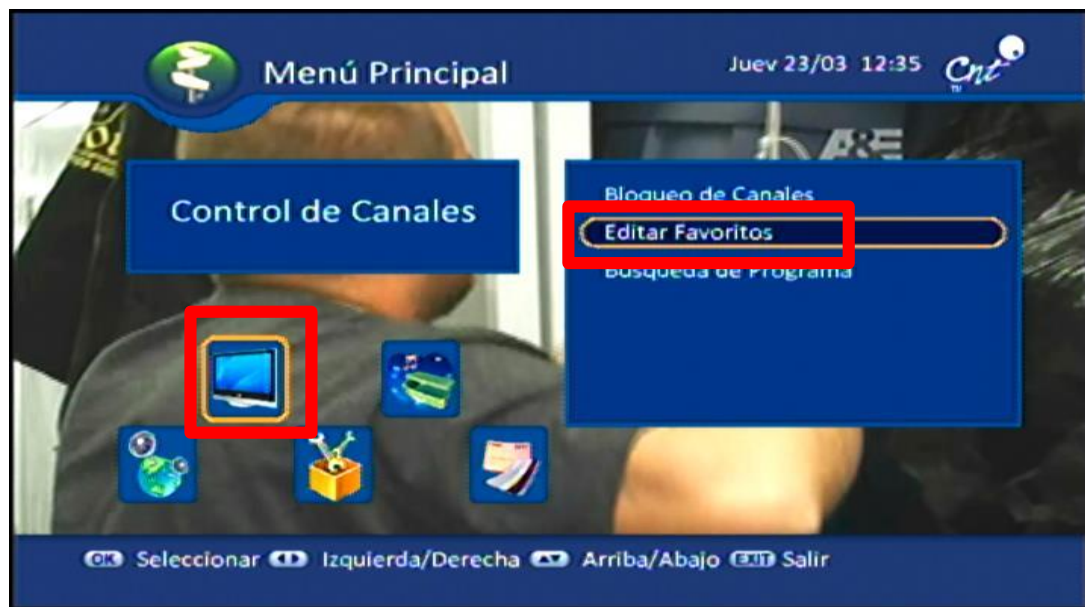


Para seleccionar canales favoritos

- * Para cambiar de categoría (deportes, niños, música, etc.) presionamos el botón verde (OPT) y procedemos a seleccionar los canales para guardar los favoritos; oprimiendo el botón OK.

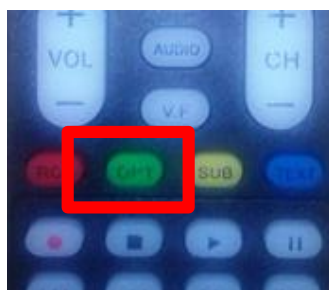

Para editar canales favoritos

- * Presionamos el botón rojo (RCL); oprimimos el botón (OK) y eliminamos los canales no deseados.

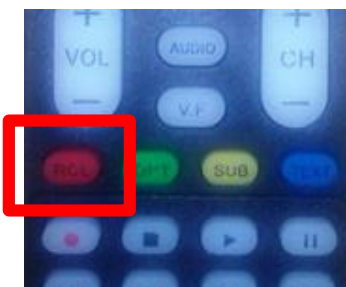


Para guardar canales favoritos

- * Posterior oprimimos el botón EXIT y procedemos a confirmar y poder guardar.



Para escoger la categoría canales favoritos


- * Para finalizar, presionamos el botón verde (FAV) y escogemos la categoría en la cual fueron guardados los canales seleccionados.
- * Para regresar a todos los canales presionamos en la opción TODOS.

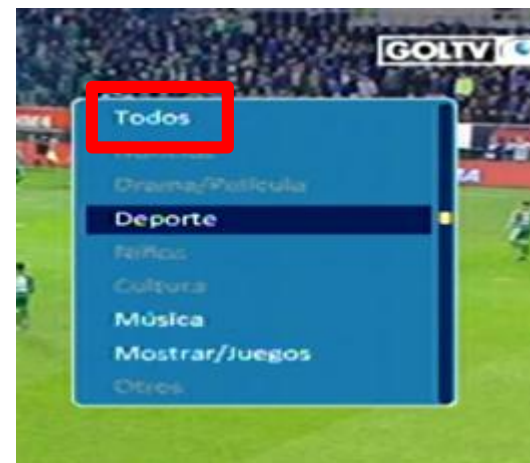

CONTROL REMOTO JIUZHOU DTS6929



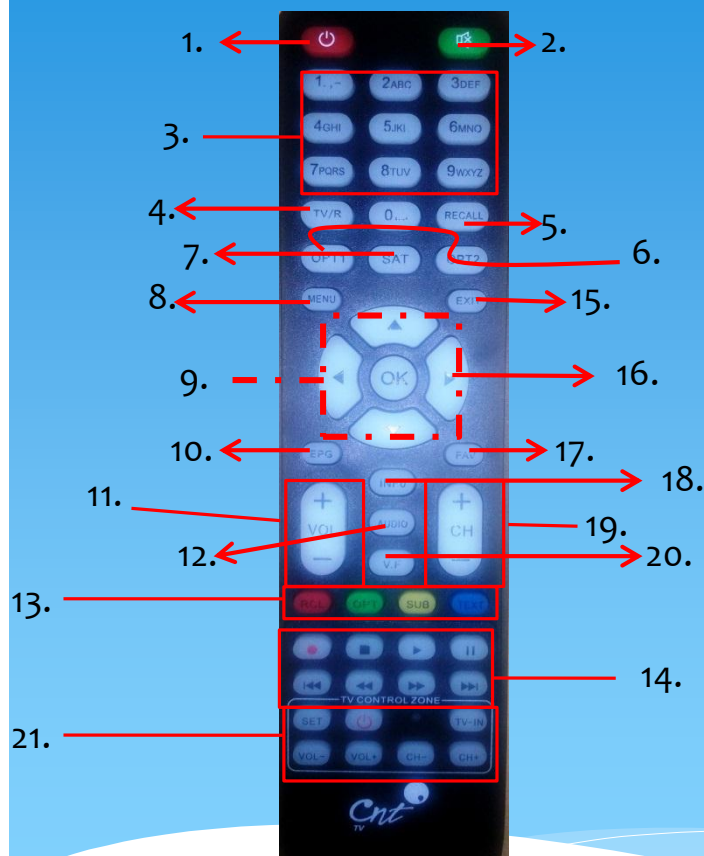

Funciones Control Remoto JIUZHOU DTS6929



1. Encender / Apagar.
2. Silenciar / Mute.
3. Acceder a los canales o a las distintas opciones contextuales.
4. Cambio canales de audio a televisión por cable.
5. Retroceder al canal anterior.
6. Sin ninguna función
7. Grabar funcionalidades.
8. Menú principal.
9. Botones de navegación, permiten desplazarse por una página, un menú, etc.
10. Mostrar la guía parrilla/lista de la programación.
11. Aumentar o reducir el volumen.
12. Cambio de idioma.
13. Opciones contextuales.
14. Comandos de reproducción.
15. Salida/Exit.
16. Confirmar una función o una opción.
17. Selección de canales favoritos.
18. Mostrar información del canal.
19. Cambio de canal.
20. Cambio de calidad la imagen.
21. TV Control Zone.

(Con los botones de control remoto universal se podrá incorporar las funciones más importantes de su TV en el mismo control de su decodificador. De esta forma, no necesitará de un segundo control para su TV.)

Configuración Control Universal TV

- * Mantenga Presionado el botón  por 2 segundos para ingresar al modo aprendizaje
- * Presione el botón en el cual desea grabar
- * Coloque los controles remotos de TV y Deco uno frente al otro a una distancia + - 10 mm y presione el botón del control remoto de la TV por 1 seg. Aproximadamente
- * Si la grabación fue exitosa, el indicador led parpadea tres veces y luego se quedara encendido
- * Presiona el botón  para guardar y salir del modo aprendizaje (el indicador les deberá apagarse)

Créditos

* Realizado por:

- * Alex Hermosa
- * Steve Mejia
- * Lilia Toscano
- * Daniel Cueva
- * Diana Baño
- * Veronica Cañar
- * Bryan Hernandez

*Muchas
Gracias!*



corporación nacional de telecomunicaciones