



## RASPORED TASTERA I INDIKATORA KOMANDE PUNJAČA

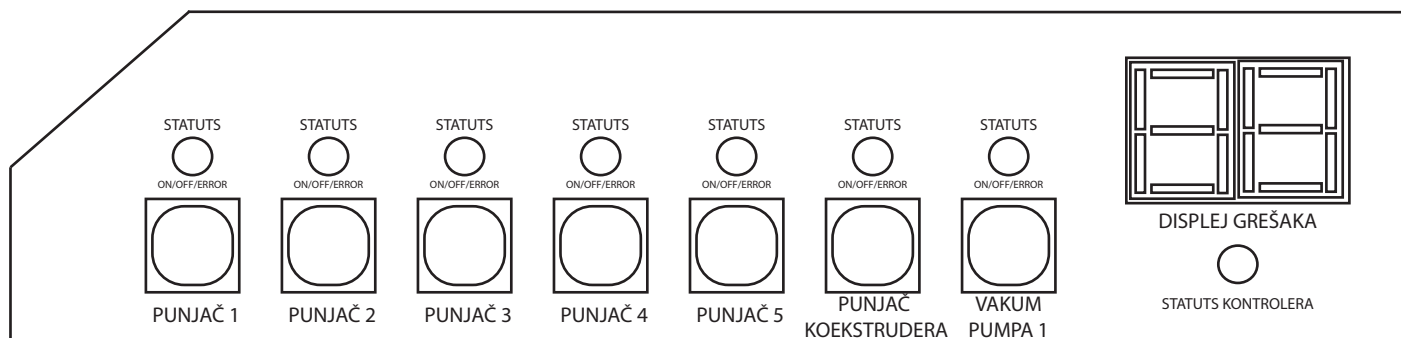



### STATUS LED VAKUM PUMPE

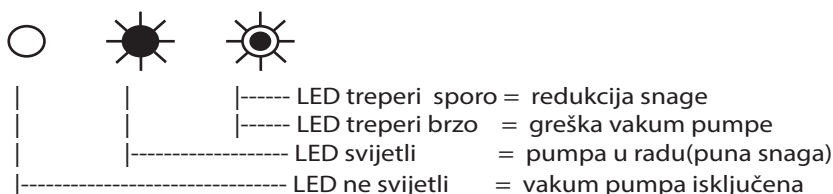

### STATUS KONTROLERA



### STATUS LED PUNJAČA

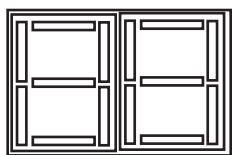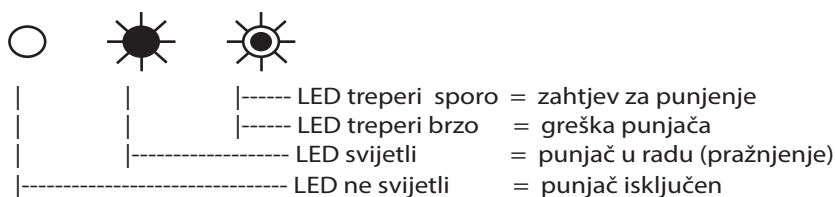

DISPLEJ GREŠAKA

## KODOVI GREŠAKA

### DISPLEJ JEDINICA

- |  |  |
|--|--|
|  | ----- 1 = ISTEKLO JE MAKSIMALNO VRIJEME PUNJENJA |
|  | ----- 2 = SENZOR DONJE KlapNE                    |
|  | ----- 3 = NIVO MATERIJALA MAKSIMALAN             |
|  | ----- 4 = PRORADA PREKOSTRUJNE ZAŠTITE           |
|  | ----- 5 = PRORADA TEMPERATURNE ZAŠTITE           |
|  | ----- 6 = NIVO MATERIJALA MINIMALAN              |
|  | ----- 7 = MLIN BLOKIRAN                          |
|  | ----- 8 = NUŽNI ISKLOP (NOT-AUS) AKTIVAN         |

### DISPLEJ DESETICA

- |  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | ----- 1 = PUNJAČ 1            |
|  | ----- 2 = PUNJAČ 2            |
|  | ----- 3 = PUNJAČ 3            |
|  | ----- 4 = PUNJAČ 4            |
|  | ----- 5 = PUNJAČ 5            |
|  | ----- 6 = PUNJAČ KOEKSTRUDERA |
|  | ----- 7 = VAKUM PUMPA 1       |
|  | ----- 8 = CIKLON 1            |
|  | ----- 9 = KONTROLER           |