

D00672 Desoldering Station



Desoldering Station

1. Description

The desoldering Station designed for lead free desoldering especially. The quick heating and strong power are for convenient and clear soldering / desoldering all types of DIP components.

Reasonable structure, single hand operation and strong absorbing power can be easy removal of the residual solder from the one-sided or two sided of the PCB.

This tool is used in the fields of electronic research, teaching and production, especially in the repairing and desoldering on the electronic appliances and communication equipments.

1.1 Control Unit

The desoldering iron gun is controlled automatically by the micro-processor. The digital control electronics and high-quality sensor and heat exchange system guarantee precise temperature control at the soldering tip. The highest degree of temperature precision and optimal dynamic thermal behavior under load conditions is obtained by the quick and accurate recording of the measured values in a closed control circuit, and this design is especially for the lead-free production technics.

1.2 Desoldering Iron gun

The desoldering iron gun with a power of 80W (Heat up rating 130W) and a wide spectrum of soldering tips (N5 series) can be used anywhere in the electronics field.

The high power and gun type design make this iron gun suitable for fine desoldering work. The heating element is made of PTC and the sensor on the desoldering tip can control the desoldering temperature quickly and accurately.

2. Technical Specification

Code	Voltage supply
89-1511	110~130V
89-1512	220~240V

Spare parts:

Code	Voltage	Power	Name
88-552A	24V	80W	Desoldering Iron gun


Technical data:

STATION		DESOLDER GUN	
INPUT VOLTAGE	110-130VAC 220-240VAC	VOLTAGE	24V
POWER CONSUMPTION	140W	POWER	80W HEAT UP RATING 130W
MAIN FUSE	3.15A	TEMPERATURE	160°C-480°C
ACUUM PRESSURE	600mm Hg	HEATING ELEMENT	PTC CERAMIC HEATER

3. Operating Instruction

3.1 Place the desoldering iron gun in the holder separately. Then connect the plug to the receptacle on the station and turn clockwise to tighten the plug nut. Check that the power supply is corresponding to the specification on the type plate and the power switch is on the "OFF" position. Connect the control unit to the power supply and switch on the power. Then a self-test is carried out in which all display elements are switched on briefly. The electronic system then switches on automatically to the set temperature and displays this value.

3.2 The display and temperature setting

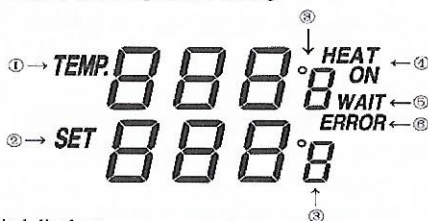

The digital display:

① shows the actual temperature of the desoldering tip .

② shows the setting temperature: Pressing the "UP" or "DOWN" button can switch the digital display to the set point display. The set-point can be changed for $\pm 1^{\circ}\text{C}$ by tapping the "UP" or "DOWN" button. Pressing the button will change the set-point quickly. The digital display will return automatically to the actual value and the iron will reach to the setting temperature quickly.

③ $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ display: Switching the temperature display from $^{\circ}\text{C}$ to $^{\circ}\text{F}$ by pressing the " $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ " button and then the electronic system will display the actual temperature① and setting temperature② in $^{\circ}\text{F}$, and vice versa.

④ When the actual temperature on the soldering tip is less than the set-point, "HEAT ON" will display and make the desoldering tip heating up.

⑤ When the absolute offset is more than $\pm 10^{\circ}\text{C}$ between the actual temperature and the set-point on the soldering tip or the nozzle, "WAIT" will display. It means that the temperature electronic control system is not in the stable situation, we should wait a moment to let the "WAIT" disappear.

⑥ When "ERROR" display, there may be a trouble on the system, or the soldering iron is not connected to the control system correctly.

4. Safety Instruction

- The manufacturer assumes no liability for uses other than those described in the operating instructions or for unauthorized alterations.

- The operating instructions and cautions should be read carefully and kept in an easily visible location in the vicinity of the control system. Non-observance of the cautions will result in accidents, injury or risks to health.

5. Caution!

5.1 The power cord only can be inserted in approved power sockets or adapters.

5.2 High Temperature

The temperature of the soldering tip will reach as high as around 400°C (752°F) when the power switch is on. Since mishandling may lead to burns and fire, be sure to comply with the following precautions:

- Do not touch metallic parts near the soldering tip/ nozzle.
- Do not use this system near the flammable items.
- Advise other people in the work area that the unit can reach a very high temperature and should be considered potentially dangerous.
- Turn off the power switch while taking breaks and when finishing using.
- Before replacing parts or storing the system, turn off the power and let it cool down to the room temperature.

5.3 take care of your tools

Do not use the tools for any applications other than soldering or desoldering.

Do not rap the iron against the work bench or otherwise subject the iron to severe shocks.

Do not file the soldering tip to remove the oxide, please wipe the tip on the cleaning sponge.

Use only accessories or attachments which are listed in the operation manual. Use of other tools and other accessories can lead to a danger of injury.

Please turn off the power before connecting or disconnecting the soldering iron.

5.4 Maintenance

Before further use, safety devices or slightly damaged parts must be carefully checked for error-free and intended operation. Inspect moving parts for error-free operation and that they don't bind, or whether any parts are damaged. Damaged safety devices and parts must be repaired or replaced by a qualified technician, so long as nothing else is indicated in the operation manual. Use only accessories or attachments which are listed in the operation manual. Use of other tools and other accessories can lead to a danger of injury.

5.5 Keep children at a distance

Do not allow other persons to touch or disturb the soldering tool or power cord. Keep other persons away from the work area. Unused soldering tools should be stored in a dry location which is out of the reach of children. Switch off all unused soldering tools.

5.6 Protect yourself against electrical shocks

Avoid touching grounded parts with your body, e.g. pipes, heating radiators and so on. The grip of antistatic designed soldering tool is conductive.

5.7 Work environment

Do not use the soldering tool in a moist or wet environment. The soldering iron should be placed on the holder after finished using.

5.8 Observe the valid safety regulations at your work place.

Entlötstation

1. Beschreibung

Die Entlötstation ist besonders für bleifreies Entlöten entwickelt. Die schnelle Erwärmung und die hohe Leistungskraft sind besonders angenehm für sauberes Löten und Entlöten von allen DIP Bestandteilen.

Klare Struktur, einhändige Benutzung und die starke aufnehmende Kraft stellen sicher, dass die restlichen Lösungen von einseitigem oder zweiseitigem PCB entfernt werden können. Dieses Gerät ist geeignet für die Bereiche der Überprüfung von elektronischen Geräten, unterrichten und Herstellung, besonders aber für die Reparatur und Bearbeitung von elektronischen Geräten und Kommunikationsgeräten.

1.1 Anzeigenfeld

Die Entlötpistole wird automatisch von einem Mikroprozessor kontrolliert. Dadurch, dass die Temperatur digital kontrolliert wird und durch die Verwendung eines qualitativ sehr hochwertigen Sensors, sowie durch das Heizaustauschsystem kann eine präzise Temperatureinstellung für die Spitze des Lötkolbens garantiert werden. Die höchste Temperaturpräzision und ein optimales dynamisches Thermalverhalten während der Benutzung sind erreichbar, da die Daten schnellstmöglich und akkurat von der Steuerschaltung aufgezeichnet werden. Daher eignet sich das Gerät auch besonders hervorragend für Bearbeitungstechniken ohne Blei.

1.2 Entlötpistole

Die Entlötpistole hat eine Wattstärke von 80 Watt (bis zu 130 Watt erhitzbar) und eine breite Auswahl von Lötspitzen (N5-Serie) kann benutzt werden.

Die Leistungsstärke und das schmale Design des Gerätes sind Vorzüge, die feine Lötarbeit zu lassen. Das Heizelement ist aus PTC und der Sensor an der Lötspitze kontrolliert die Temperatur schnell und akkurat.

2. Technische Angaben


Voltzahl von 220-240V; Wattzahl 140W; 50 Hz.

3. Bedienungsanleitung

3.1 Stellen Sie Entlötpistole in die Halterung. Schließen Sie den Stecher an den Empfänger der Station on und drehen Sie die Nuss des Steckers im Uhrzeigersinn fest. Überprüfen Sie, dass die Voltzahl des Stromnetzes mit den Angaben des Gerätes übereinstimmen und dass das Gerät ausgeschaltet ist (der Schalter muss auf „OFF“ stehen). Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an, und betätigen Sie den Einschaltknopf. Danach kann der Lötkolben oder die SMD Bearbeitungsstation eingeschaltet werden, in dem Sie den Einschaltknopf betätigen. Das Gerät

startet einen Testlauf, in dem es alle Anzeigen im Anzeigefeld durchläuft, bevor es automatisch zur vorher eingestellten Temperatur zurück wechselt.

3.2 Anzeigefeld und Temperaturanzeige:

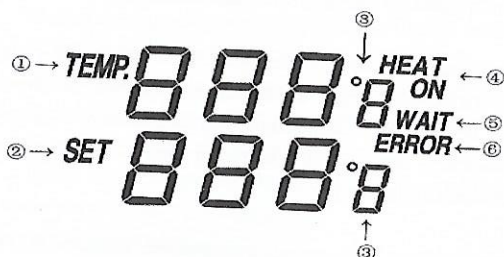

Das digitale Anzeigefeld:

① zeigt die aktuelle Temperatur der Spitze der Heißluftpistolendüse an.

② zeigt die Einstellung der Temperatur an. Betätigung des "UP" oder "DOWN" Knopfes verändert die Temperatureinstellung.

Das digitale Anzeigefeld zeigt ganze Grad an. Die Gradzahl kann nur um ganze Grade verändert werden. Zum Verändern der Temperatur betätigen Sie den "UP" oder "DOWN" Knopf. Die Betätigung des Knopfes verändert die Temperatur sehr schnell. Nach der Veränderung wechselt das Anzeigefeld schnell wieder in den Anzeigenmodus der aktuellen Temperatur zurück. Die Änderung der Temperatur am LötKolben geht sehr schnell von statten.

③ °C/°F Anzeige: Die Anzeige kann von °C zu °F verändert werden, in dem der "°C/°F" Knopf betätigt wird. Danach zeigt das System die aktuelle Temperatur①, sowie die Temperatureinstellung② in °F an.

④ Sollte die Temperatur an der LötKolbenspitze nicht heiß genug sein, erleuchtet "HEAT ON" und die Spitze wird erhitzt.

⑤ Wenn der Unterschied an der LötKolbenspitze oder der Düse zwischen aktueller Temperatur und eingestellter Temperatur mehr als 10° beträgt, erscheint "WAIT" im Anzeigefeld. Sie sollten das Gerät erst dann nutzen, wenn "WAIT" Anzeigefeld erlischt.

⑥ Sollte "ERROR" im Anzeigefeld erscheinen, liegt ein Fehler im System vor oder der LötKolben ist nicht an das System angeschlossen.

4. Sicherheitsanweisungen

- Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung, sollte das Gerät für andere Zwecke, als die Beschriebenen, verwendet werden. Zudem wird keine Verantwortung übernommen, sobald Einstellungen an dem Gerät vorgenommen wurden, die nicht autorisiert sind.
- Die Bedienungsanleitung sollte vor Gebrauch sorgfältig gelesen und danach an leicht zugänglichen Plätzen nahe dem Gerät aufbewahrt werden. Das Nichtbeachten der

Sicherheitsanweisungen führt unweigerlich zu Unfällen, Verletzungen oder gesundheitlichen Risiken.

5. Achtung !

5.1 Das Stromkabel darf nur an autorisierte Steckdosen oder Adapter angeschlossen werden.

5.2 Hohe Temperatur

Die Temperatur des Lötkolbens und der Düse kann sich auf ungefähr 400°C (752°F) erhitzen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Da ein Missbrauch des Gerätes zu Feuer und Verbrennungen führen kann, beachten Sie bitte folgendes:

- Berühren Sie unter gar keinen Umständen die Metallteile der Lötspitze oder Düse.
- Benutzen Sie das Gerät nicht nahe leicht entflammaren Substanzen.
- Informieren Sie andere Leute in Ihrem Arbeitsbereich, dass das Gerät sehr hohe Temperaturen erreicht und dies als gefährlich angesehen werden sollte.
- Schalten Sie das Gerät ab, wenn Sie Pausen machen oder, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.

● Bevor Sie Teile austauschen oder das Gerät lagern, muss das Gerät ausgeschaltet werden und auf Raumtemperatur abgekühlt sein.

● Warnung: Das Werkzeug muss in der Halterung gelagert werden, wenn es nicht benutzt wird.

● Da es zu Feuergefahren kommen kann, wenn das Gerät nicht mit Vorsicht behandelt wird, beachten Sie bitte

---- dass Sie vorsichtig sind, wenn Sie das Gerät in der Nähe von leicht entflammaren Materialien benutzen;

----benutzen Sie das Gerät nicht für längere Zeit für dieselbe Stelle;

----benutzen Sie das Gerät nicht in einer explosiven Umgebung;

----die Hitze kann entflammare Materialien beeinflussen, die sich nicht in Sichtweite befinden;

----stellen Sie die Geräte in ihre Halterungen und stellen Sie sicher, dass das Gerät abkühlen kann;

----Sie sollten das Gerät nicht außer Sichtweite lassen, wenn es eingeschaltet ist.

5.3 Handhabung der Werkzeuge

Benutzen Sie die Werkzeuge nicht für andere Zwecke als Löten und Entlöten.

Wickeln Sie den Kolben/ die Pistole nicht um den Arbeitsplatz. Das kann in ernsthafte elektrische Schocks resultieren.

Um Oxide zu entfernen sollte die Spitze des Lötkolbens nur mit Hilfe des Reinigungsschwamms gereinigt werden. Benutzen Sie keine Reinigungsmittel.

Benutzen Sie nur Accessoires oder Zubehör, die in der Bedienungsanleitung angegeben sind. Die Benutzung von anderen Werkzeugen und Accessoires kann zu Verletzungen führen.

Bitte schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie den Lötkolben anschließen oder von der Station trennen.

5.4 Wartung

Bevor Sie das Gerät benutzen müssen die Sicherheitseinstellungen überprüft werden. Sie müssen zudem darauf achten, ob das Gerät Schäden hat. Sollten Schäden vorhanden sein, müssen die fehlerhaften Teile von einer qualifizierten Servicekraft ausgetauscht werden und es muss von einer Benutzung abgesehen werden. Benutzen Sie nur autorisierte Accessoires. Benutzung von nicht autorisierten Accessoires führt zu gefährlichen Situationen und Verletzungen.

5.5 Außer Reichweite von Kindern

Warnung: Dieses Gerät ist nicht von Kindern oder schwachen Personen handzuhaben. Nur, wenn diese Personen während der Benutzung unter Beobachtung stehen, darf eine Benutzung erfolgen.

Warnung: Kinder sollten unbedingt nur unter Beobachtung das Gerät benutzen. Sie sollten unter gar keinen Umständen mit dem Gerät spielen dürfen.

Unbenutzte Werkzeuge sollten in einem trockenen Umfeld gelagert werden, die außerhalb der Reichweite von Kindern ist. Schalten Sie alle Werkzeuge, die Sie nicht benutzen, ab.

5.6 Schützen Sie sich gegen elektrische Schläge

Vermeiden Sie die Berührung von geerdeten Teilen. Geerdete Teile sind unter anderem Rohre, Heizradiatoren und so weiter. Die Benutzung von antistatischen Griffen ist zu empfehlen.

5.7 Arbeitsumfeld

Sehen Sie von einer Benutzung des Lötkolbens in einem feuchten oder nassen Arbeitsumfeld ab. Der Lötkolben und die Heißluftpistole sollten bei Nichtbenutzung in die Halterung gelegt werden.

5.8 Beachten Sie die gültigen Sicherheitsanweisungen Ihres Arbeitsumfeldes.