



## **Localizador de fallas EEC-LABE**

---

Manual de uso aplicación  
2015

## Índice


<TAREAS PENDIENTES : Nombre del tema> .....	3
Área de clientes.....	4

### <TAREAS PENDIENTES : Nombre del tema>


<TAREAS PENDIENTES>: Añada aquí la descripción. No olvide añadir una palabra clave para este tema.

—  
—

## Área de clientes

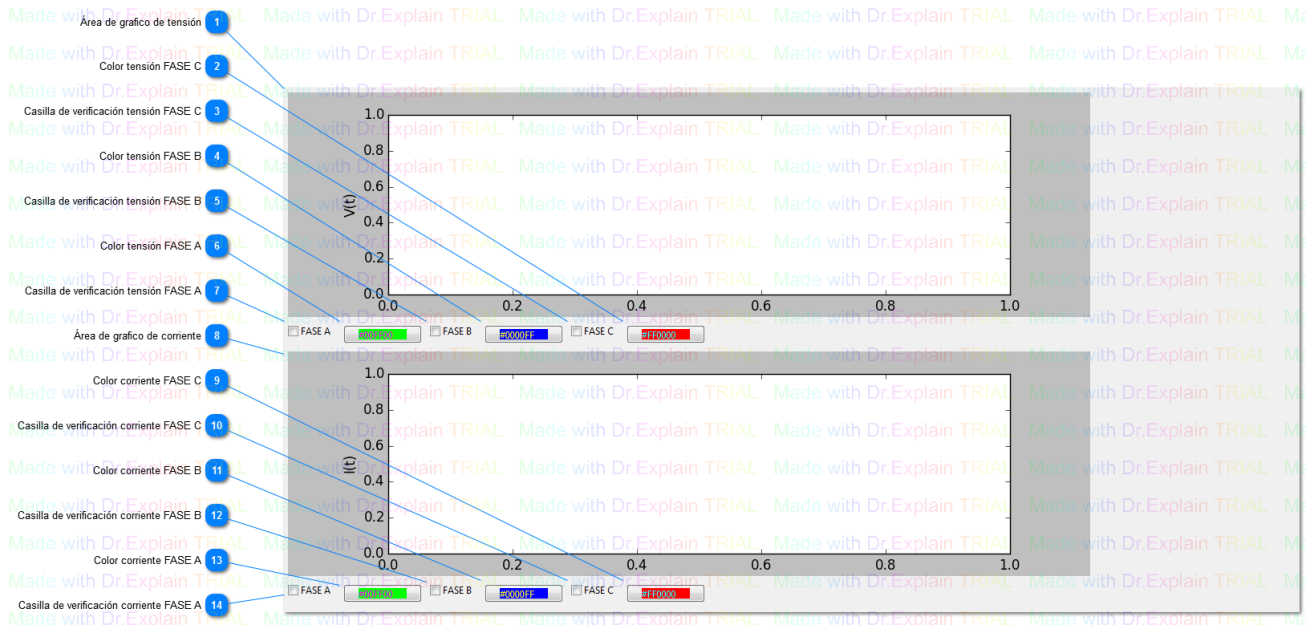


### 1 Área de grafico de tensión

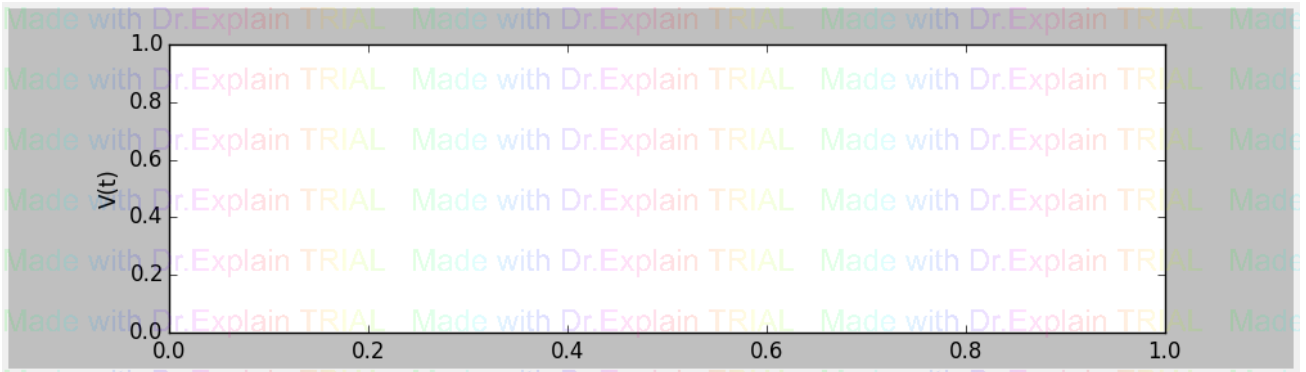


### 2 Color tensión FASE C




### 3 Casilla de verificación tensión FASE C



### 4 Color tensión FASE B



### 5 Casilla de verificación tensión FASE B




6

Color tensión FASE A




7

Casilla de verificación tensión FASE A



8

Área de grafico de corriente

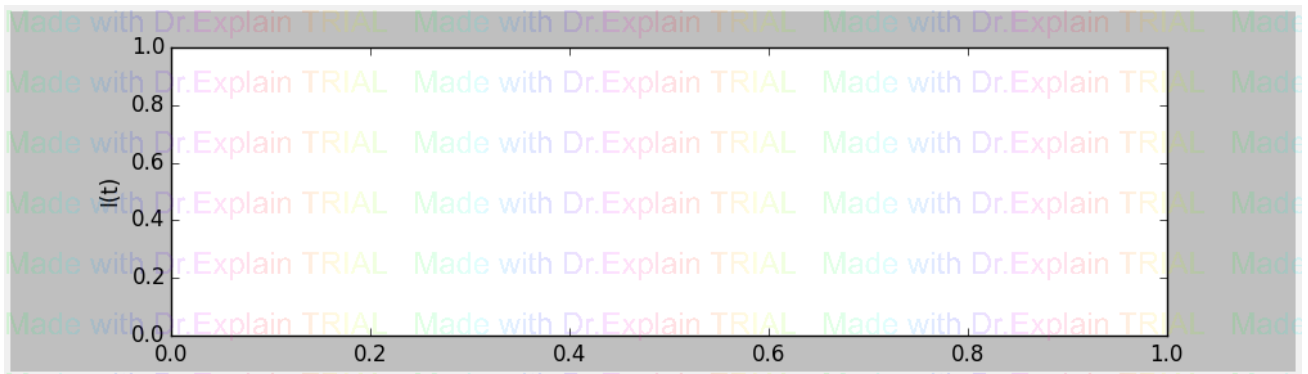


9

Color corriente FASE C




10

Casilla de verificación corriente FASE C




11

Color corriente FASE B



12

Casilla de verificación corriente FASE B



13

Color corriente FASE A



14

Casilla de verificación corriente FASE A

