




Lámpara con Cámara Oculta FULL HD Panoramic Globe

Manual de Usuario

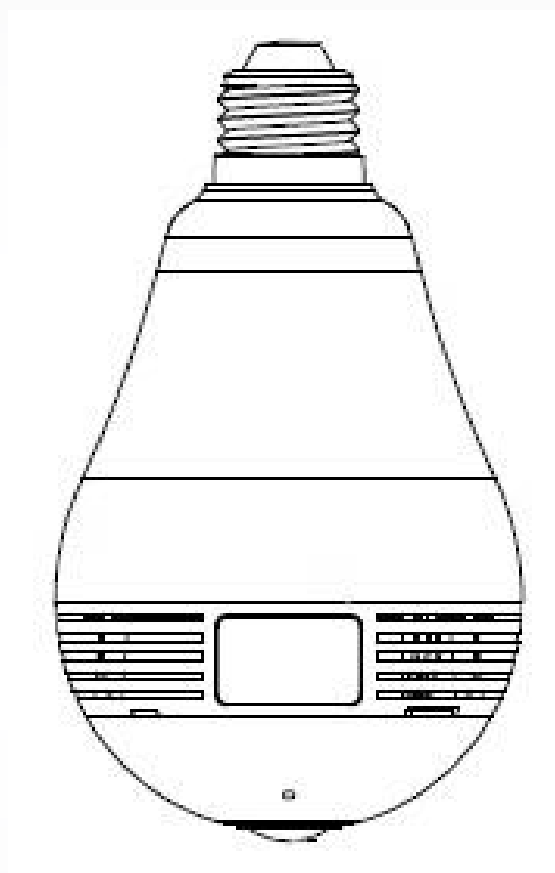

MC000140

INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

El fabricante no será responsable de ninguna pérdida o interferencia de radio / TV que resulte de una modificación no autorizada del producto.

Cualquier modificación anulará la garantía del producto y el derecho de uso del usuario.

ADVERTENCIA

El producto debe ser instalado por un adulto.

Antes de comenzar a utilizarlo, debe leer detenidamente todas las instrucciones del manual y seguir las instrucciones operativas, las advertencias y aquellas impresas en el producto.

Mantenga el producto y sus accesorios fuera del alcance de los niños.

Nunca utilice el producto cerca de la tina de baño, lavadora ó en un sótano evitando la humedad.

El producto está diseñado SOLAMENTE para uso en interiores.

El producto no está diseñado para monitoreo médico y requiere una supervisión de un adulto para utilizarlo.

Evite el sobrecalentamiento del mismo, no lo exponga a la luz solar directa; no lo instale ni lo utilice cerca de una fuente de calor, como un calentador, un radiador, dispositivos de cocina (por ejemplo, una estufa eléctrica u horno) y otros dispositivos de calentamiento (por ejemplo: amplificador de audio, TV, etc.).

Asegure la ventilación del producto mientras lo utiliza.

No lo utilice con atenuadores o sensores de movimiento ya que la cámara requiere una potencia constante para funcionar.

El servicio técnico del producto solo está permitido para el personal de servicio autorizado de la compañía.

Cuando utilice el producto para el cuidado de los niños, tenga cuidado de mantenerlo fuera del alcance de ellos.

El producto contiene parcialmente componentes que pueden causar dificultad respiratoria. Los accesorios y partes pequeñas del mismo deben almacenarse y mantenerse fuera del alcance de los niños.

El producto no está diseñado para reemplazar la responsabilidad de la supervisión humana en los niños.

El producto no está equipado con un dispositivo de notificación inmediata a un adulto acerca de un movimiento infantil accidental o repentino; requiere controles periódicos y supervisión humana.

EMPEZANDO

Características

- **Fácil de instalar**

Simplemente visite Google Play store y descargue e instale iCSee en su teléfono Smart.



APP GRATUITA
iCSee

- **Lente panorámica**

Vigilancia constante 360°; que posibilita la captura total del campo de visión.

- **Monitoreo remoto**

Si está conectado a Internet, la monitorización remota está lista para usted: a través del teléfono ó las tablets, en cualquier momento y lugar.

- **Aplicación móvil**

Permite un control total de las cámaras brindándole la experiencia de visión 3D a su alcance.

- **Detección de movimiento y alertas inteligentes**

La alarma se activará cuando detecte movimientos, enviando una notificación en tiempo real a su teléfono o tablet.

- **Guardar en tarjeta SD (no se incluye con el producto)**

Admite tarjetas Micro SD de hasta 128GB (min 16Gb) (tarjeta de memoria TF)

- **Comunicación de audio bidireccional**

Con los parlantes y el micrófono integrados, puede realizar comunicaciones bidireccionales.

- **LED IR (en el modelo seleccionado)**

En niveles bajos de iluminación, puede usarse un LED IR con fines de monitoreo.

CONTENIDO DE LA CAJA:




Camara



Socket

PARTES Y FUNCIONES

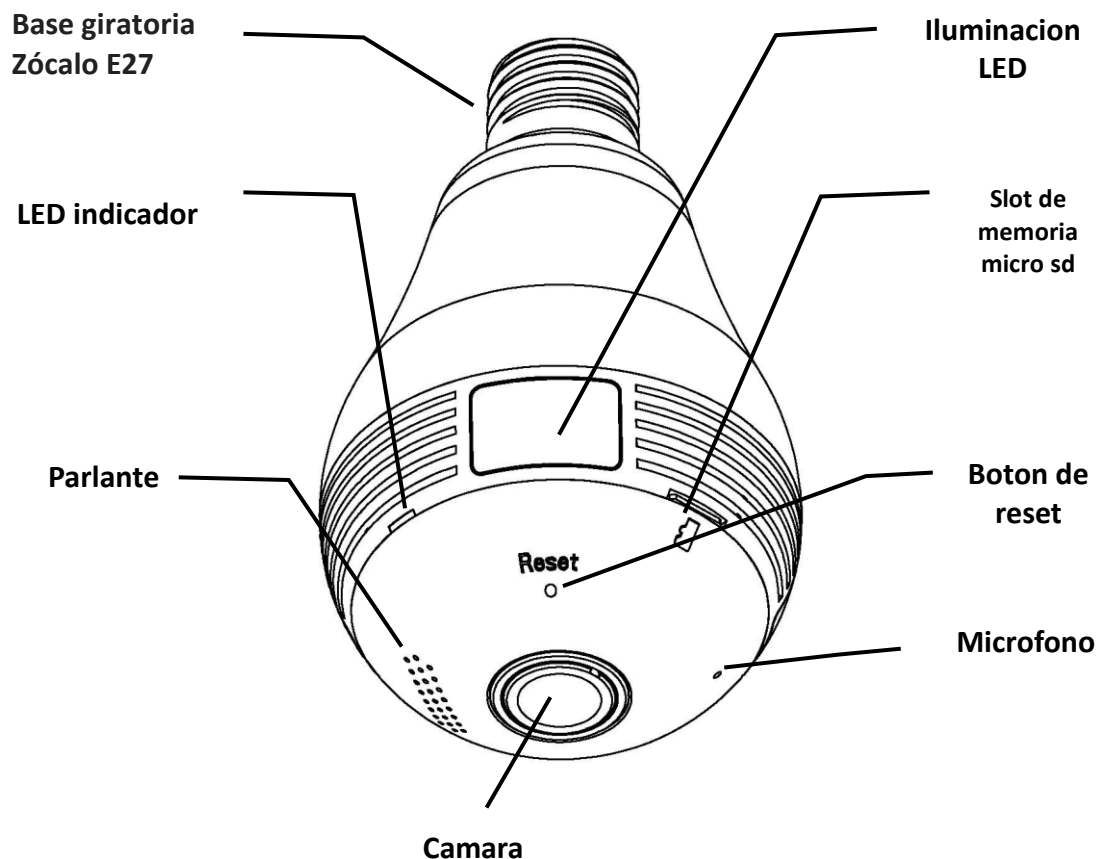

ESTADO DEL LED

Los indicadores LED muestran el estado operativo del dispositivo. La tabla a continuación muestra el significado de estos indicadores:

Colores	Estados
Rojo	Energía conectada e inicio del sistema
Rojo parpadeando	Arranque completo y en espera de la contraseña del router WIFI o Arranque completo y establecimiento de conexión del router WIFI
Verde	Conexión al router WIFI completa e iniciando la conexión a Internet
Verde parpadeando	Conexión al servidor establecido y operación normal
Rojo y Verde parpadeando	Actualización de firmware

Tarjeta Micro SD / TF

El requisito mínimo de capacidad de almacenamiento para la cámara es de 16 GB y admite hasta 128 GB. A continuación se detalla la tabla de almacenamiento de videovigilancia:


Capacidad de la tarjeta micro sd	Almacenamiento de videovigilancia
16GB	Aproximadamente 1 día de video vigilancia
32GB	Aproximadamente de 2 a 3 días de video vigilancia
64GB	Aproximadamente de 5 a 7 días de video vigilancia
128GB	Aproximadamente de 10 a 14 días de video vigilancia

INSTALACIÓN

Precauciones


- Instale la cámara en el lugar donde se pueda conectar la señal de WiFi y sin interferencia.
- Manténgalo alejado de la humedad, así como también del humidificador.
- Manténgalo alejado de la luz solar directa, luz fuerte o polvo.
- No lo instale en un lugar donde haya muchas vibraciones.
- Mantenga la lente de la cámara limpio en todo momento, en el caso de que note polvo limpiar con un paño suave.

1. Conecte su dispositivo IOS o Android a su red WIFI

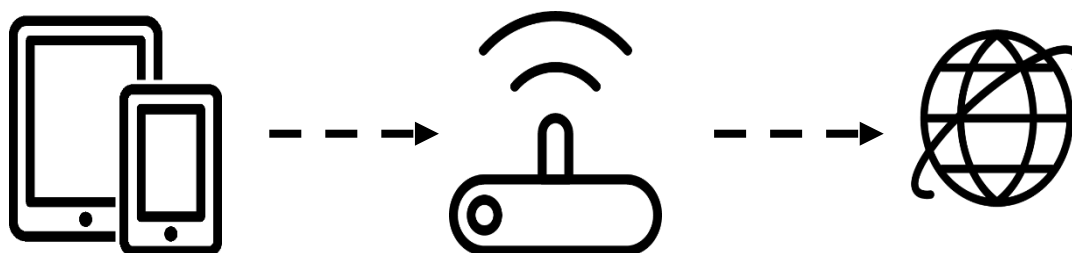


Consejo: Asegúrese de que la señal Wi-Fi sea fuerte en la ubicación deseada para instalar la cámara.


2. Inserte la cámara en el zocalo y gírela hasta que quede apretada

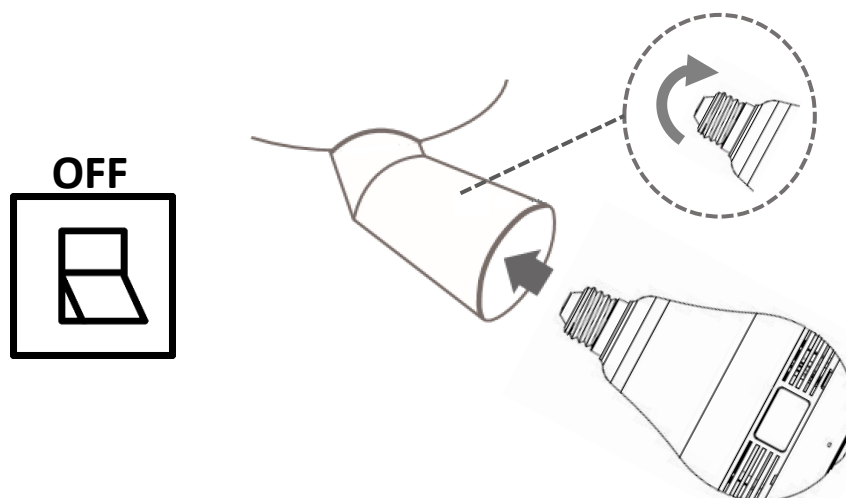



3. DESCARGUE E INSTALE LA APLICACION ICSEE . INICIE LA APLICACION Y CREE UNA NUEVA CUENTA.

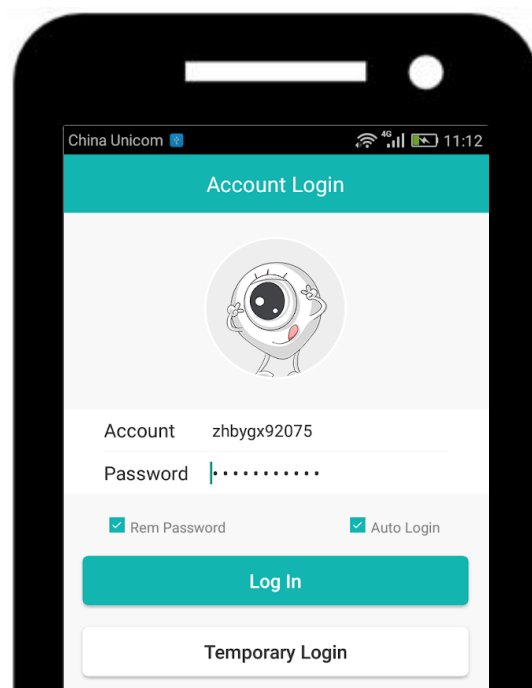

4. ENCIENDA LA TOMA DE CORRIENTE Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA APP PARA CONFIGURAR LA CÁMARA

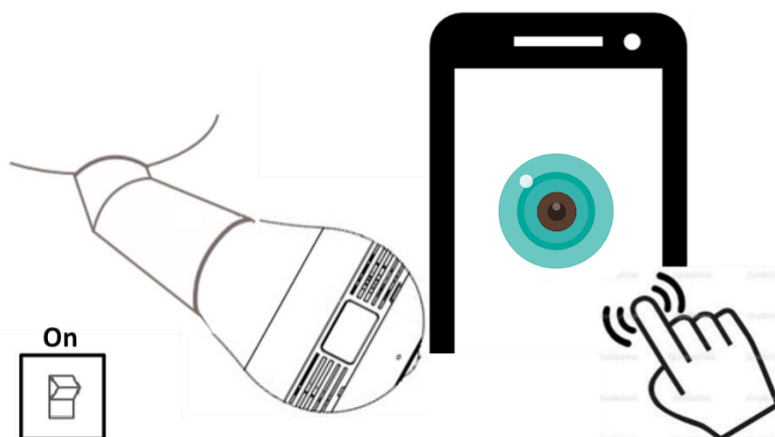


PRECAUCIONES

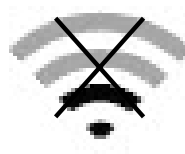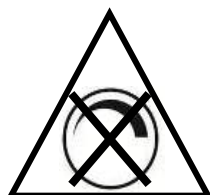

SOLICITUD


Registro

- Los usuarios nuevos deberán registrar una cuenta de usuario antes de experimentar las funciones
- Toque "Iniciar sesión" y complete el registro completando los detalles requeridos.
- Uñice su dirección de correo electrónico para crear una nueva cuenta. Toque "Obtener" para recibir un código de verificación en su buzón e ingréselo para finalizar el registro.
- Después de ingresar su contraseña, puede iniciar sesión en la cuenta.

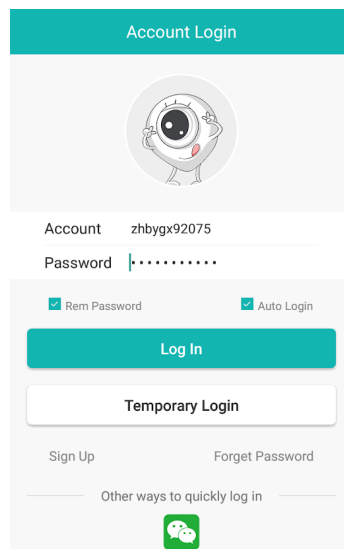
A screenshot of a mobile application's login screen. At the top is a teal header with the text "Account Login". Below the header is a circular logo featuring a stylized eye with a face. The form contains two input fields: "Account" with the text "zhbygx92075" and "Password" with masked characters. Below these fields are two checkboxes: "Rem Password" and "Auto Login", both of which are checked. A large teal button labeled "Log In" is positioned below the checkboxes. Underneath the "Log In" button is a white button labeled "Temporary Login". At the bottom of the form, there are two links: "Sign Up" and "Forget Password". Below these links is a section titled "Other ways to quickly log in" which includes a green icon for WeChat.

Recuperar contraseña

- Si olvidó su contraseña, toque la opción **Olvido su contraseña?** para ingresar a la página Recuperar contraseña e ingrese su cuenta de usuario y contraseña nueva.
 - Se enviará un código de verificación a su buzón de correo y deberá ingresarlo para permitir el cambio de su contraseña de inicio de sesión.

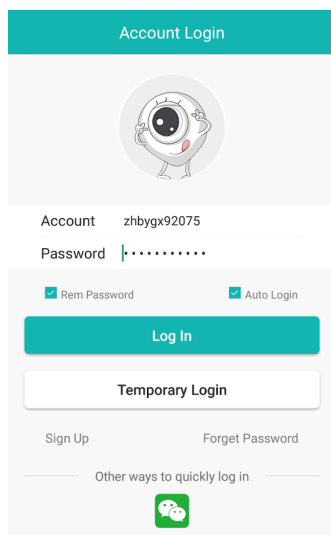

Account Login

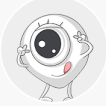

Account zhbygx92075

Password |.....


☒ Rem Password ☒ Auto Login

Log In

Temporary Login


Sign Up Forget Password

Other ways to quickly log in




INICIO DE SESION:

- ☒ Cuando se inicia la aplicación, se mostrará el menú de inicio de sesión.
- ☒ Ingrese la cuenta que es la dirección de correo electrónico utilizada para registrarse y la contraseña.
- ☒ Toque iniciar sesión y verá el menú principal

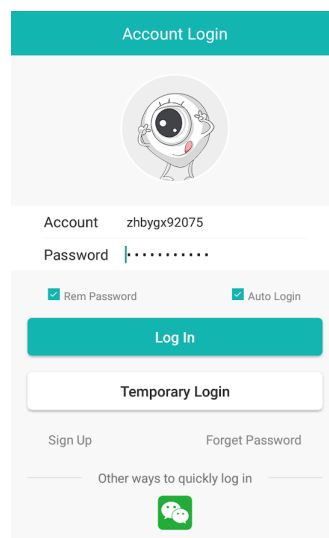

Account Login



Account zhbygx92075

Password |.....


☒ Rem Password ☒ Auto Login

Log In


Temporary Login

Sign Up Forget Password


Other ways to quickly log in



MENU PRINCIPAL

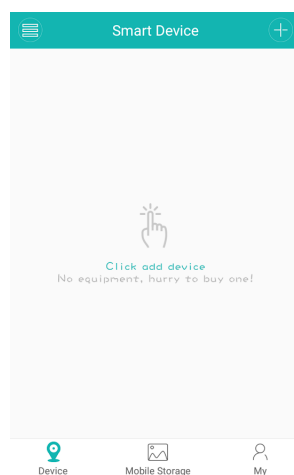

Smart Device




Click add device

No equipment, hurry to buy one!


Device Mobile Storage My

AGREGANDO LA CAMARA.

- ☒ Cuando la luz roja de la cámara parpadea con el anuncio "Ingrese la contraseña para WIFI", toque  para agregar una cámara nueva en el menú principal después del inicio de sesión.
- ☒ Suba el volumen de tu teléfono móvil y acérquese a la cámara
- ☒ Escuchará un tono de "pi do", lo que significa que la cámara ha recibido información de configuración
- ☒ Cuando escuche un tono de "pi do" de la cámara, espere unos segundos mientras la cámara se conecte a la red.
- ☒ Si escucha: "Contraseña incorrecta, vuélvala a ingresar", verifique la contraseña y vuelva a ingresar la contraseña correcta para el acceso WIFI;

RESETEANDO LA CÁMARA.


- El usuario puede reiniciar la cámara cuando sea necesario
 1. Cambio de nombre y contraseña Wifi
 2. Cambio de Router Wifi
 3. Cambio de usuario para enlazar la cámara
- Asegúrese de que la cámara esté funcionando.
- Inserte el extremo de una herramienta de expulsión de SIM o un pequeño clip de papel delgado dentro del orificio de reinicio de la cámara (vea las ilustraciones a continuación).
- Presione firmemente y empuje la herramienta en línea recta.

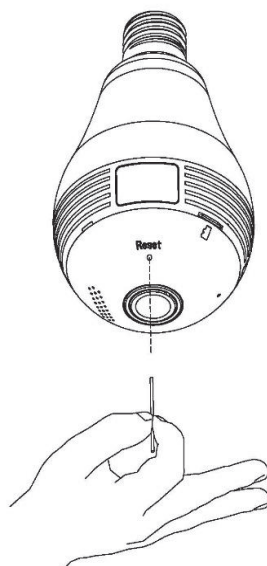

APENDICE

Especificaciones

General	
Dimension	Diámetro máximo 80mm, Altura 137.8mm
Peso	150g
Zócalo de la lámpara	E27 / E26 base enroscada
Fuente de alimentación	100~240V AC, 50~60Hz
Consumo de energía	< 6W
Iluminación	3 lámparas led de 1 Watt
Cámara	
Campo de visión	360°
Sensor de imagen	SONY escaneo progresivo CMOS
Angulo de visión	180° hemisferio
Lente	185° / F2.2 / 1.29mm lente ojo de pez
Dos vías de audio	Soporta
Detección de movimiento	Soporta
Características avanzadas	Activación por movimiento, las notificaciones se envían a la aplicación
Tarjeta SD	Admite tarjetas micro sd de hasta 128GB (tarjeta TF)
Redes	
Soporta protocolo	Wifi (IEEE802.11 a/b/g/n)
Frecuencia	2.4GHz~2.4835 GHz
Video	
Codec de video	H.264
Codec de audio	AAC
Resolución	1792x1536 (3.0 MP)
Transmisión de video 1 (HD)	3.0MP (1792x1536)
Transmisión de video 2(Fluidéz)	D1 (704 × 576)
Cuadros por Segundo	18 FPS de resolución máxima
Condiciones de trabajo	
Temperatura de funcionamiento	-15~50°C
Tamperatura de almacenamiento	-15~ 50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 95% sin condensación

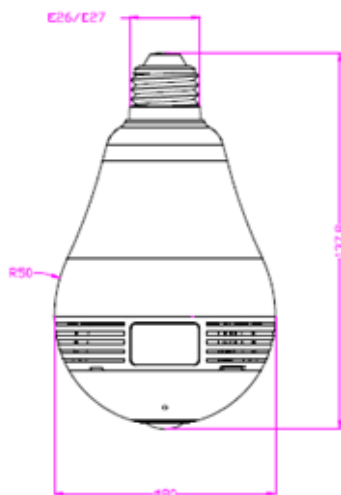

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas	Resoluciones
Olvidé mi Usuario / Contraseña	<ul style="list-style-type: none"> - Vaya a "Página de inicio de sesión → ¿Olvidó su contraseña?" E ingrese la dirección de correo electrónico registrada a la que le enviaremos al usuario una nueva contraseña. - Fíjese en correo no deseado, según la política del servidor de correo electrónico. - Después de iniciar sesión, es aconsejable cambiar la contraseña temporal provista.
La cámara no está conectada al router WIFI	<ul style="list-style-type: none"> - Si el LED de indicación de internet inalámbrica de la cámara se apaga con demasiada frecuencia, significa que la cámara no se encuentra en una ubicación óptima para el entorno inalámbrico de Internet; se recomienda que el usuario ubique la cámara cerca del router inalámbrico e intente conectar nuevamente . - Verifique la contraseña para la conexión Wifi y vuelva a intentarlo.
La transmisión de video en tiempo real se pierde temporalmente.	<ul style="list-style-type: none"> - La transmisión de video de la cámara puede retrasarse de acuerdo a su conexión de red. Compruebe si la cámara está instalada en un lugar con las características inalámbricas adecuadas.
No sale sonido del video	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique que el ícono de Sonido en el menú de reproducción de video esté encendido, o verifique si el sonido está encendido en la aplicación de su teléfono inteligente.