

# EMPRENDE

**ILUNION**

Sé inspiración para multiplicar.

EMPRENDE

EMPRENDE

# ÍNDICE

¿DE QUÉ DISPONE LA SALA? .....	3
¿CÓMO COMPARTIR PANTALLA? .....	4
CONFIGURACIÓN VIDEOCONFERENCIA .....	8
¿CÓMO FUNCIONA EL TELEVISOR? .....	11
¿CÓMO SE DISPONE EL MICRÓFONO INALÁMBRICO? .....	12

## ¿DE QUÉ DISPONE LA SALA?

La sala Multiplica dispone de asientos configurables con capacidad para 8 personas. Incluye los siguientes dispositivos:

- Control remoto de Samsung.
- Pantalla de 85" con resolución Full HD.
  - Con puerto USB para reproducir vídeos.
- Dispositivo de videoconferencia Yealink A20
  - Altavoz
  - Cámara
- Micrófono Yealink inalámbrico
- Compartidor de contenido Yealink WPP30
- Terminal Evoko para agendar y reservar la sala.



## ¿CÓMO COMPARTIR PANTALLA?

Para compartir la pantalla, tome el dispositivo USB y conéctelo al puerto USB disponible en su computadora.



Para establecer la conexión, encienda la pantalla y seleccione la fuente de entrada HDMI 1. A continuación, se deberá verificar que se visualiza el siguiente contenido en la pantalla antes de continuar:




Inserte el dispositivo USB en el puerto correspondiente de la computadora de la siguiente manera **(se recomienda conectarlo por el conector USB C).**



Una vez que se han completado los pasos previos, el compartidor Yealink mostrará una luz amarilla y la pantalla mostrará el siguiente contenido:



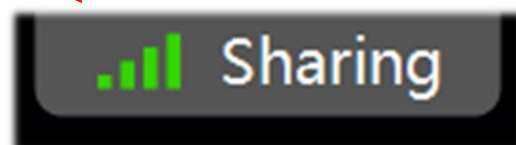


Una vez que la luz se vuelva verde, presione el botón\* para compartir el contenido del PC en la pantalla. El PC mostrará una **confirmación** de que actualmente se está compartiendo el contenido.



Botón\*




En el caso de que no funcione, acceda al explorador de archivos de su PC y ejecute la unidad USB

- ▼  Este equipo
  - >  Windows (C:)
  - >  Unidad de CD (E:) WPP30

Observe que se abre un archivo en la barra de herramientas con el siguiente icono:




Ábralo y pulse el botón “Press to share”. De este modo ya podrá compartir pantalla.

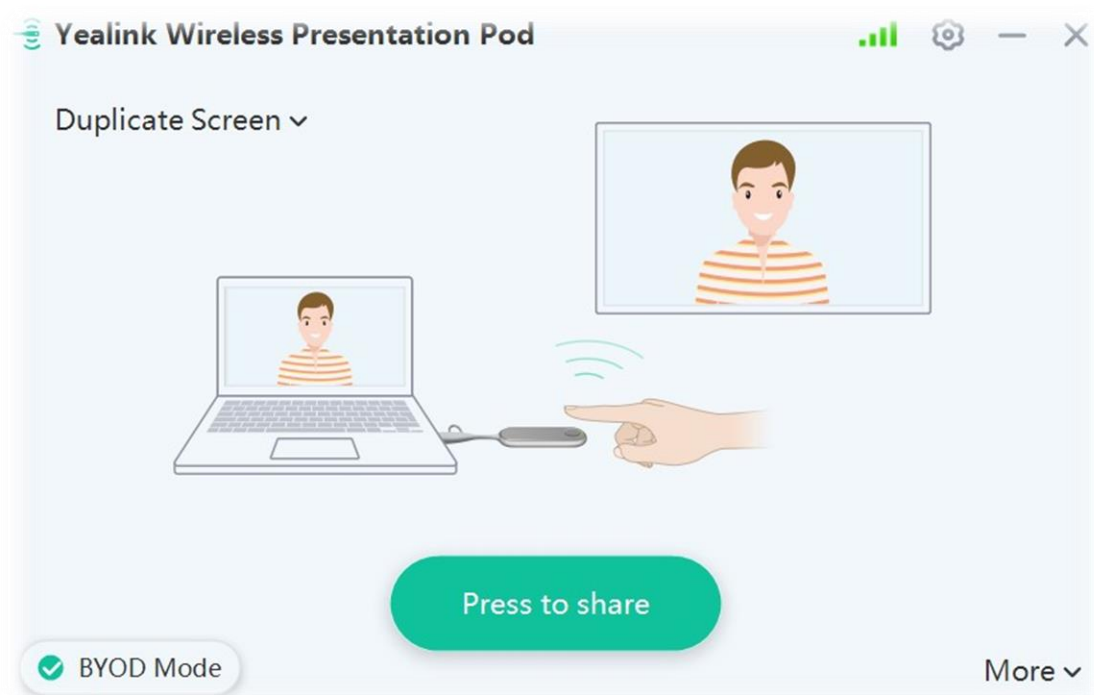


## CONFIGURACIÓN VIDEOCONFERENCIA

En el caso de que los servicios de audio y vídeo no se hayan transmitido correctamente al dispositivo Yealink de videoconferencia, se han de seguir los siguientes pasos.

Al realizar la llamada se deberá activar la cámara y el micrófono.

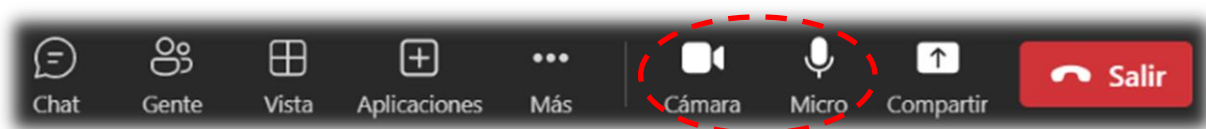


En la opción “Más” se ha de seleccionar la opción de configuración.

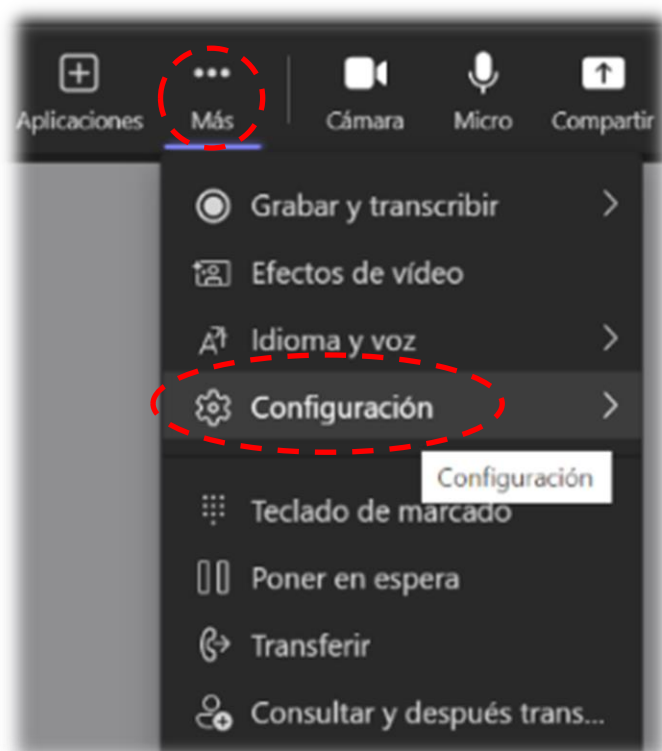





Dentro de esta sección se debe elegir la opción "Configuración del dispositivo".

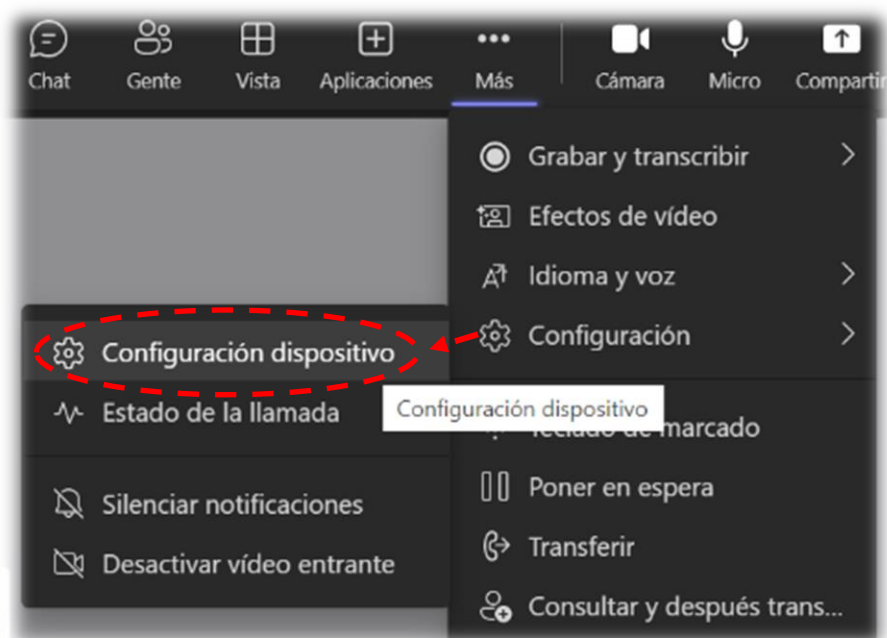


En la configuración del dispositivo se ha de seleccionar la cámara del equipo de videoconferencia Yealink.

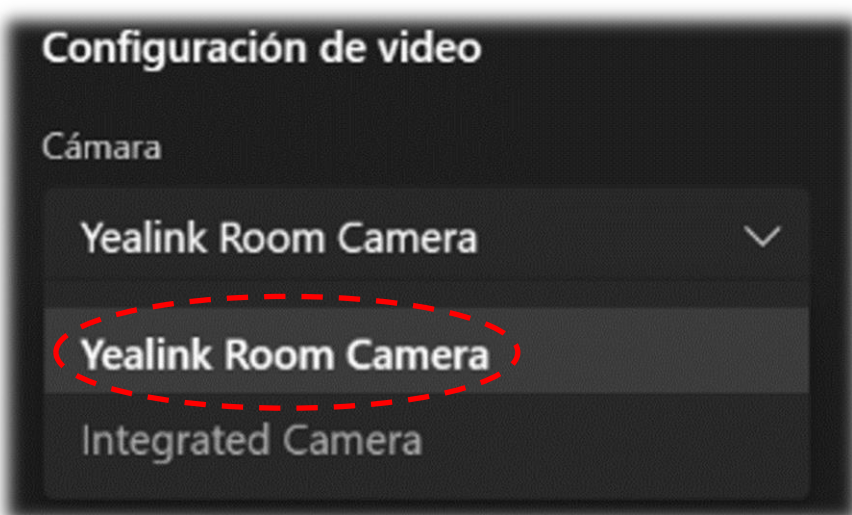

Para que el audio se reproduzca a través de los altavoces del dispositivo, es necesario elegir la opción "Yealink Room Audio" en la configuración de audio.

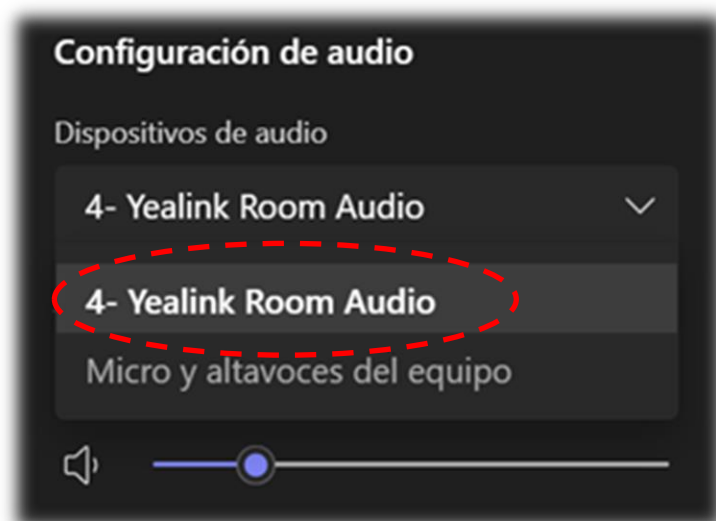

Para activar el micrófono inalámbrico, se debe seleccionar "Teléfono con cancelación de eco (Yealink Room Audio)" en la configuración de micrófono.

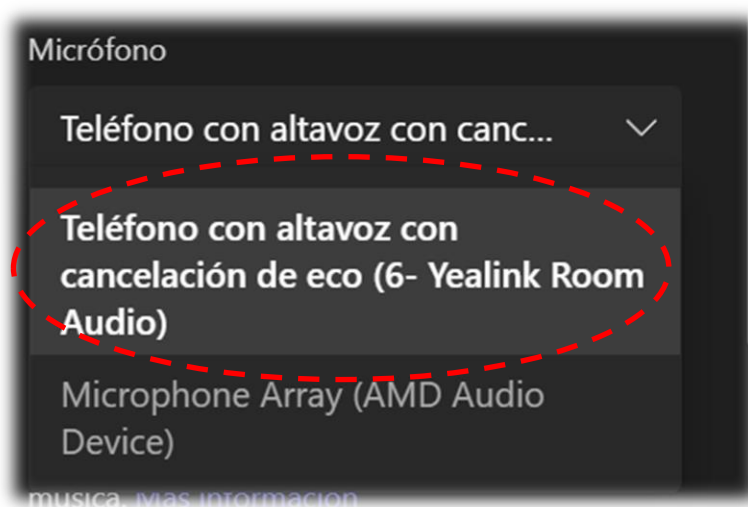

## ¿COMO FUNCIONA EL TELEVISOR?

En la sala hay un control remoto habilitado que asume el control de la pantalla Samsung. Para encender la televisión, es necesario presionar el botón de encendido (1) y para usar el equipo Yealink la entrada HDMI 1 (2).



Para seleccionar la entrada HDMI 1, es necesario presionar el botón 2 en el control remoto del televisor hasta que en la pantalla del televisor se muestre la opción HDMI 1.

## ¿CÓMO SE DISPONE EL MICRÓFONO INALÁMBRICO?

El micrófono inalámbrico está configurado para conectarse automáticamente al PC una vez conectado el compartidor Yealink. Se compone de un micrófono y su cargador, que se pueden separar para usar el micrófono de forma inalámbrica según sea necesario.

