

TRANSFORMA

ILUNION

La innovación al servicio de la excelencia.



TRANSFORMA

TRANSFORMA

ÍNDICE

¿DE QUÉ DISPONE LA SALA?	3
¿CÓMO COMPARTIR PANTALLA?	4
CONFIGURACIÓN VIDEOCONFERENCIA	8
¿CÓMO FUNCIONA LA PANTALLA CLEVERTOUCH?	11
¿CÓMO SELECCIONAR LA FUENTE?	11
BARRA DE HERRAMIENTAS	12
¿CÓMO SE DISPONE EL MICRÓFONO INALÁMBRICO?	14

¿DE QUÉ DISPONE LA SALA?

La sala Emprende dispone de 6 mesas configurables con capacidad para 12 personas. Incluye los siguientes dispositivos:

- Control remoto de Clevertouch.
- Pantalla interactiva de 65" con resolución Full HD.
 - Con puertos USB A, B y C.
- Dispositivo de videoconferencia Yealink A20
 - Altavoz
 - Cámara
- Micrófono Yealink inalámbrico
- Compartidor de contenido Yealink WPP30
- Terminal Evoko para agendar y reservar la sala.



¿CÓMO COMPARTIR PANTALLA?

Para compartir la pantalla, tome el dispositivo USB y conéctelo al puerto USB disponible en su computadora.



Para establecer la conexión, encienda la pantalla y seleccione la fuente de entrada HDMI 1. A continuación, se deberá verificar que se visualiza el siguiente contenido en la pantalla antes de continuar:




Inserte el dispositivo USB en el puerto correspondiente de la computadora de la siguiente manera **(se recomienda conectarlo por el conector USB C).**



Una vez que se han completado los pasos previos, el compartidor Yealink mostrará una luz amarilla y la pantalla mostrará el siguiente contenido:



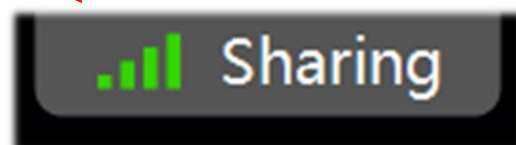


Una vez que la luz se vuelva verde, presione el botón* para compartir el contenido del PC en la pantalla. El PC mostrará una **confirmación** de que actualmente se está compartiendo el contenido.



Botón*




En el caso de que no funcione, acceda al explorador de archivos de su PC y ejecute la unidad USB

- ▼  Este equipo
 - >  Windows (C:)
 - >  Unidad de CD (E:) WPP30

Observe que se abre un archivo en la barra de herramientas con el siguiente icono:




Ábralo y pulse el botón “Press to share”. De este modo ya podrá compartir pantalla.

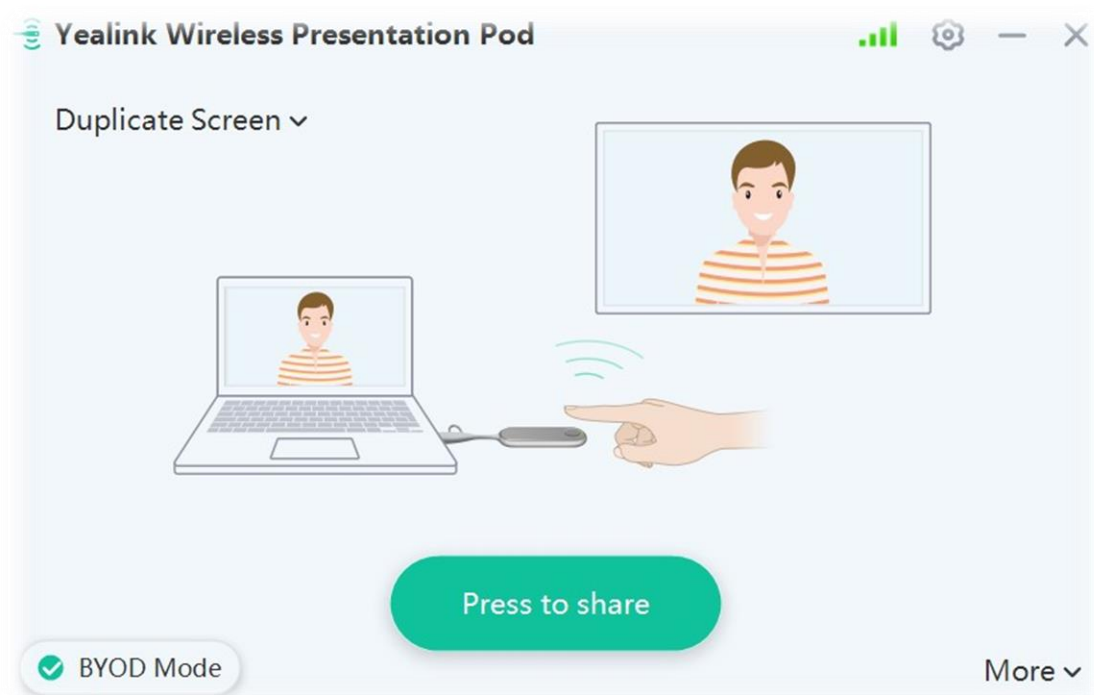


CONFIGURACIÓN VIDEOCONFERENCIA

En el caso de que los servicios de audio y vídeo no se hayan transmitido correctamente al dispositivo Yealink de videoconferencia, se han de seguir los siguientes pasos.


Al realizar la llamada se deberá activar la cámara y el micrófono.

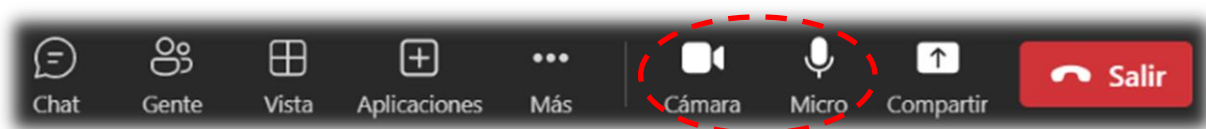


En la opción “Más” se ha de seleccionar la opción de configuración.

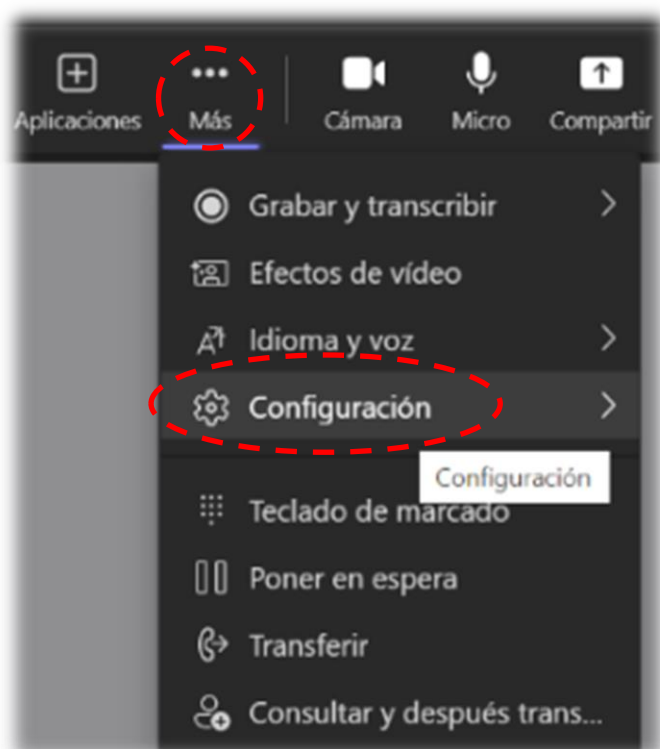


Dentro de esta sección se debe elegir la opción "Configuración del dispositivo".

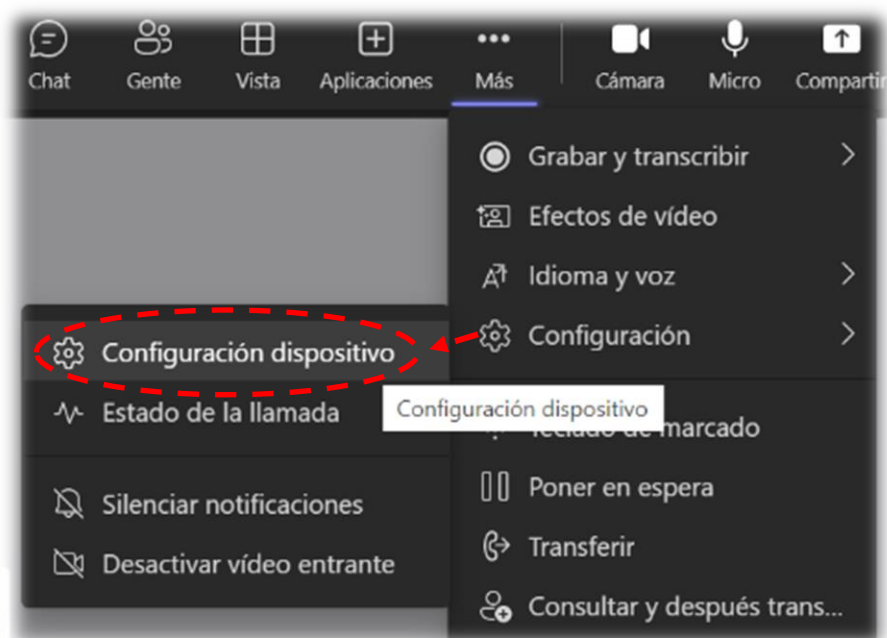


En la configuración del dispositivo se ha de seleccionar la cámara del equipo de videoconferencia Yealink.

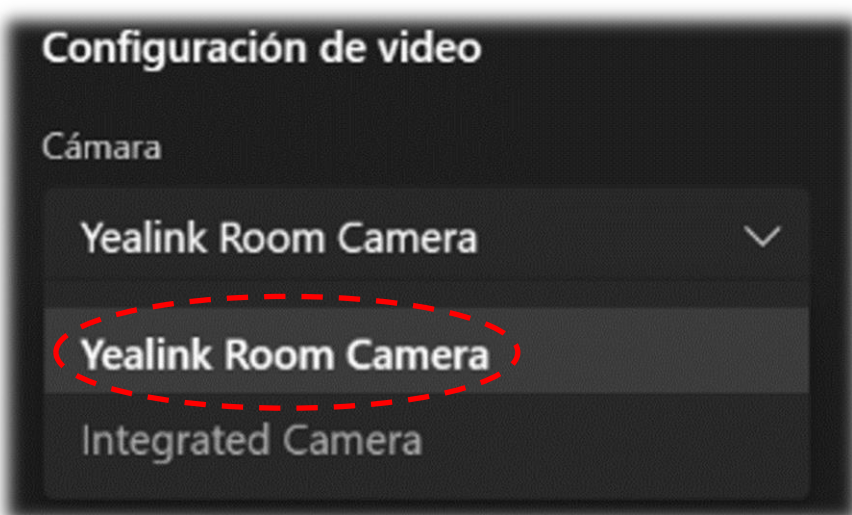

Para que el audio se reproduzca a través de los altavoces del dispositivo, es necesario elegir la opción "Yealink Room Audio" en la configuración de audio.

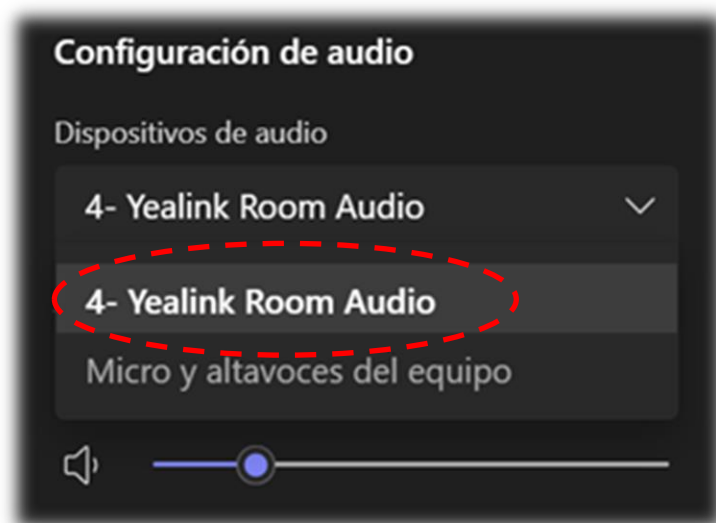

Para activar el micrófono inalámbrico, se debe seleccionar "Teléfono con cancelación de eco (Yealink Room Audio)" en la configuración de micrófono.

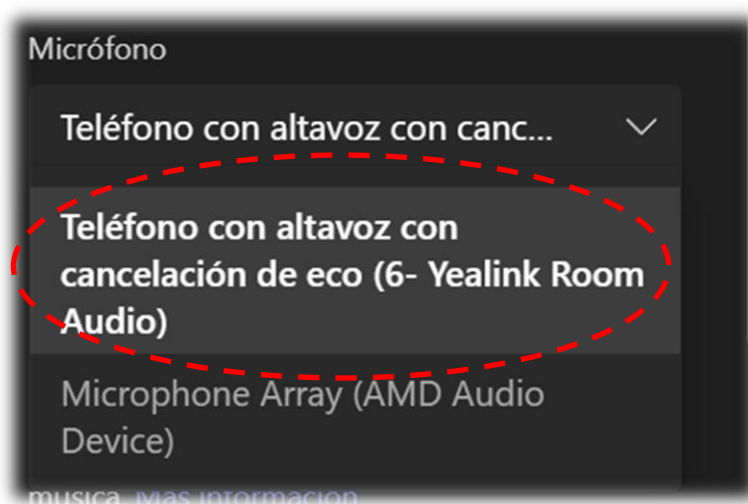


¿COMO FUNCIONA LA PANTALLA CLEVERTOUCH?

La CleverTouch Impact Max es una pantalla interactiva que permite el control de la pantalla de forma táctil, o lápices electrónicos. Además, admite múltiples toques simultáneamente en la pantalla.

¿CÓMO SELECCIONAR LA FUENTE?

La pantalla de la sala mostrará el video corporativo de manera predeterminada. Si se desea cambiar a otra fuente, se puede utilizar el control remoto de la CleverTouch para seleccionarla. Para acceder a la fuente del compartidor Yealink, simplemente hay que presionar la tecla Input* en el control remoto y seleccionar HDMI1.

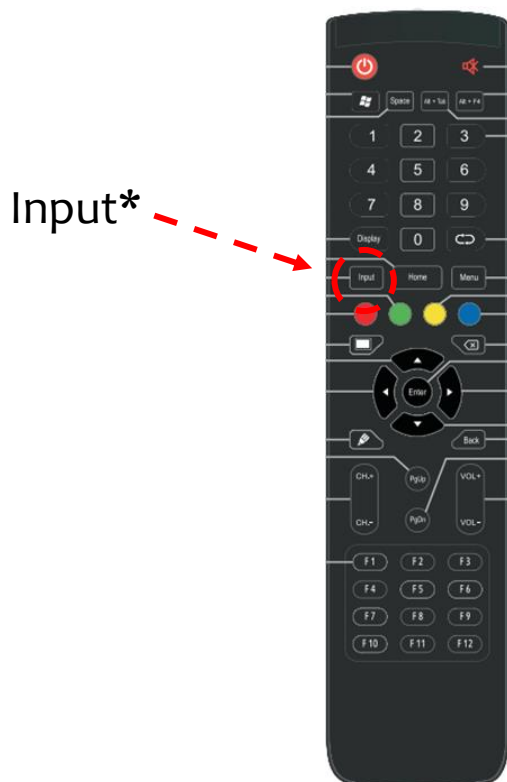


BARRA DE HERRAMIENTAS

En la parte izquierda de la pantalla hay una ventana flotante con el símbolo de un lapicero.



Pulsando este icono se despliega una barra flotante con diversas herramientas de uso en la pantalla Clevertouch.

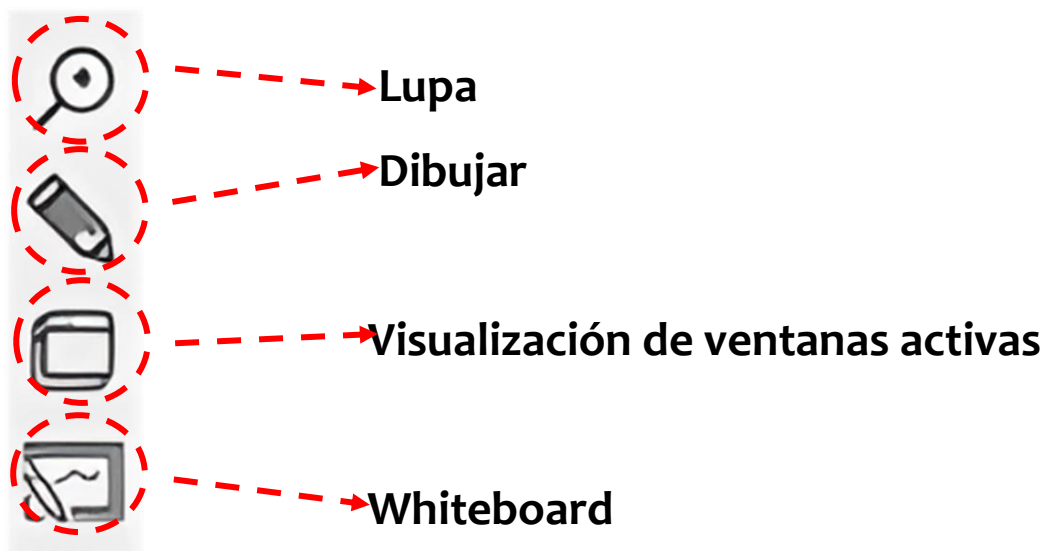

Lupa: es una herramienta que amplía una sección específica de la pantalla para facilitar la visualización de detalles o texto pequeño.

Dibujar: congela la imagen para permitir la realización de dibujos o trazos según las preferencias del usuario.

Visualización de ventanas activas: permite al usuario ver todas las aplicaciones que están actualmente abiertas y activas en el dispositivo

Whiteboard: es una herramienta de pizarra interactiva que permite a los usuarios crear y colaborar en ideas de forma digital. En la esquina inferior izquierda hay una opción con el siguiente icono*, al pulsarlo se muestra un QR de descarga con el contenido que haya en la pizarra

Icono*



¿CÓMO SE DISPONE EL MICRÓFONO INALÁMBRICO?

El micrófono inalámbrico está configurado para conectarse automáticamente al PC una vez conectado el compartidor Yealink. Se compone de un micrófono y su cargador, que se pueden separar para usar el micrófono de forma inalámbrica según sea necesario.

