

EMPRENDE

ILUNION

Sé inspiración para multiplicar.



EMPRENDE



grupo social
ONCE


ÍNDICE

¿DE QUÉ DISPONE LA SALA?	3
¿CÓMO COMPARTIR PANTALLA?.....	4
CONFIGURACIÓN VIDEOCONFERENCIA	6
¿COMO FUNCIONA EL TELEVISOR?	10
¿CÓMO SE DISPONE EL MICRÓFONO INALÁMBRICO?	11
CONTACTO	10

¿DE QUÉ DISPONE LA SALA?

La sala Emprende dispone de una mesa no configurable con capacidad para 8 personas. Incluye los siguientes dispositivos:

- Control remoto de Panasonic.
- Pantalla de 55" con resolución Full HD.
 - Con puerto USB para reproducir vídeos.
- Dispositivo de videoconferencia Yealink A20
 - Altavoz
 - Cámara
- Micrófono Yealink inalámbrico
- Compartidor de contenido Yealink WPP30
- Terminal Evoko para agendar y reservar la sala.

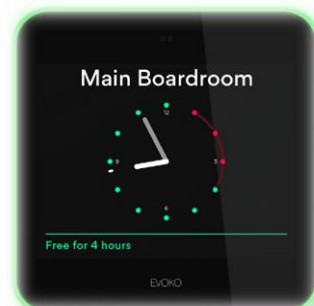

¿CÓMO COMPARTIR PANTALLA?

Para compartir la pantalla, tome el dispositivo USB y conéctelo al puerto USB disponible en su computadora.



Para establecer la conexión, encienda la pantalla y seleccione la fuente de entrada HDMI 1. A continuación, se deberá verificar que se visualiza el siguiente contenido en la pantalla antes de continuar:




Inserte el dispositivo USB en el puerto correspondiente de la computadora de la siguiente manera:



Una vez que se han completado los pasos previos, el compartidor Yealink mostrará una luz amarilla y la pantalla mostrará el siguiente contenido:



Una vez que la luz se vuelva verde, presione el botón* para compartir el contenido del PC en la pantalla. El PC mostrará una **confirmación** de que actualmente se está compartiendo el contenido.

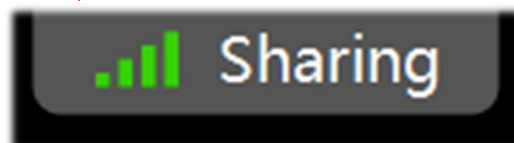


Botón*




CONFIGURACIÓN VIDEOCONFERENCIA

En el caso de que los servicios de audio y vídeo no se hayan transmitido correctamente al dispositivo Yealink de videoconferencia, se han de seguir los siguientes pasos.


Al realizar la llamada se deberá activar la cámara y el micrófono.

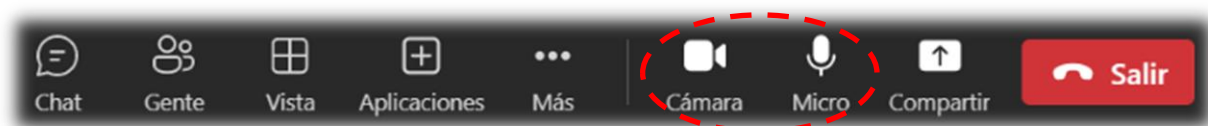


En la opción “Más” se ha de seleccionar la opción de configuración.

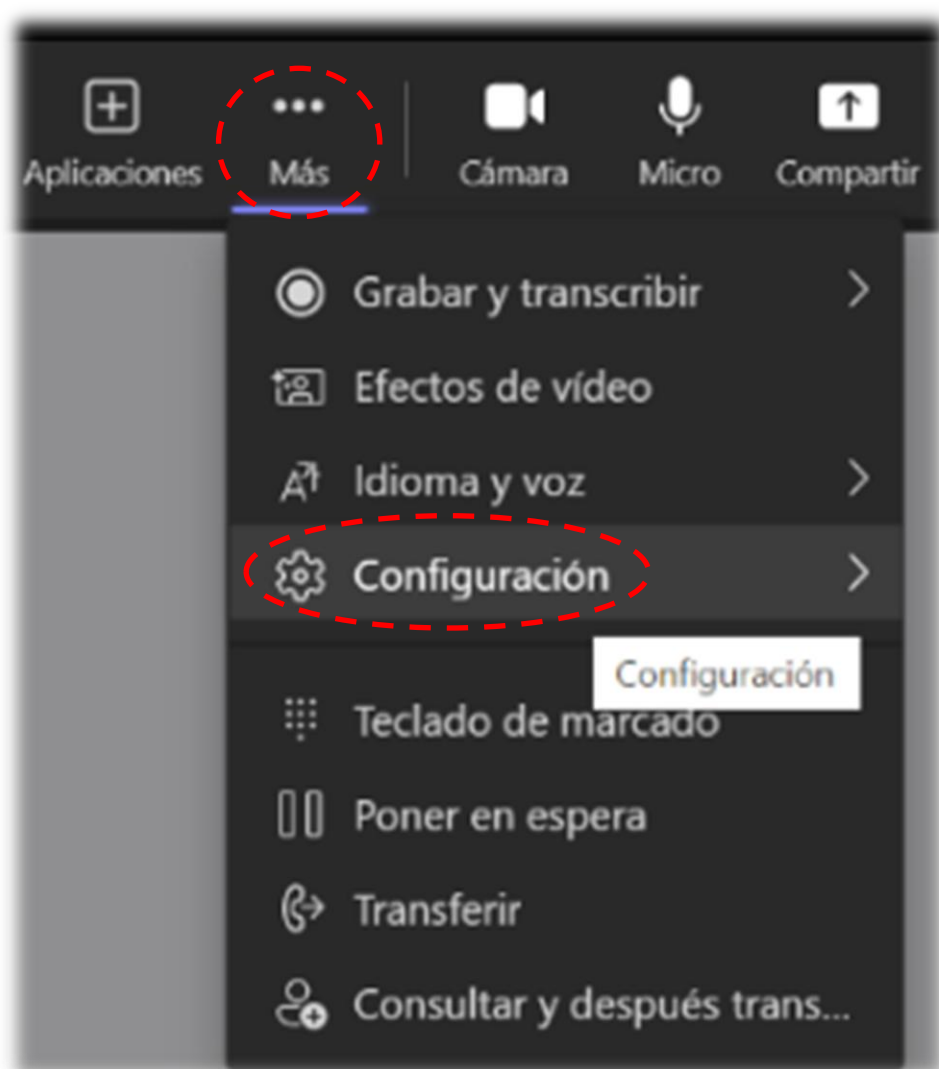


Dentro de esta sección se debe elegir la opción "Configuración del dispositivo".

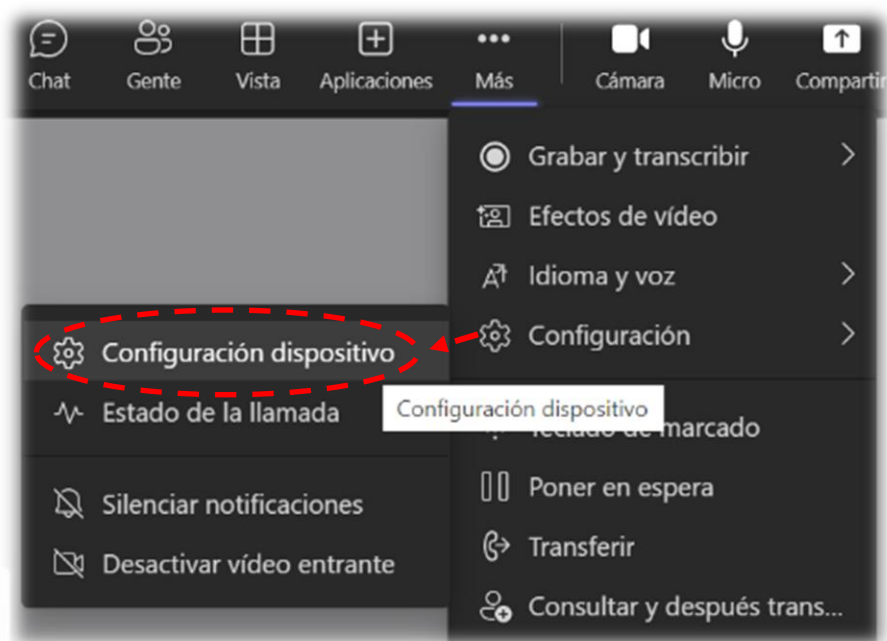


En la configuración del dispositivo se ha de seleccionar la cámara del equipo de videoconferencia Yealink.

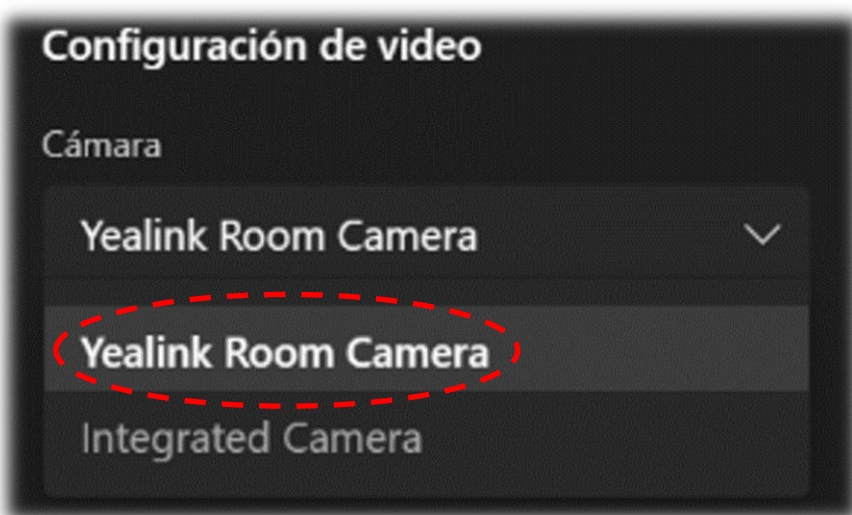

Para que el audio se reproduzca a través de los altavoces del dispositivo, es necesario elegir la opción "Yealink Room Audio" en la configuración de audio.

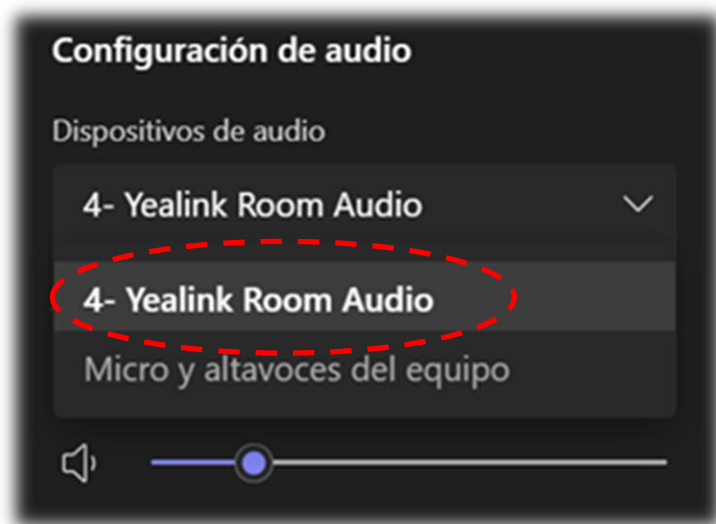

Para activar el micrófono inalámbrico, se debe seleccionar "Teléfono con cancelación de eco (Yealink Room Audio)" en la configuración de micrófono.

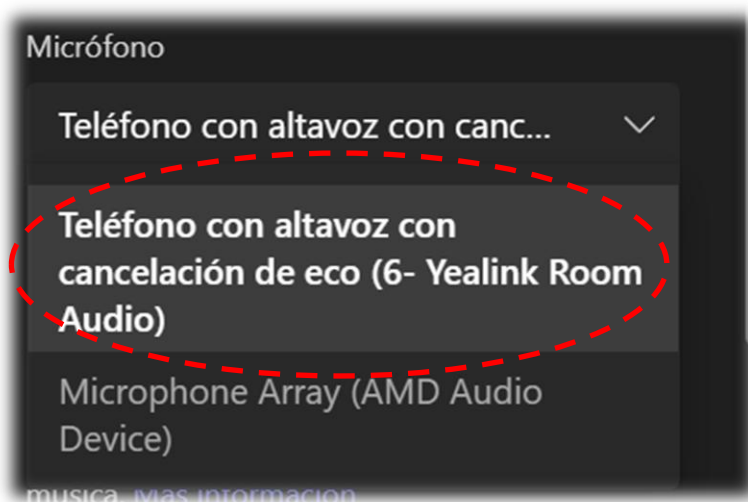

¿COMO FUNCIONA EL TELEVISOR?

En la sala hay un control remoto habilitado que asume el control de la pantalla Panasonic. Para encender la televisión, es necesario presionar el botón de encendido (1) y para usar el equipo Yealink la entrada HDMI 1 (2).



Para seleccionar la entrada HDMI 1, es necesario presionar el botón 2 en el control remoto del televisor hasta que en la pantalla del televisor se muestre la opción HDMI 1.

¿CÓMO SE DISPONE EL MICRÓFONO INALÁMBRICO?

El micrófono inalámbrico está configurado para conectarse automáticamente al PC una vez conectado el compartidor Yealink. Se compone de un micrófono y su cargador, que se pueden separar para usar el micrófono de forma inalámbrica según sea necesario.



CONTACTO

Tfno soporte: 91-11-77-561

Email: multimedia@ilunionits.com