

Programa aplicativo fiscal Zeus Frente de Loja – PDV

Procedimentos para programação dos leitores de código de barras e CMC-7 da CIS Versão: 1.1
modelos MaxyScan II: CMM-1560-SK (conexão USB) e CMM-1570-SK (conexão USB)


Objetivo

O objetivo deste documento é informar os passos necessários para configurar os leitores de código de barras e CMC-7 da CIS modelos **MaxyScan II CMM-1560-SK com interface USB (emulando teclado)** e **MaxyScan II CMM-1570-SK com interface USB (emulando teclado)** junto ao programa aplicativo fiscal **Zeus Frente de Loja – PDV**.

Programação dos leitores de código de barras e CMC-7 da CIS modelos MaxyScan II: CMM-1560-SK (conexão USB) e CMM-1570-SK (conexão USB)

Com o leitor devidamente conectado a um microcomputador com sistema operacional Windows (equipamento hospedeiro), e estando este ligado, utilize o aplicativo configurador do MaxyScan II versão 1.1:

1. Configurador do MaxyScan II – tela inicial padrão.

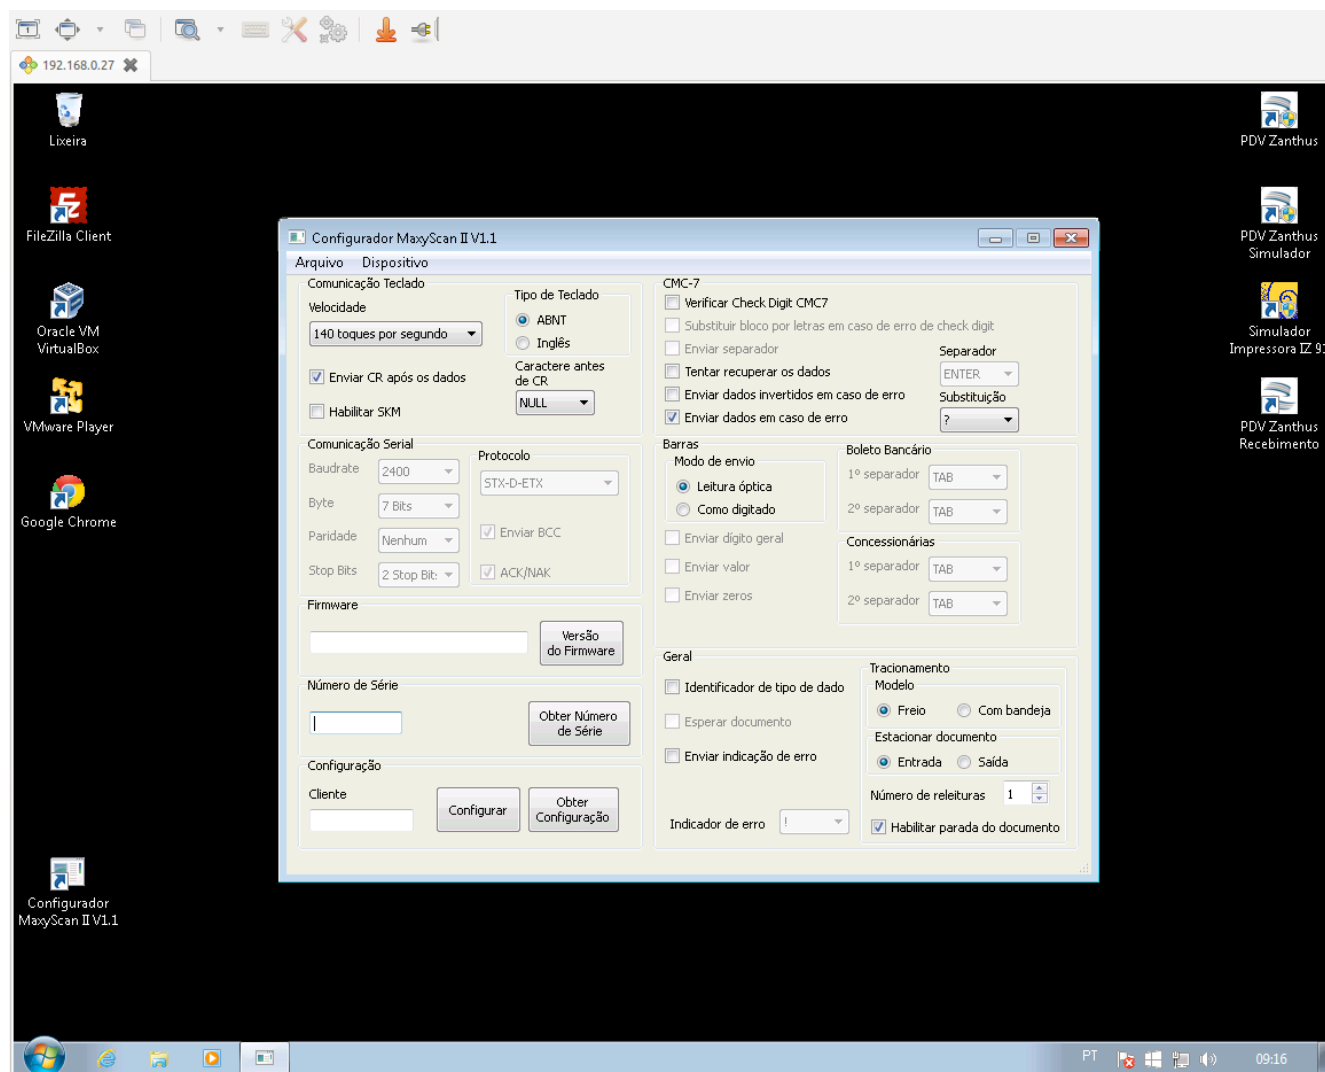


Programa aplicativo fiscal Zeus Frente de Loja – PDV

Procedimentos para programação dos leitores de código de barras e CMC-7 da CIS Versão: 1.1
modelos MaxyScan II: CMM-1560-SK (conexão USB) e CMM-1570-SK (conexão USB)

2. Configurador do MaxyScan II – Pressionar os seguintes botões:

- Obter a versão do firmware;
- Obter número de série e;
- Obter configuração.

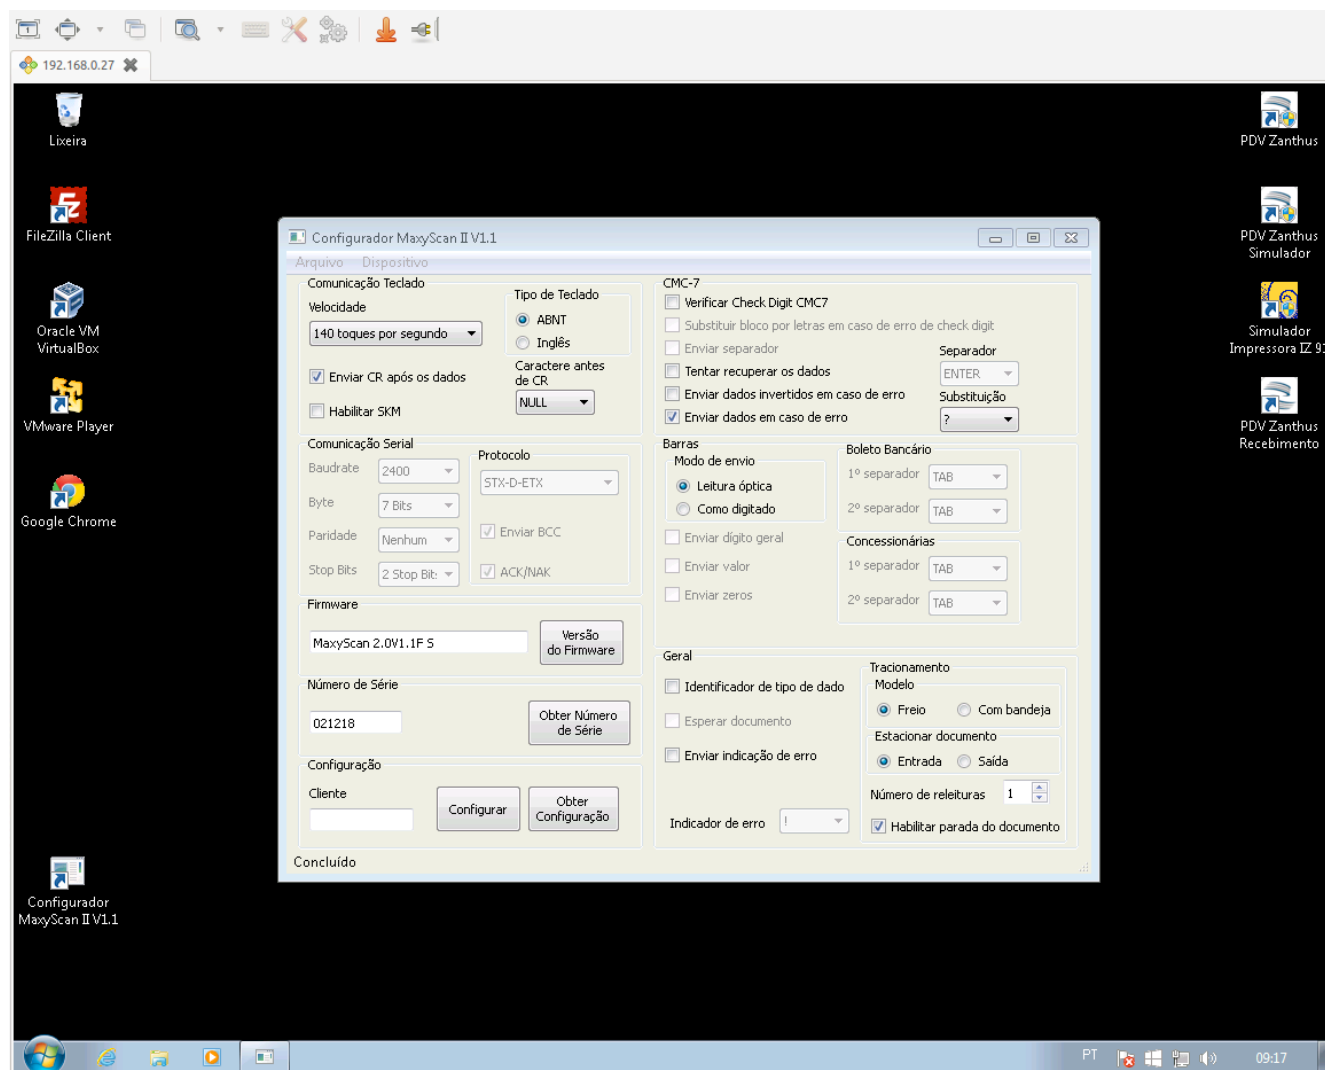


3. Configurador do MaxyScan II – No campo geral selecionar as opções:

- Identificador do tipo de dado;
- Enviar indicação de erro – Indicador de erro: !

Programa aplicativo fiscal Zeus Frente de Loja – PDV

Procedimentos para programação dos leitores de código de barras e CMC-7 da CIS Versão: 1.1
modelos MaxyScan II: CMM–1560–SK (conexão USB) e CMM–1570–SK (conexão USB)

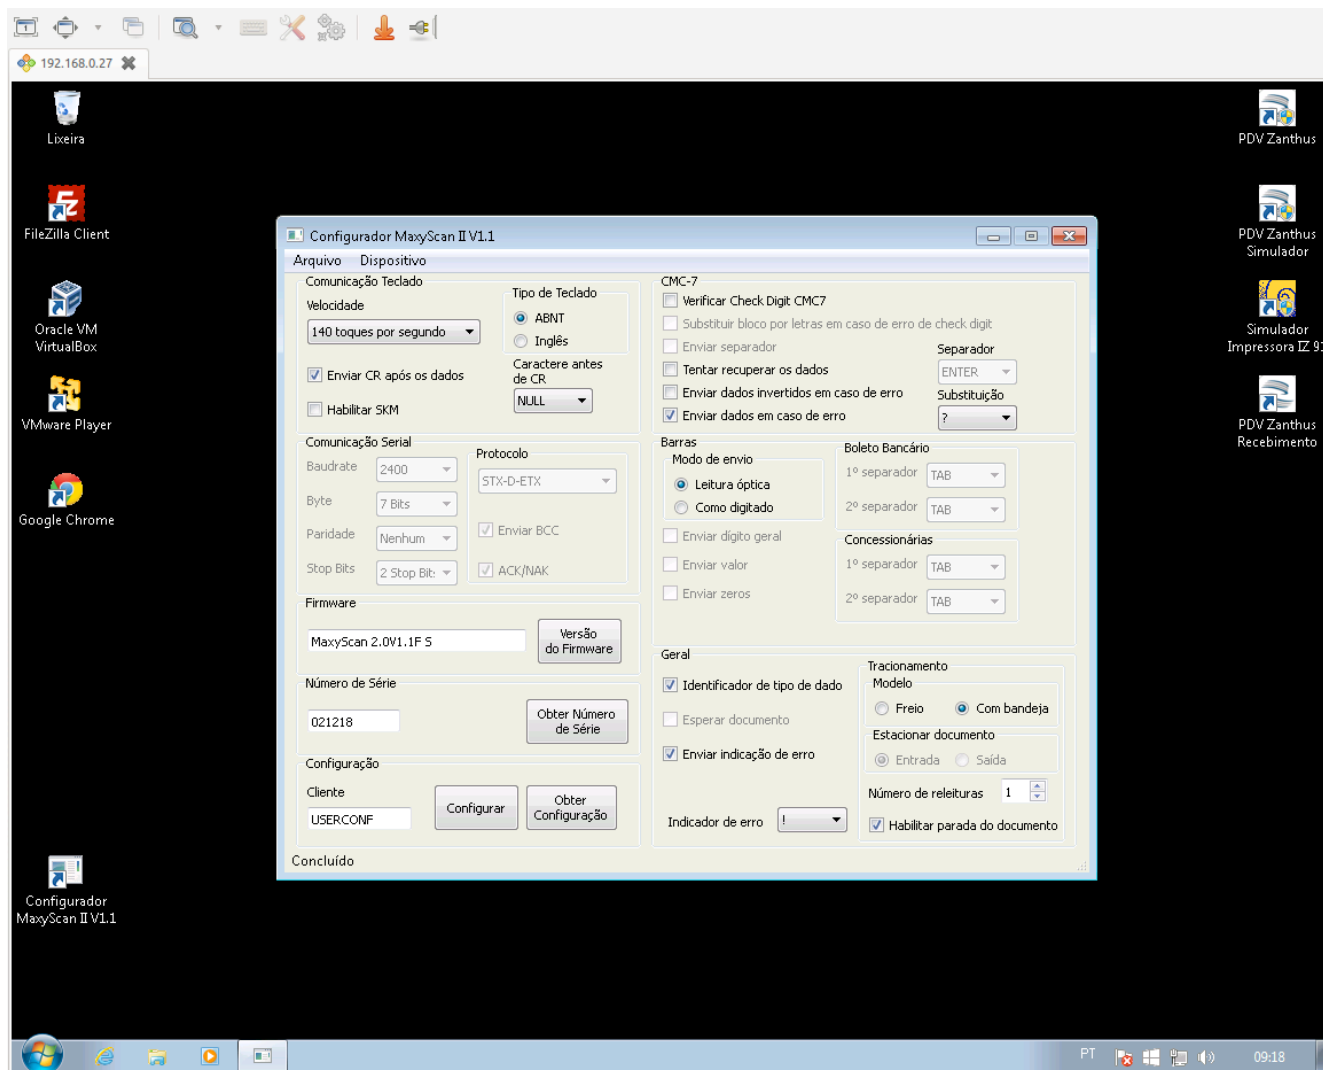

4. Configurador do MaxyScan II – Pressionar o seguinte botão:

– Configurar.

Encerre o aplicativo configurador do MaxyScan II, desconecte o leitor e conecte-o no PDV Zanthus.

Configuração no programa aplicativo Fiscal Zeus Frente de Loja – PDV

Para configurar a aplicação siga os seguintes passos:

▪ Configuração para uso de um leitor óptico (leitor de código de barras)

1. Com o PDV ligado e a aplicação Zeus Frente de Loja – PDV em execução (no estado de repouso), desabilite o uso do leitor através do uso da função **6402**.

Programa aplicativo fiscal Zeus Frente de Loja – PDV

Procedimentos para programação dos leitores de código de barras e CMC-7 da CIS Versão: 1.1
modelos MaxyScan II: CMM-1560-SK (conexão USB) e CMM-1570-SK (conexão USB)

2. Configure o tipo de leitor óptico, para isso execute a função **6450**. Configure os parâmetros abaixo da seguinte forma:

Parâmetro	Valor
Leitora	3
Porta	13

3. Habilite o uso do leitor através da execução da função **6401**.

▪ **Configuração para uso de um leitor de código CMC7**

4. Desabilite o leitor de CMC7, faça uso da função **7302**.

5. Configure o tipo de leitor, execute a função **7350**. Configure os parâmetros abaixo da seguinte forma:

Parâmetro	Valor
Leitor CMC7	5
Porta	6 (Este valor é irrelevante uma vez que este tipo de leitor utiliza a interface de teclado). Sugestão: manter o valor sugerido

6. Habilite o leitor através da função **7301**.

- **Importante:** As documentações, drivers e aplicativos encontram-se disponíveis no FTP da Zanthus (ftp://ftp.zanthus.com.br:2142/pub/Zeus_Frente_de_Loja/_Complementares/Terceiros/CIS/).