

**Manual del usuario
DS-50000/DS-60000/DS-70000**

Contenido

Manual del usuario DS-50000/DS-60000/DS-70000.....	7
Características generales del escáner	8
Partes del escáner	8
Botones e indicadores del escáner	12
Piezas del escáner Epson que pueden ser reemplazadas por el usuario	12
Cómo cambiar el ajuste del temporizador de apagado	13
Cómo colocar originales en el escáner	15
Cómo colocar originales en el cristal del escáner.....	15
Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos.....	18
Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos	18
Especificaciones de documentos originales para el alimentador automático de documentos	19
Cómo escanear.....	21
Cómo iniciar un escaneo	21
Cómo iniciar un escaneo con un botón del escáner	21
Cómo añadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture Pro - Windows	22
Cómo añadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture - Mac.....	25
Cómo escanear utilizando el icono Epson Scan 2.....	25
Cómo escanear desde un programa de escaneo	28
Cómo escanear con Document Capture Pro - Windows	30
Cómo escanear con Document Capture - Mac	34
Cómo escanear con Epson Scan 2	37
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes principales	41
Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados.....	43
Opciones de formato de imagen.....	45
Directrices para determinar la resolución de escaneo.....	46
Cómo escanear proyectos especiales.....	46
Cómo escanear originales de varias páginas como archivos separados - Windows.....	46
Cómo guardar un escaneo como un archivo de formato Office - Windows	50
Cómo limpiar y transportar el escáner	53
Cómo limpiar el escáner	53

Cómo revisar el contador de los rodillos del escáner	57
Cómo reemplazar los rodillos del escáner.....	58
Cómo reiniciar el contador de los rodillos del escáner	63
Cómo transportar el escáner	64
Solución de problemas	68
Estado de los indicadores del escáner	68
Solución de problemas de escaneo	69
El escáner no se enciende o se apaga inesperadamente	70
El botón de iniciar no funciona como se esperaba.....	70
El software de escaneo no funciona correctamente	70
No puede iniciar el programa Epson Scan 2.....	71
El escaneo se tarda mucho	72
Solución de problemas con la alimentación de documentos originales.....	72
Los originales no avanzan del alimentador automático de documentos.....	72
Obstrucción de originales en el alimentador automático de documentos del escáner.....	73
Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada	75
Problemas con la calidad de la imagen escaneada.....	76
Solo aparecen unos puntos en la imagen.....	77
Aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas	77
Las líneas rectas de la imagen aparecen torcidas	78
Los colores aparecen dispares en los bordes de la imagen	78
Los márgenes de encuadernación de un folleto escaneado tienen una apariencia borrosa.....	78
Aparecen patrones ondulados en una imagen	79
Los bordes de la imagen escaneada se recortan	79
Los caracteres no se reconocen durante la conversión a texto editable (OCR)	79
Cómo restablecer los ajustes de Epson Scan 2	80
Cómo desinstalar el software del escáner.....	81
Cómo desinstalar el software del escáner	81
Cómo desinstalar el software del escáner - Mac	82
Dónde obtener ayuda.....	82
Especificaciones técnicas	85
Requisitos de sistema para Windows.....	85
Requisitos de sistema para Mac	86

Especificaciones generales.....	86
Especificaciones de las dimensiones.....	87
Especificaciones eléctricas	88
Especificaciones ambientales	89
Especificaciones de seguridad y homologaciones	89
Avisos.....	91
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para América Latina	91
Instrucciones importantes de seguridad.....	92
Restricciones de copiado	93
Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson	94
Arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas.....	94
Marcas comerciales	97
Aviso de derechos reservados	98
Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor	99
Atribución de derechos reservados	99

Manual del usuario DS-50000/DS-60000/DS-70000

Bienvenido al *Manual del usuario* de los escáneres DS-50000/DS-60000/DS-70000.

Para una versión PDF imprimible de esta guía, haga clic [aquí](#).

Características generales del escáner

Consulte las siguientes secciones para conocer las características generales de su escáner.

[Partes del escáner](#)


[Botones e indicadores del escáner](#)

[Piezas del escáner Epson que pueden ser reemplazadas por el usuario](#)


[Cómo cambiar el ajuste del temporizador de apagado](#)

Partes del escáner

El escáner DS-50000 no incluye un alimentador automático de documentos, pero los escáneres DS-60000 y DS-70000 sí lo incluyen. Las ilustraciones en este manual muestran los escáneres DS-60000/DS-70000.

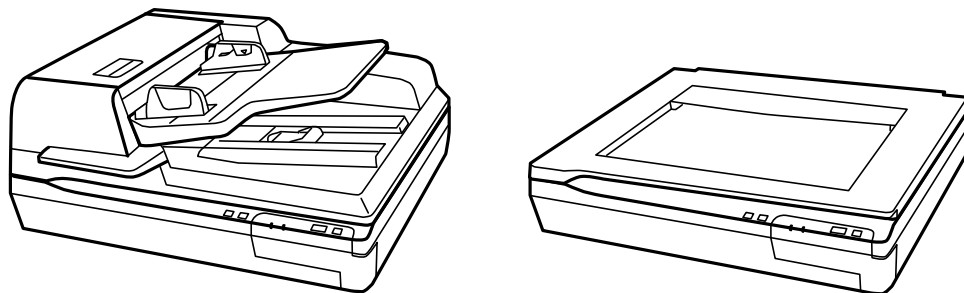


DS-60000/DS-70000

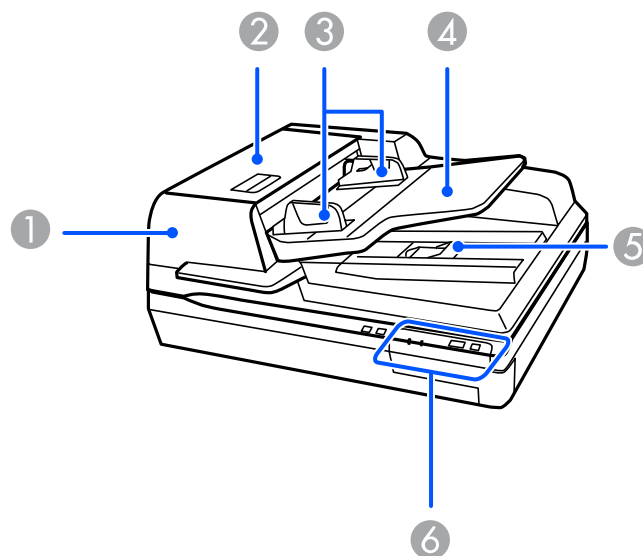


- 1 Alimentador automático de documentos
- 2 Tapa del alimentador automático de documentos
- 3 Guías laterales del alimentador automático de documentos
- 4 Bandeja de entrada del alimentador automático de documentos
- 5 Bandeja de salida del alimentador automático de documentos

6 Panel de control

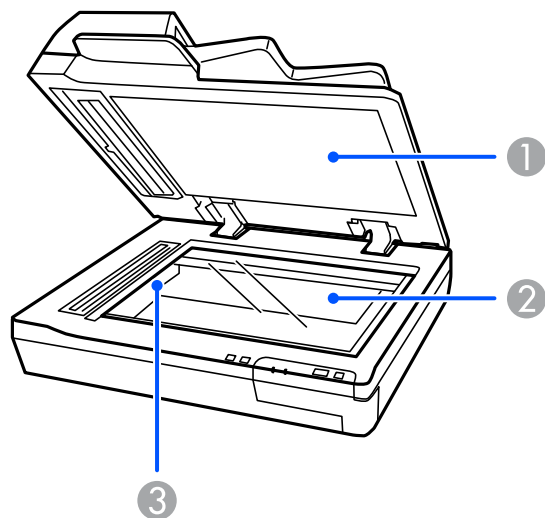

- 1 Tapa del escáner (no retire la cubierta para documentos localizada dentro de la tapa del escáner)
- 2 Cristal del escáner

3 Carro (localizado debajo del cristal del escáner)

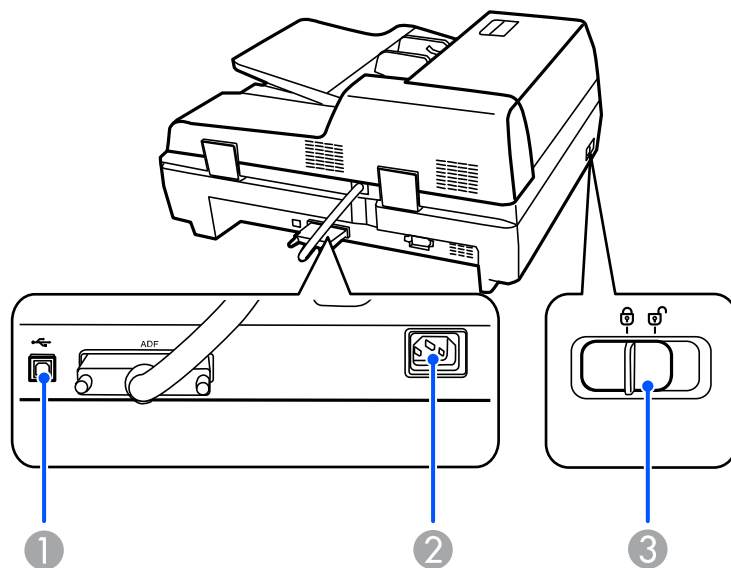


1 Puerto USB

2 Entrada de CA

3 Bloqueo de transporte

Tema principal: [Características generales del escáner](#)

Botones e indicadores del escáner

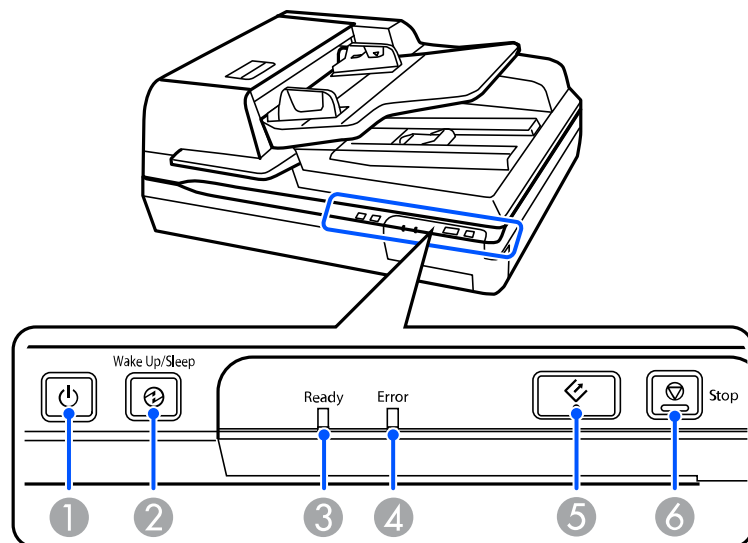

- 1 Botón e indicador de encendido
- 2 Botón e indicador **Wake Up/Sleep** (Reactivar/Suspender)
- 3 Indicador **Ready** (Preparado)
- 4 Indicador **Error**
- 5 Botón de iniciar
- 6 Botón **Stop** (Cancelar)

Tema principal: [Características generales del escáner](#)

Piezas del escáner Epson que pueden ser reemplazadas por el usuario

Puede comprar accesorios Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Nota: La disponibilidad de los accesorios varía según el país.



Pieza	Número de pieza
Módulo de red Epson	B12B808411
Kit de rodillos (DS-60000/DS-70000)	B12B813501
Kit de limpieza	B12B819291

Nota: Consulte la documentación proporcionada con el módulo de red Epson opcional para obtener instrucciones sobre cómo conectarlo al escáner y escanear a través de una red.


Tema principal: [Características generales del escáner](#)

Cómo cambiar el ajuste del temporizador de apagado

Puede usar la utilidad Epson Scan 2 Utility para establecer cuánto tiempo tiene que estar inactivo el escáner antes de que se apague automáticamente.

- Realice una de las siguientes acciones para acceder a la utilidad Epson Scan 2 Utility:
 - Windows 10:** Haga clic en  y seleccione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Epson Scan 2 Utility**.
 - Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2 Utility**.
 - Mac:** Abra la carpeta **Aplicaciones**, abra la carpeta **Epson Software** y seleccione **Epson Scan 2 Utility**.

2. Haga clic en la ficha **Ahorro de energía**.

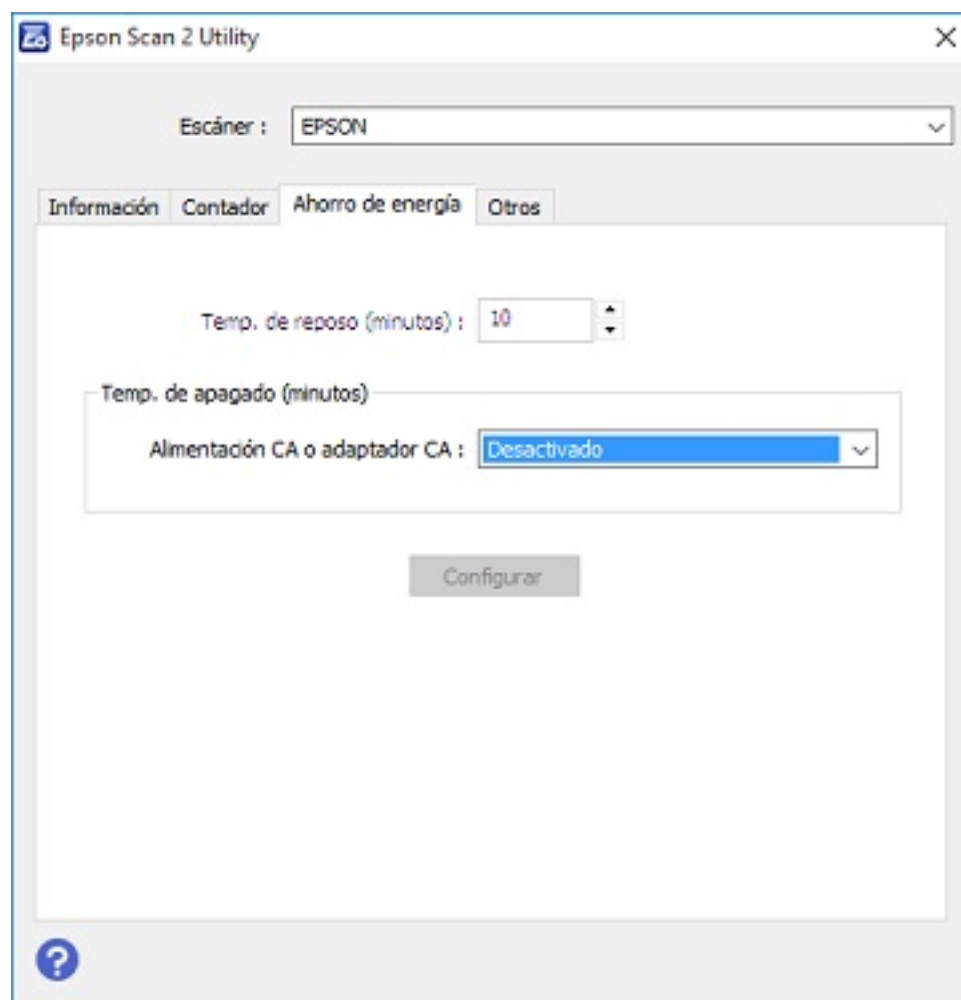

3. Seleccione cuánto tiempo tiene que estar inactivo el escáner antes de que se apague automáticamente como el ajuste **Temp. de apagado**.
4. Cierre la utilidad Epson Scan 2 Utility.

Tema principal: [Características generales del escáner](#)

Cómo colocar originales en el escáner

Siga las siguientes instrucciones para colocar sus originales en el escáner.

Precaución: No coloque ningún objeto encima del escáner y no utilice la tapa como una superficie para escribir para no dañarla.

[Cómo colocar originales en el cristal del escáner](#)


[Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos](#)

Cómo colocar originales en el cristal del escáner

Puede colocar originales directamente en el cristal del escáner.



Precaución: No coloque objetos pesados sobre el cristal del escáner y no presione el cristal con demasiada fuerza, ya que podría dañar el escáner. No deje fotos en el cristal del escáner por un periodo prolongado, ya que se podrían adherir al cristal.

1. Abra la tapa del escáner.

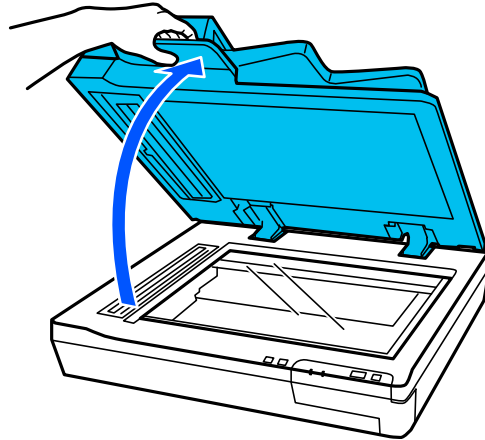

2. Coloque el original boca abajo en el cristal del escáner con el borde superior orientado tal como se muestra a continuación. También puede colocar un original grande o un documento grueso de


hasta 0,6 pulg. (15 mm) de grosor en el cristal del escáner. Deslice el original hacia los bordes de la esquina indicada.

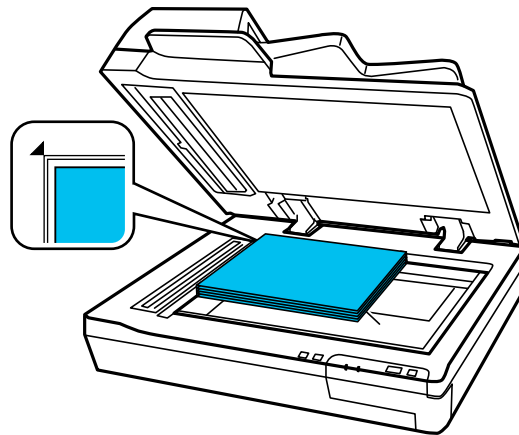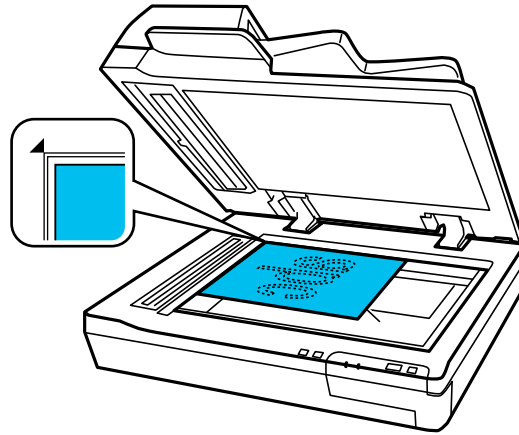


Nota: Es posible que los bordes izquierdo y superior se recorten 0,1 pulg. (2,5 mm) del borde del cristal del escáner. Aleje el original de los bordes del escáner manualmente para que no se recorte.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Cierre la tapa del escáner con cuidado para no mover el original.

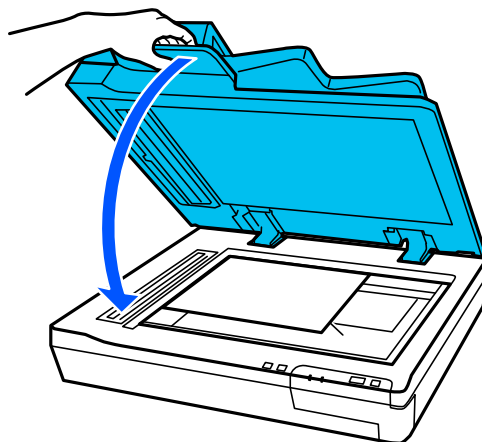

- Si va a escanear un libro u otro documento grueso, cierre la tapa del escáner y presiónela con cuidado hacia abajo mientras escanea.

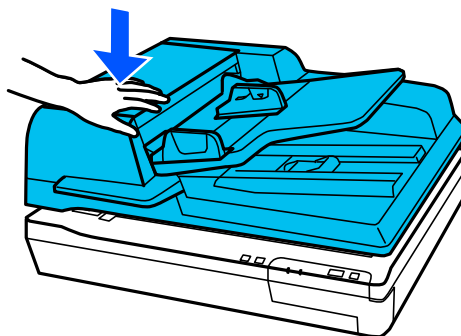

Nota: Si los bordes de su documento original grueso están enrollados, cubra los bordes con papel para bloquear la luz externa mientras escanea.

Tema principal: [Cómo colocar originales en el escáner](#)

Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos

Siga las siguientes instrucciones para colocar sus originales en el alimentador automático de documentos (DS-60000/DS-70000).

[Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos](#)

[Especificaciones de documentos originales para el alimentador automático de documentos](#)


Tema principal: [Cómo colocar originales en el escáner](#)

Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos

Puede colocar documentos originales de múltiples páginas en el alimentador automático de documentos (DS-60000/DS-70000).


Precaución: Compruebe que sus originales cumplan con las especificaciones para el alimentador automático de documentos antes de cargarlos.

1. Retire todos los documentos del cristal del escáner y compruebe que no haya polvo en el cristal.
2. Deslice las guías laterales del alimentador automático de documentos completamente hacia las orillas. Luego, levante el tope del papel de la bandeja de salida del alimentador automático de documentos y deslícelo a la marca que corresponde a su tamaño de papel, tal como se muestra a continuación.

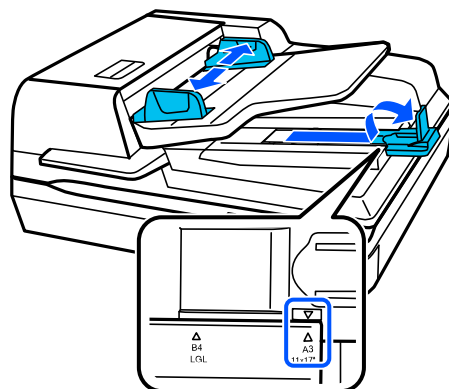

3. Airee la pila de originales y golpéelos suavemente sobre una superficie plana para emparejar los bordes.

4. Coloque los originales en el alimentador automático de documentos con la cara impresora hacia arriba y por el borde superior, luego deslice las guías laterales contra los originales, sin apretarlos demasiado.

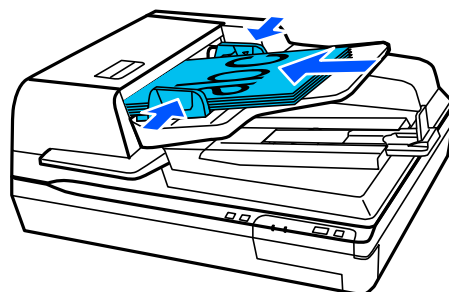

Nota: No coloque originales por encima de la marca de flecha en el interior de las guías laterales del alimentador automático de documentos. No cargue originales adicionales mientras esté escaneando.

Tema principal: [Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos](#)

Referencias relacionadas

[Especificaciones de documentos originales para el alimentador automático de documentos](#)

Especificaciones de documentos originales para el alimentador automático de documentos

Puede cargar documentos originales en el alimentador automático de documentos que cumplen con las siguientes especificaciones (DS-60000/DS-70000).

Tamaño	Anchura: 2,7 pulg. (68 mm) a 11,7 pulg. (297 mm) Longitud: 4,7 pulg. (120 mm) a 100 pulg. (2540 mm)
Peso	Más grande que A6: 35 a 128 g/m ² A6 o más pequeño: 60 a 190 g/m ²
Tipo de papel	Papel normal, papel de alta calidad o papel reciclado

Precaución: Cargue los siguientes tipos de originales en el cristal del escáner en vez del alimentador automático de documentos, ya que se pueden dañar o dañar el escáner:

- Fotos
- Folletos
- Originales que no sean de papel, tal como tela u hojas metálicas
- Originales en papel satinado
- Originales con grapas o sujetapapeles
- Originales con pegamento
- Originales rotos, enrollados, doblados o arrugados
- Transparencias
- Originales con soporte de papel carbón
- Originales con tinta húmeda
- Originales con notas adhesivas pegadas
- Originales con etiquetas o cinta adhesiva que no estén bien pegadas

Tema principal: [Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos](#)

Cómo escanear

Puede escanear sus originales y guardarlos como archivos digitales.

[Cómo iniciar un escaneo](#)

[Cómo escanear con Document Capture Pro - Windows](#)

[Cómo escanear con Document Capture - Mac](#)

[Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

[Directrices para determinar la resolución de escaneo](#)

[Cómo escanear proyectos especiales](#)

Cómo iniciar un escaneo

Después de colocar sus originales en el producto para escanearlos, utilice uno de los siguientes métodos para escanear.


[Cómo iniciar un escaneo con un botón del escáner](#)

[Cómo escanear utilizando el icono Epson Scan 2](#)


[Cómo escanear desde un programa de escaneo](#)


Tema principal: [Cómo escanear](#)

Cómo iniciar un escaneo con un botón del escáner

Puede escanear utilizando el botón  de iniciar del escáner. Esto automáticamente inicia Document Capture Pro (Windows) o Document Capture (Mac) y el trabajo de escaneo que asignó al botón.

Nota: Compruebe que Epson Scan 2 y Document Capture Pro (Windows) o Document Capture (Mac) estén instalados en la computadora conectada al escáner.

1. Asegure que el escáner esté conectado a su computadora o red.
2. Cargue un original en el escáner.
3. Pulse el botón  de iniciar.

El escáner inicia el trabajo de escaneo que asignó al botón  de iniciar en Document Capture Pro (Windows) o Document Capture (Mac).

Nota: Puede ver o cambiar los ajustes de escaneo utilizando Document Capture Pro (Windows) o Document Capture (Mac).

[Cómo añadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture Pro - Windows](#)


[Cómo añadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture - Mac](#)

Tema principal: [Cómo iniciar un escaneo](#)

Temas relacionados

[Cómo colocar originales en el escáner](#)

Cómo añadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture Pro - Windows

Puede ver, cambiar o añadir los ajustes de escaneo predeterminados disponibles cuando escanea utilizando el botón  de iniciar del producto. Para esto, debe acceder a los trabajos de escaneo en el programa Document Capture Pro.

Nota: Los ajustes varían según la versión de software que esté utilizando. Consulte la información de ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.


1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar Document Capture Pro:

- **Windows 10:** Haga clic en  y seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
- **Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.

Verá la ventana de Document Capture Pro.

2. Si ve el botón **Cambiar a vista simple** en la esquina derecha superior de la ventana, haga clic en él.


Verá una ventana como esta:

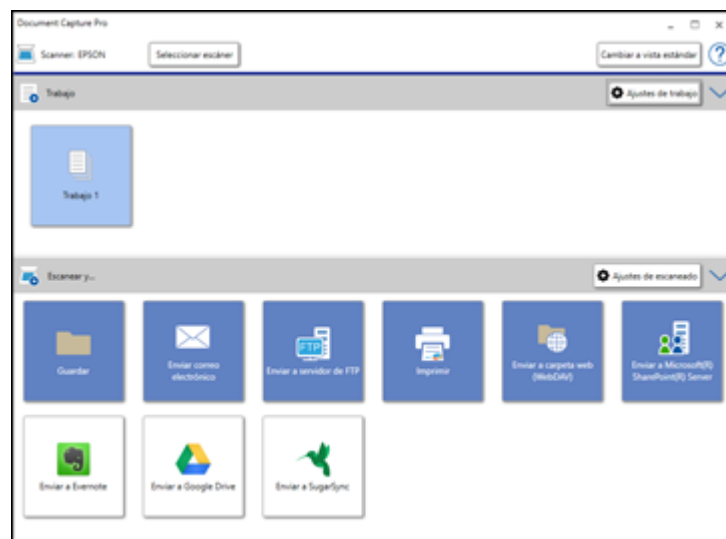


3. Haga clic en el botón **Ajustes de trabajo**.

Nota: Si no ve el botón, haga clic en el símbolo < en la barra **Trabajo**.

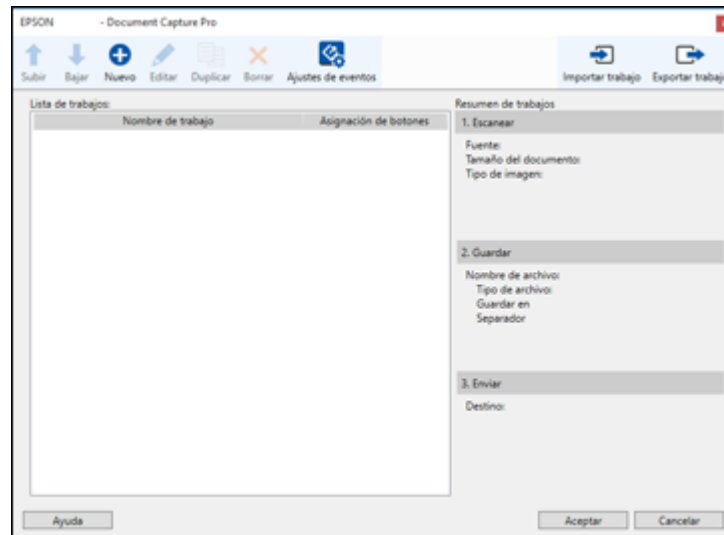

Verá una ventana como esta:





4. Para añadir un trabajo de escaneo, haga clic en el icono  **Nuevo**, introduzca un nombre para el trabajo nuevo, seleccione los ajustes según sea necesario y haga clic en **Aceptar**.


Ahora puede utilizar el trabajo de escaneo nuevo cuando escanea con Document Capture Pro.

Nota: Consulte la información de Ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

5. Para asignar un trabajo de escaneo al botón  de iniciar, haga clic en el icono  **Ajustes de eventos**.

6. Seleccione el trabajo que desea asignar al botón  de iniciar del menú desplegable .

7. Haga clic en **Aceptar**, luego haga clic en **Aceptar** otra vez.


Ahora puede utilizar el trabajo de escaneo asignado cuando escanea con el botón  de iniciar del producto.


Tema principal: [Cómo iniciar un escaneo con un botón del escáner](#)

Tareas relacionadas

[Cómo iniciar un escaneo con un botón del escáner](#)

Cómo añadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture - Mac

Puede ver, cambiar o añadir los ajustes de escaneo predeterminados disponibles cuando escanea utilizando el botón  de iniciar del producto. Para esto, debe acceder a los trabajos de escaneo en el programa Document Capture.




1. Inicie Document Capture en una computadora conectada al producto.
2. Haga clic en el icono  Gestionar trabajo en la barra de tareas ubicada en la parte superior de la ventana.


Verá una ventana que muestra la lista de trabajos de escaneo actual.

3. Para añadir un trabajo de escaneo, haga clic en el icono **+**, introduzca un nombre para el trabajo nuevo, seleccione los ajustes según sea necesario y haga clic en **Aceptar**.

Ahora puede utilizar el trabajo de escaneo nuevo cuando escanea con Document Capture.

Nota: Consulte la información de Ayuda en Document Capture para obtener detalles.

4. Para asignar un trabajo de escaneo al botón  de iniciar del escáner, haga clic en el icono  en la parte inferior de la ventana y haga clic en **Ajustes de eventos**.
5. Seleccione el trabajo que desea asignar al botón  de iniciar del menú desplegable **1**.
6. Haga clic en **Aceptar**, luego haga clic en **Aceptar** otra vez.

Ahora puede utilizar el trabajo de escaneo asignado cuando escanea con el botón  de iniciar del producto.

Tema principal: [Cómo iniciar un escaneo con un botón del escáner](#)

Tareas relacionadas



[Cómo iniciar un escaneo con un botón del escáner](#)

Cómo escanear utilizando el icono Epson Scan 2


Puede iniciar el programa Epson Scan 2 para seleccionar los ajustes de escaneo, escanear y guardar la imagen escaneada como un archivo.

Nota: Si está utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el software descrito en esta sección. Tampoco puede descargar e instalar ningún software del producto

Epson de la página de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la Tienda Windows.

- **Windows 10:** Haga clic en  y seleccione **EPSON > Epson Scan 2**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Epson Scan 2**.
- **Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas o Programas**. Seleccione **EPSON > Epson Scan 2 > Epson Scan 2**.
- **Mac:** Abra la carpeta **Aplicaciones**, abra la carpeta **Epson Software** y seleccione **Epson Scan 2**.

Verá una ventana de Epson Scan 2 como esta:

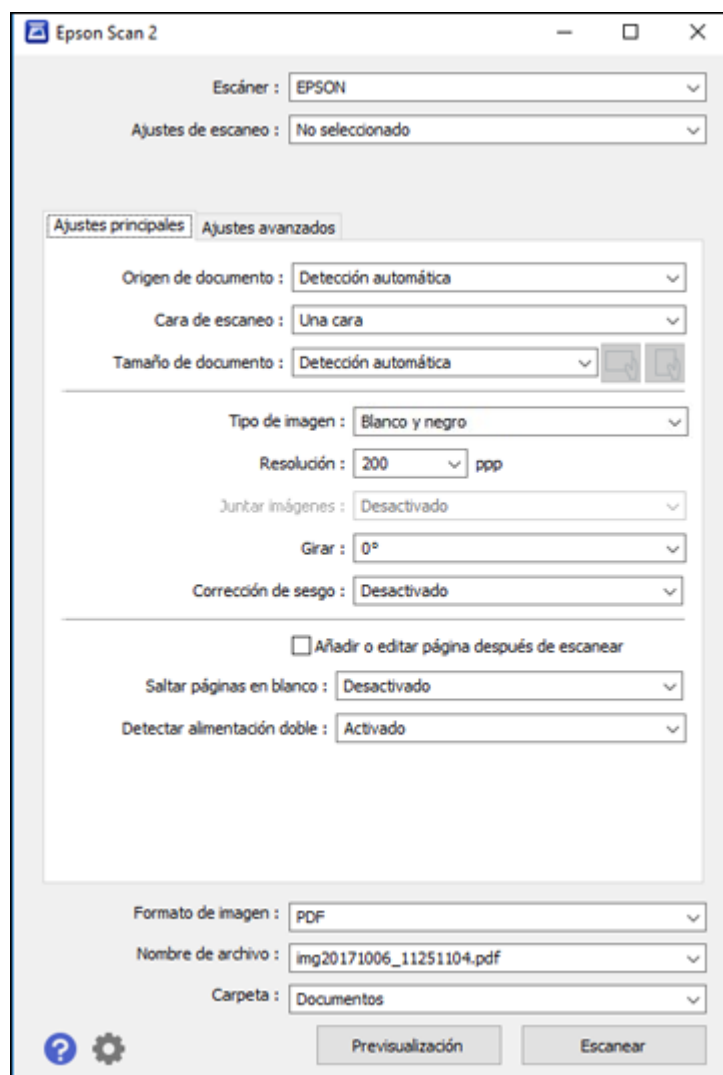

Tema principal: [Cómo iniciar un escaneo](#)

Tareas relacionadas

[Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Cómo escanear desde un programa de escaneo


Puede iniciar Epson Scan 2 desde un programa de escaneo compatible con TWAIN para seleccionar los ajustes de escaneo, escanear y luego abrir la imagen escaneada en el programa.

Nota: Si está utilizando su producto Epson con el sistema operativo Windows 10 S, no puede utilizar el software descrito en esta sección. Tampoco puede descargar e instalar ningún software del producto Epson de la página de Epson para utilizarlo con Windows 10 S; solamente debe obtener software de la Tienda Windows.

1. Abra el programa de escaneo que desea utilizar y seleccione la opción para escanear. (Consulte la utilidad de ayuda del programa de escaneo para obtener instrucciones).
2. Seleccione su producto.

Nota: En algunos programas, es posible que primero tenga que seleccionar su producto como la "fuente". Si ve la opción **Seleccionar fuente**, elíjala y seleccione su producto. Con Windows, no seleccione una opción **WIA** para su producto; no todas las funciones de escaneo estarán disponibles.

Verá una ventana de Epson Scan 2 como esta:

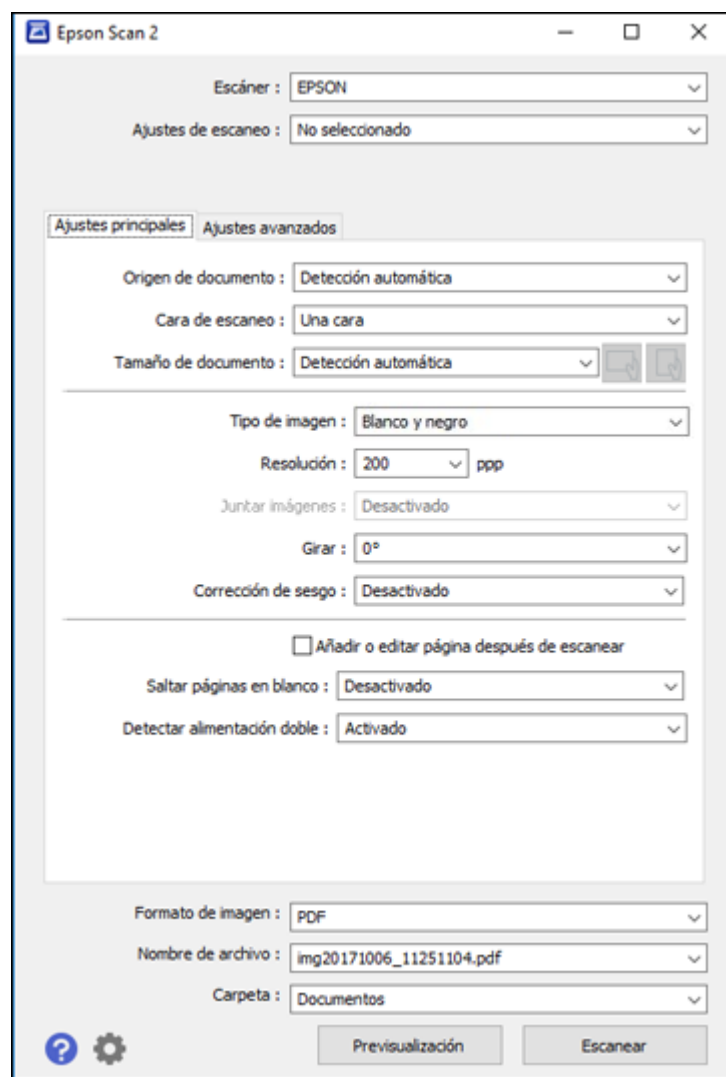

Tema principal: [Cómo iniciar un escaneo](#)

Tareas relacionadas



[Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Cómo escanear con Document Capture Pro - Windows


Cuando escanea con Document Capture Pro, el programa automáticamente guarda el archivo escaneado en la carpeta especificada en su computadora. Puede seleccionar ajustes, previsualizar la imagen y cambiar los ajustes del archivo escaneado, según sea necesario.

Nota: Los ajustes varían según la versión de software que esté utilizando. Consulte la información de Ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar Document Capture Pro:


- **Windows 10:** Haga clic en  y seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.
- **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
- **Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.

Verá esta ventana:

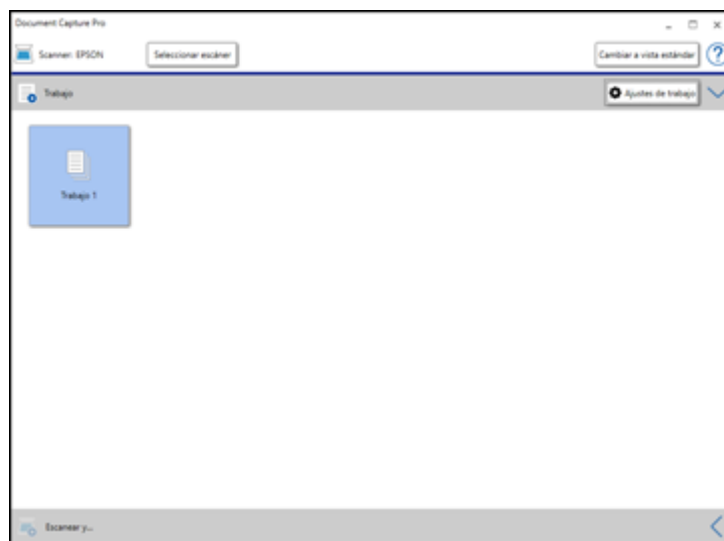


Nota: Si no ve la pantalla de vista simple, haga clic en **Cambiar a vista simple** en la esquina derecha superior.

2. Haga clic en **Seleccionar escáner** y seleccione su escáner de la lista de escáneres, si es necesario.
3. Haga clic en uno de los iconos de trabajo o haga clic en la flecha situada a un lado del botón Ajustes de trabajo para seleccionar un formato diferente.
4. Si desea seleccionar ajustes de escaneo detallados, haga clic en **Cambiar a vista estándar** y seleccione **Ajustes de escaneo** de la lista Nombre de configuración de digitalización.

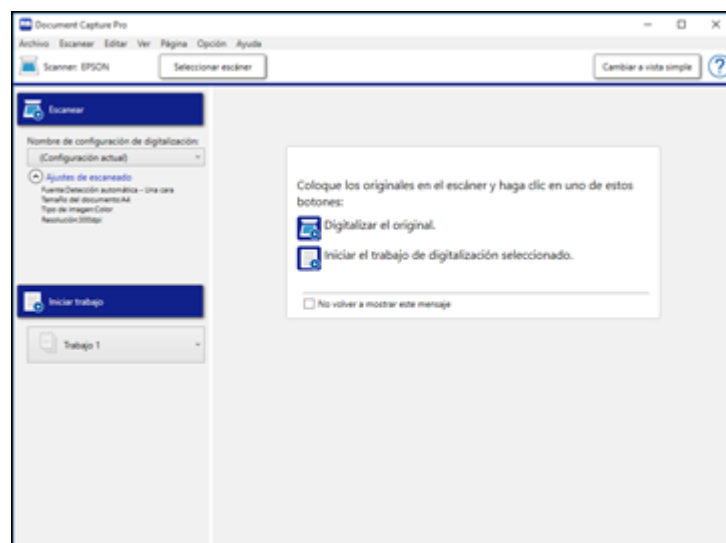


Verá una ventana como esta:

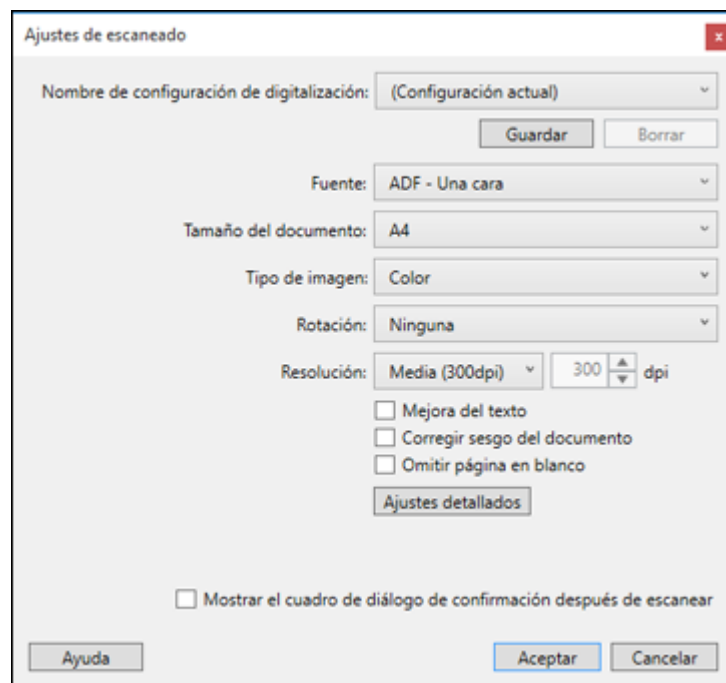


5. Seleccione los ajustes de escaneo que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.
6. Haga clic en **Escanear**.

Verá una vista previa del archivo escaneado en la ventana de Document Capture Pro.

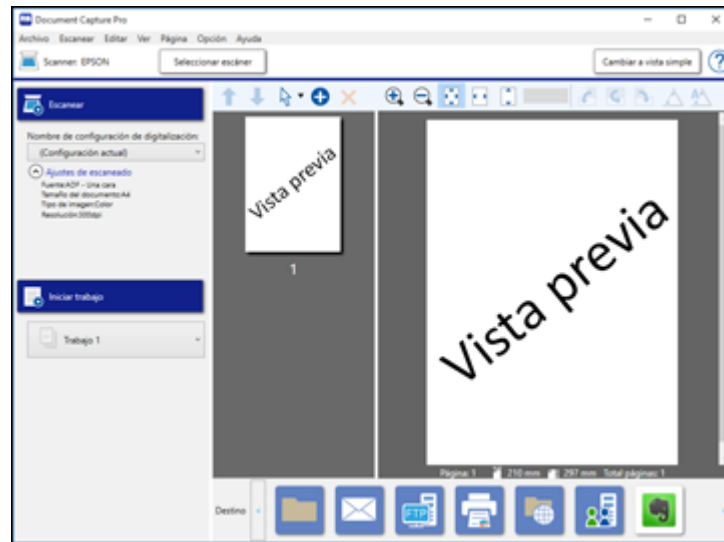

Nota: Es posible que tenga que cerrar la ventana de Epson Scan 2 para ver su archivo escaneado en la ventana de Document Capture Pro.

7. Si desea escanear más originales y agregarlas a las imágenes actuales, haga clic en el botón  Añadir páginas y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
8. Revise las imágenes escaneadas y edítelas, según sea necesario.
9. Haga clic en uno de los iconos de Destino para elegir dónde desea mandar los archivos escaneados. (Si no puede ver todos los iconos, haga clic en la flecha situada a un lado de los iconos).



10. Dependiendo del destino que elija, haga clic en **Aceptar** o en **Enviar** para finalizar el escaneo.

Tema principal: [Cómo escanear](#)


Cómo escanear con Document Capture - Mac

Cuando escanea con Document Capture, el programa automáticamente guarda el archivo escaneado en la carpeta especificada en su computadora. Puede seleccionar ajustes, previsualizar la imagen y cambiar los ajustes del archivo escaneado, según sea necesario.


Nota: Los ajustes varían según la versión de software que esté utilizando. Consulte la información de Ayuda en Document Capture para obtener detalles.

1. Cargue el original en el producto.
2. Abra la carpeta **Aplicaciones**, abra la carpeta **Epson Software** y seleccione **Document Capture**.


Verá una ventana como esta:

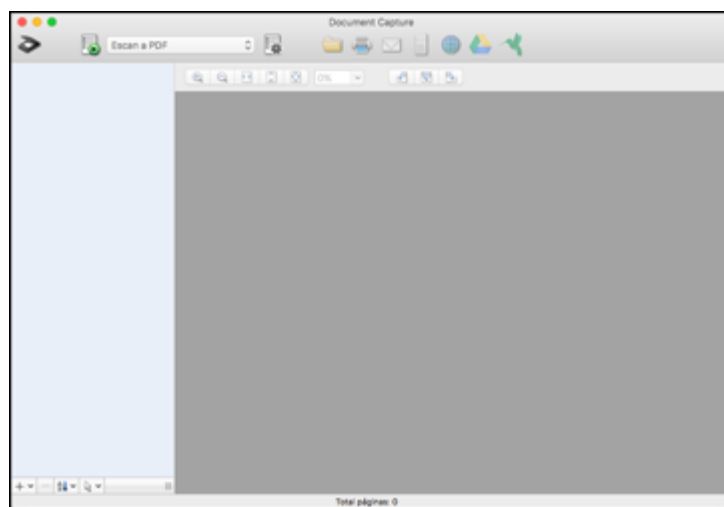


Nota: Es posible que tenga que seleccionar su escáner de la lista de escáneres.

3. Haga clic en el icono  **Escanear**.


Verá una ventana como esta:

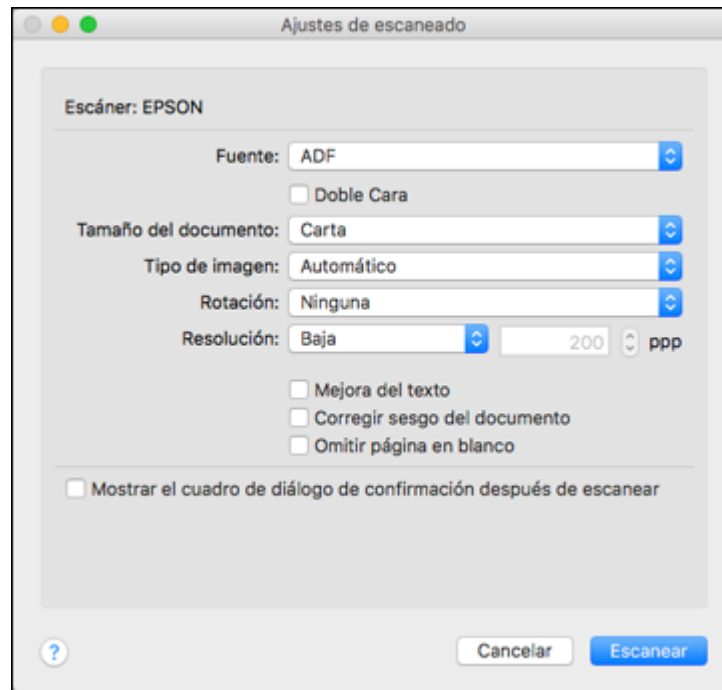

Nota: Si desea utilizar un trabajo de escaneo que creó, selecciónelo de la Lista de trabajos en la ventana de Document Capture, haga clic en el botón  Iniciar trabajo e ignore el resto de los pasos a continuación.


4. Seleccione los ajustes de escaneo que desea utilizar.

Nota: Consulte la información de Ayuda en Document Capture para obtener detalles.

5. Si desea seleccionar ajustes de escaneo detallados, cierre la ventana Ajustes de escaneado, abra el menú **Escanear** en la parte superior del escritorio de Mac y seleccione **Muestra la pantalla de configuración de EPSON Scan**.
6. Haga clic en el icono  Escanear y seleccione los ajustes de escaneo detallados que desea utilizar en la ventana de Epson Scan 2.

7. Haga clic en **Escanear**.

Verá una vista previa del archivo escaneado en la ventana de Document Capture.

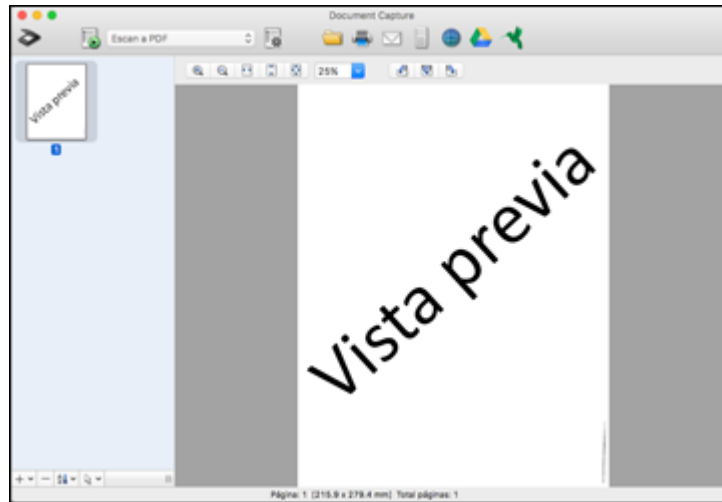

Nota: Es posible que tenga que cerrar la ventana de Epson Scan 2 para ver su archivo escaneado en la ventana de Document Capture.

8. Si desea escanear más originales y agregarlos a las imágenes actuales, haga clic en el icono +, seleccione **Adquirir del escáner** y repita los pasos anteriores.
9. Revise las imágenes escaneadas y edítelas, según sea necesario.
10. Haga clic en uno de los iconos de Destino para elegir dónde desea mandar los archivos escaneados. (Si no puede ver todos los iconos que se muestran a continuación, haga clic en la flecha situada a un lado de los iconos).



11. Dependiendo del destino que elija, haga clic en **Aceptar** o en **Enviar** para finalizar la operación.


Tema principal: [Cómo escanear](#)

Cómo escanear con Epson Scan 2

Epson Scan 2 le permite acceder a funciones de escaneo básicas y avanzadas. Puede escanear su documento y guardar la imagen escaneada en varios formatos de archivo en la carpeta Documentos o Mis documentos de su sistema operativo o lo puede abrir en su programa de escaneo. Puede previsualizar la imagen escaneada y seleccionar o cambiar los ajustes, según sea necesario.

1. Cargue el original en el producto.
2. Inicie Epson Scan 2.


Verá esta ventana:

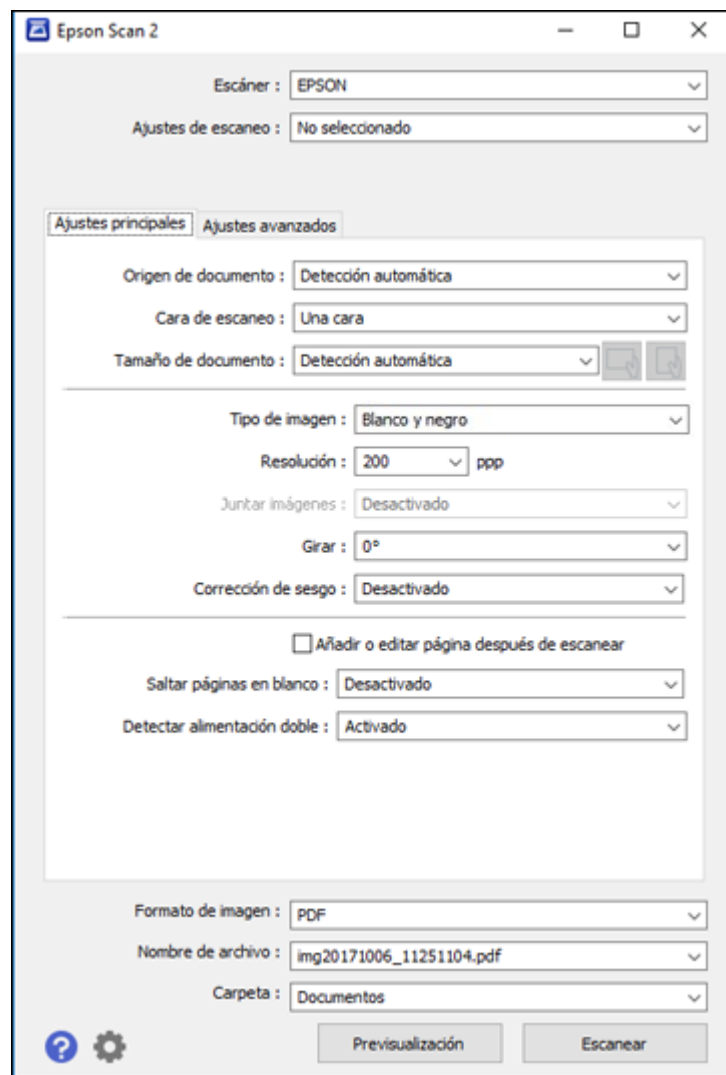

3. Seleccione el ajuste **Origen de documento** que coincida con dónde colocó sus originales o seleccione **Detección automática** para que Epson Scan 2 detecte la ubicación automáticamente.

4. Seleccione el ajuste **Tamaño de documento** que coincida con el tamaño de su original o seleccione **Detección automática** para que Epson Scan 2 detecte el tamaño automáticamente. Puede seleccionar **Personalizar** para introducir un tamaño personalizado, si es necesario.
5. Haga clic en uno de los iconos de orientación, si aplica.
6. Seleccione su tipo de imagen original y cómo desea escanearlo como el ajuste **Tipo de imagen** o seleccione **Automática** para que Epson Scan 2 detecte el tipo de imagen automáticamente.
7. Seleccione el ajuste **Resolución** que desea utilizar para su escaneo.
8. Seleccione cualquiera de los ajustes adicionales que desea utilizar en la ficha **Ajustes principales**.
9. Haga clic en la ficha **Ajustes avanzados** y seleccione cualquiera de los ajustes que desea utilizar.
10. Para ver una vista previa de su escaneo con los ajustes seleccionados, haga clic en el botón **Previsualización**.

Epson Scan 2 genera una vista previa del original y muestra los resultados en la ventana de Epson Scan 2.

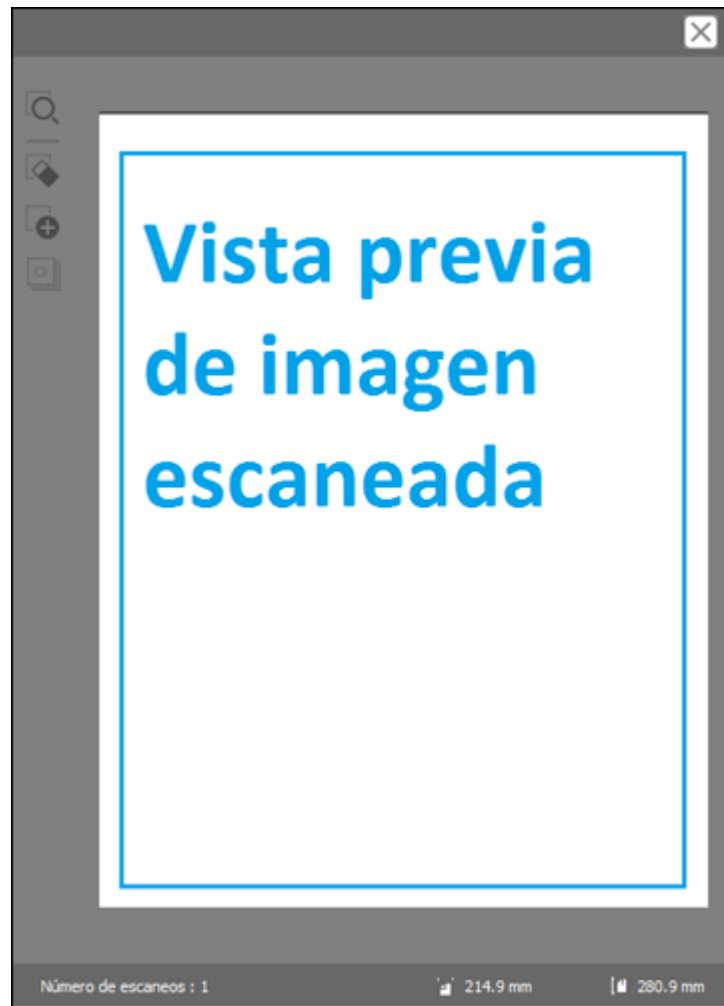

Nota: Si utilizó el alimentador automático de documentos para escanear los originales, vuelva a cargar los originales.

11. Seleccione el formato en el que desea guardar su archivo escaneado como el ajuste **Formato de imagen**. Si es necesario, seleccione **Opciones** y seleccione cualquiera de las opciones de formato que desea.
12. Seleccione **Ajustes** para modificar los ajustes del nombre de archivo. Introduzca un nombre para su archivo escaneado en el campo **Nombre de archivo**.
13. Seleccione la ubicación en la que desea guardar su archivo escaneado como el ajuste **Carpeta**. Si es necesario, seleccione **Seleccionar** para elegir una carpeta alternativa o crear una carpeta nueva.
14. Haga clic en **Escanear**.

El producto escanea su original y guarda el archivo escaneado en la ubicación especificada.

[Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes principales](#)

[Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados](#)

[Opciones de formato de imagen](#)

Tema principal: [Cómo escanear](#)

Temas relacionados

[Cómo colocar originales en el escáner](#)

Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes principales

Puede seleccionar los siguientes ajustes adicionales en la ficha Ajustes principales de Epson Scan 2.

Juntar imágenes

Cuando escanea originales a doble cara, le permite poner imágenes de ambos lados del original en una página escaneada.

Girar

Gira la imagen original hacia la derecha en el ángulo que desea antes de escanearla. Seleccione **Automática** para permitir que su producto gire la imagen automáticamente según la orientación del texto (puede tardar más para escanear).

Corrección de sesgo

Corrige la distorsión de originales, el contenido de las imágenes o ambos.

Añadir o editar página después de escanear

Le permite añadir, eliminar o editar las páginas en un escaneo, incluso puede girar la orientación de las páginas o cambiar el orden.

Nota: Para guardar múltiples páginas en un solo archivo, debe seleccionar un formato de archivo que sea compatible con múltiples páginas como **PDF** o **Multi-TIFF**. Si selecciona otro formato de archivo, cada imagen o página escaneada se guarda como un archivo separado.

Saltar páginas en blanco

Si el escáner detecta marcas de la otra cara de una página en blanco y las agrega a la imagen escaneada, modifique este ajuste para evitar que esto suceda.


Detectar alimentación doble

Detecta un error de alimentación doble de papel en el alimentador automático de documentos. Si va a escanear un sobre o una tarjeta de plástico, seleccione **Desactivado**.

Tema principal: [Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Ajustes de escaneo adicionales - ficha Ajustes avanzados

Puede seleccionar los siguientes ajustes adicionales en la ficha Ajustes avanzados de Epson Scan 2. Es posible que no todos los ajustes estén disponibles, dependiendo de los otros ajustes seleccionados o las funciones del escáner.

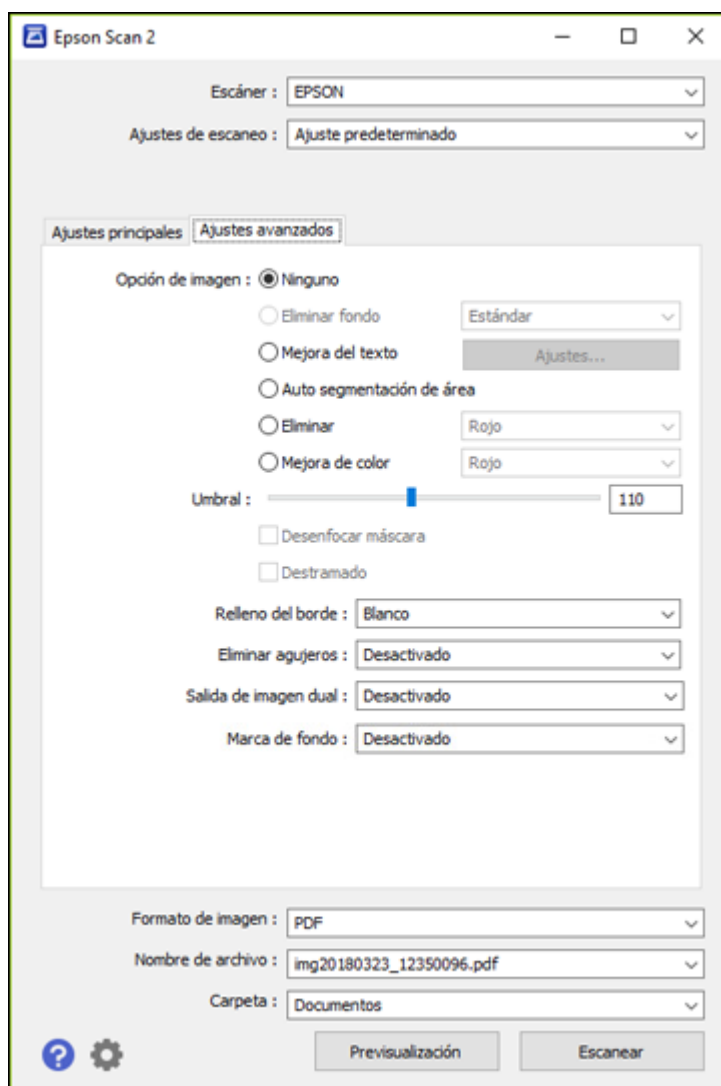

Eliminar fondo

Elimina el fondo de sus originales.

Mejora del texto

Hace más nítidas las letras en documentos de texto.

Auto segmentación de área

Separa el texto de los gráficos para hacer las imágenes en blanco y negro más claras y el reconocimiento de texto más preciso.

Eliminar

No se detectará el color seleccionado cuando escanee. Este ajuste solo está disponible si selecciona **Escala de grises** o **Blanco y negro** como el ajuste Tipo de imagen.

Mejora de color

Mejora los tonos del color seleccionado en la imagen escaneada. Este ajuste solo está disponible si selecciona **Escala de grises** o **Blanco y negro** como el ajuste Tipo de imagen.

Brillo

Ajusta la claridad y la oscuridad de la imagen escaneada.

Contraste

Ajusta la diferencia entre las áreas claras y oscuras de toda la imagen escaneada.

Gamma

Ajusta la densidad de los medios tonos de la imagen escaneada.

Umbral

Ajusta el nivel de delineación de las áreas negras de texto y arte lineal, lo cual mejora el reconocimiento de texto en los programas de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por sus siglas en inglés).

Desenfocar máscara

Define los bordes de ciertas zonas de la imagen. Desactive esta opción si desea dejar los bordes más suaves.

Destramado

Elimina el patrón ondulado que puede aparecer en las áreas de la imagen levemente sombreadas, tales como los tonos de piel. Esta opción mejora los resultados al escanear revistas o periódicos. (Los resultados de destramado no aparecen en la imagen de previsualización, solo en la imagen escaneada).

Relleno del borde

Corrige las sombras alrededor de los bordes de la imagen rellenándolas con blanco y negro.

Eliminar agujeros

Elimina las sombras causadas por orificios en los bordes del original.

Salida de imagen dual

Escanea la imagen original dos veces utilizando ajustes de salida diferentes (Windows solamente).

Marca de fondo

Agrega una marca de fondo a las imágenes escaneadas.

Tema principal: [Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Opciones de formato de imagen

Puede seleccionar diferentes formatos de imagen y opciones relacionadas. Para obtener detalles sobre las opciones disponibles, haga clic en el icono ? en la ventana Opciones de formato de imagen de Epson Scan 2. No todos los formatos de imagen tienen opciones.

BITMAP (*.bmp)

Un formato de imagen estándar para la mayoría de los programas de Windows.

JPEG (*.jpg)

Un formato de imagen que ofrece un alto nivel de compresión de datos de imagen. Sin embargo, cuanto mayor sea la compresión, menor será la calidad de la imagen. (Se recomienda el formato TIFF para imágenes escaneadas que va a retocar o modificar).

PNG (*.png)

Un formato de imagen que no pierde calidad durante el proceso de edición.

TIFF (*.tif)

Un formato de archivo creado para el intercambio de datos entre muchos programas, tales como programas de gráficos y de autoedición.

Multi-TIFF (*.tif)

Un formato de archivo TIFF para guardar múltiples páginas en el mismo archivo, lo cual le permitirá editar las imágenes utilizando un programa compatible.

PDF (*.pdf)

Un formato de documento que se puede leer tanto en Windows como en Mac utilizando Adobe Reader, Acrobat u otros programas. Puede guardar documentos de múltiples páginas en un archivo PDF.

PDF con capacidad de búsqueda (*.pdf)

Un formato de documento que se puede leer tanto en Windows como en Mac utilizando Adobe Reader, Acrobat u otros programas. Puede guardar documentos de múltiples páginas en un archivo PDF. Puede realizar búsquedas del texto detectado en el documento escaneado.

Tema principal: [Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Directrices para determinar la resolución de escaneo

El ajuste **Resolución**, medido en ppp (puntos por pulgada), controla la cantidad de detalle capturada en sus escaneos. Al aumentar la resolución, captura una mayor cantidad de detalle, pero tiene las siguientes desventajas:

- Los tamaños de archivo son más grandes.
- Toma más tiempo para escanear sus originales, enviar/recibir sus archivos escaneados por correo electrónico o fax e imprimirlos.
- La imagen puede hacerse demasiado grande para mostrar en su pantalla o para imprimir en papel.

Seleccione un ajuste Resolución según cómo vaya a utilizar la imagen escaneada:

- Enviar por correo electrónico, ver en la pantalla de una computadora o publicar en una página web: 96 a 150 ppp
- Imprimir, enviar por fax, convertir en texto editable (OCR) o crear un PDF con capacidad de búsqueda: 200 a 300 ppp

Nota: Si va a ampliar una imagen escaneada para que lo pueda imprimir a un tamaño más grande, aumente la resolución a la misma proporción a la que aumentará el tamaño de la imagen para mantener una calidad de imagen alta. Por ejemplo, si normalmente escanea su imagen en su tamaño original a 300 ppp, pero planea duplicar el tamaño de la imagen después, cambie el ajuste Resolución a 600 ppp. Si va a escanear documentos largos, es posible que no pueda escanear con una resolución superior a 300 ppp.

Tema principal: [Cómo escanear](#)

Cómo escanear proyectos especiales

El software de escaneo de su producto ofrece varias opciones para ayudarle a completar rápidamente proyectos de escaneo especiales.

[Cómo escanear originales de varias páginas como archivos separados - Windows](#)

[Cómo guardar un escaneo como un archivo de formato Office - Windows](#)



Tema principal: [Cómo escanear](#)

Cómo escanear originales de varias páginas como archivos separados - Windows

Puede utilizar Document Capture Pro (Windows) para escanear originales de varias páginas como archivos escaneados separados. Puede indicar cómo se crean los archivos separados definiendo un

número máximo de páginas por archivo o insertando páginas en blanco, códigos de barras o caracteres que se pueden detectar por el software como marcadores de separación.


Nota: Los ajustes varían según la versión de software que esté utilizando. Consulte la información de ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

1. Cargue el original de múltiples páginas en el producto.
2. Realice una de las siguientes acciones para iniciar Document Capture Pro:
 - **Windows 10:** Haga clic en  y seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
 - **Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.

Verá la ventana de Document Capture Pro.

3. Si ve el botón **Cambiar a vista simple** en la esquina derecha superior de la ventana, haga clic en él.


Verá una ventana como esta:

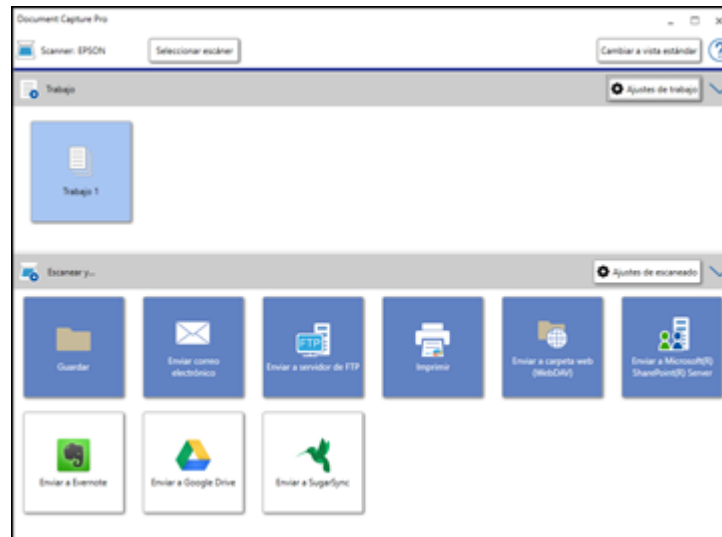

- Haga clic en el botón **Ajustes de escaneado**.

Nota: Si no ve ningún icono, haga clic en el símbolo **V** situado a un lado del botón **Ajustes de trabajo**.

Verá una ventana como esta:

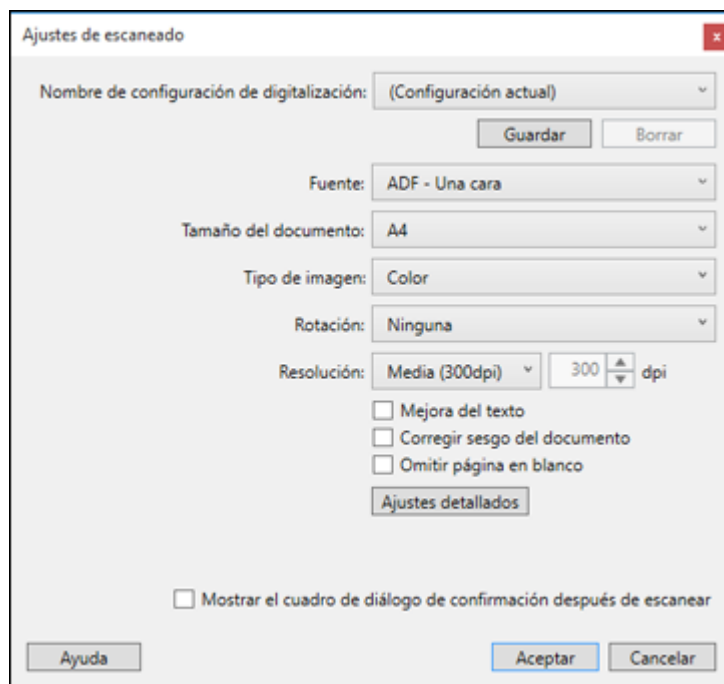


- Seleccione los ajustes que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Consulte la información de ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

- Haga clic en uno de los iconos de destino (excepto **Imprimir**) en la sección **Escanear y...** de la ventana. El producto empieza a escanear y se abre la ventana de ajustes.
- Seleccione la casilla de verificación **Usar separación trabajos**.
- Haga clic en **Ajustes separación**.

Verá una ventana como esta:

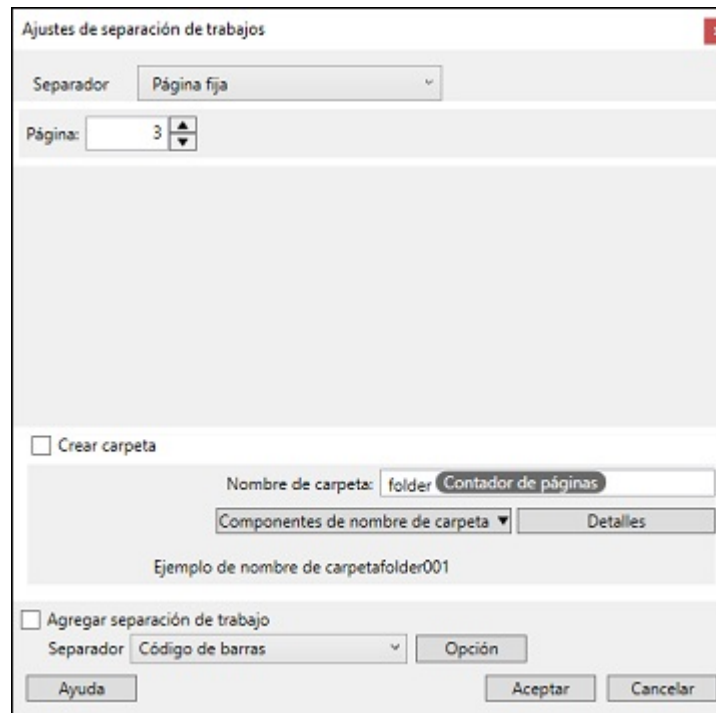

9. Seleccione el método que utilizó para separar los originales como el ajuste **Separador**.

Nota: Consulte la información de ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

10. Si es necesario, seleccione **Crear carpeta** y seleccione un nombre para la carpeta.
11. Seleccione los otros ajustes que desea utilizar para nombrar la carpeta y haga clic en **Aceptar**, luego haga clic en **Aceptar** una vez más.

Los originales se guardan en archivos y carpetas separadas, tal como se ha especificado.

Tema principal: [Cómo escanear proyectos especiales](#)



Temas relacionados

[Cómo colocar originales en el escáner](#)


Cómo guardar un escaneo como un archivo de formato Office - Windows

Puede utilizar Document Capture Pro (Windows) para guardar sus escaneos en uno de los siguientes formatos de archivo de Microsoft Office: Microsoft Word (.docx), Microsoft Excel (.xlsx) o Microsoft PowerPoint (.pptx).

Nota: Los ajustes varían según la versión de software que esté utilizando. Consulte la información de ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

1. Cargue el original en el producto.
2. Realice una de las siguientes acciones para iniciar Document Capture Pro:
 - **Windows 10:** Haga clic en  y seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Document Capture Pro**.
 - **Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **Epson Software > Document Capture Pro**.
3. Si ve el botón **Cambiar a vista simple** en la esquina derecha superior de la ventana, haga clic en él.


Verá una ventana como esta:

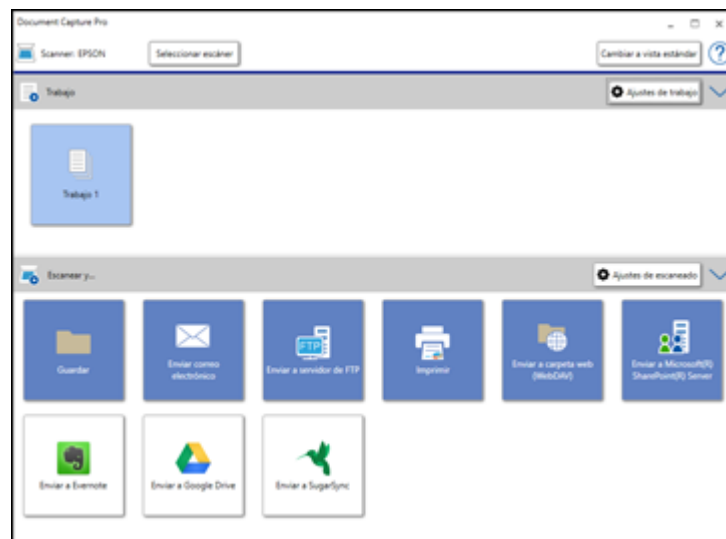

- Haga clic en el botón **Ajustes de escaneado**.

Nota: Si no ve ningún icono, haga clic en el símbolo **V** situado a un lado del botón **Ajustes de trabajo**.

Verá una ventana como esta:

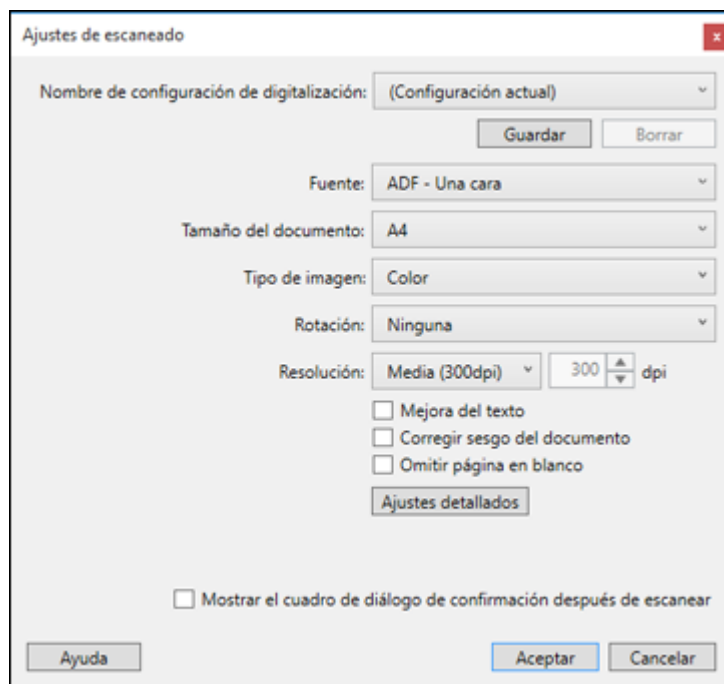

- Seleccione los ajustes que desea utilizar y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Consulte la información de ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

- Haga clic en uno de los iconos de destino (excepto **Imprimir**) para elegir dónde desea mandar los archivos escaneados. El producto empieza a escanear y se abre la ventana de ajustes.

7. Seleccione el archivo de formato Office que desea utilizar de la lista desplegable **Tipo de archivo**.

Nota: La primera vez que selecciona un formato de archivo Office, verá un mensaje indicándole que descargue una actualización del plug-in para archivos de Microsoft Office. Seleccione **Sí** para descargar e instalar el plug-in.

8. Haga clic en **Opción** para mostrar ajustes adicionales.
9. Seleccione cualquier ajuste adicional, según sea necesario, y haga clic en **Aceptar**.

Nota: Consulte la información de ayuda en Document Capture Pro para obtener detalles.

10. Confirme los ajustes seleccionados y haga clic en **Aceptar**.

Sus originales se guardan en el formato de archivo Office que seleccionó.

Tema principal: [Cómo escanear proyectos especiales](#)

Temas relacionados

[Cómo colocar originales en el escáner](#)

Cómo limpiar y transportar el escáner

Consulte las siguientes secciones si necesita limpiar o transportar el escáner.

[Cómo limpiar el escáner](#)

[Cómo revisar el contador de los rodillos del escáner](#)

[Cómo reemplazar los rodillos del escáner](#)

[Cómo transportar el escáner](#)


Cómo limpiar el escáner

Para que el funcionamiento de su producto sea óptimo, debe limpiarlo varias veces al año.

Precaución: No utilice cepillos duros, alcohol o diluyente de pintura para limpiar el producto, ya que lo podría dañar. No utilice aceites u otros lubricantes en el interior del producto y no permita que el agua penetre en el interior. No abra la carcasa del producto. No presione la superficie del cristal del escáner con fuerza y tenga cuidado de no rayar o dañar el cristal del escáner. Una superficie dañada podría afectar la calidad de escaneo.



1. Apague el escáner.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte el cable USB.
4. Limpie el exterior del escáner con un paño humedecido con un poco de detergente suave y agua.

5. Si se ensucia el cristal del escáner, límpielo con un paño seco y suave. Si la superficie de cristal se mancha con grasa o algún otro material difícil de quitar, utilice un paño suave humedecido con un poco de limpiacristales para limpiarla. Seque el líquido restante.

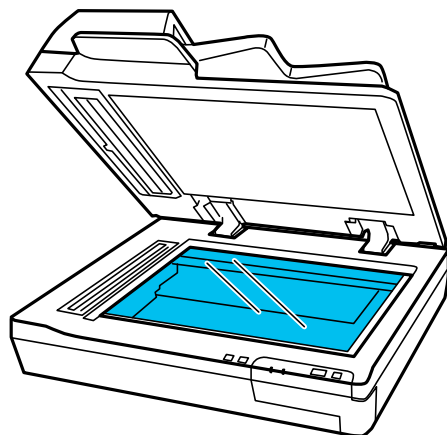


Nota: No rocíe limpiacristales directamente en el cristal del escáner.

6. Limpie las áreas del cristal indicadas a continuación utilizando el kit de limpieza de Epson.

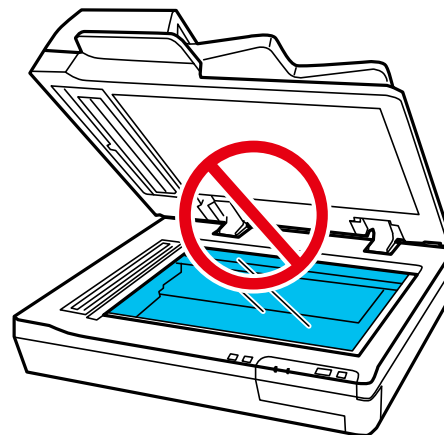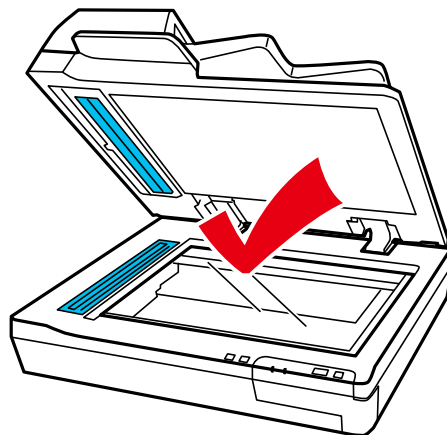


Nota: No utilice el kit de limpieza de Epson para limpiar el cristal para documentos.

7. Retire la cubierta para documentos y límpiela de la misma manera que el cristal del escáner.

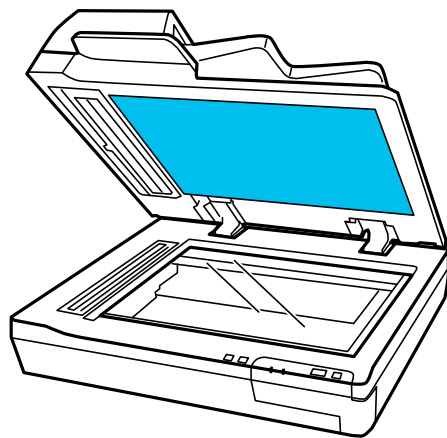


Nota: No deje que se acumule polvo en el cristal del escáner o la cubierta para documentos. El polvo en el cristal de escáner puede provocar la aparición de puntos en las imágenes escaneadas. El polvo en el cristal más pequeño puede provocar la aparición de líneas o rayas en las imágenes escaneadas.

8. Abra la tapa del alimentador automático de documentos y utilice un paño seco y suave para limpiar el interior del alimentador automático de documentos y los rodillos que se muestran a continuación (DS-60000/DS-70000).

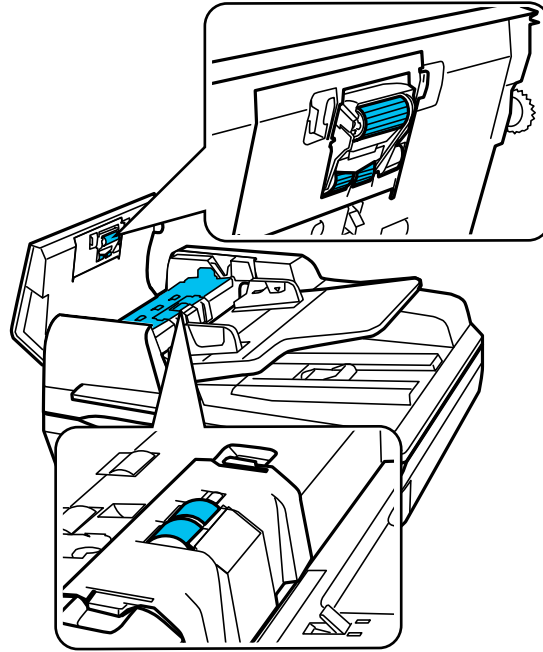

Precaución: No toque la parte que se indica a continuación o podría dañar el producto.

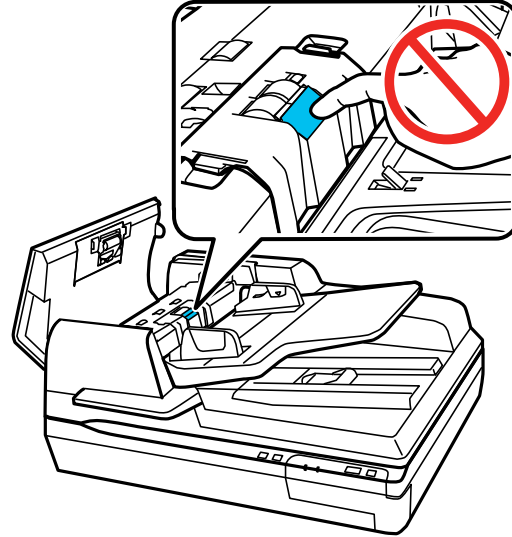

Tema principal: [Cómo limpiar y transportar el escáner](#)

Cómo revisar el contador de los rodillos del escáner

Revise el contador de los rodillos del escáner para determinar cuándo debe reemplazar los rodillos (DS-60000/DS-70000). Después de reemplazar los rodillos del escáner, reinicie el contador de los rodillos para saber cuándo debe reemplazarlos otra vez.

1. Compruebe que el escáner esté encendido y conectado a la computadora.
2. Realice una de las siguientes acciones para abrir la utilidad Epson Scan 2 Utility:
 - **Windows 10:** Haga clic en y seleccione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Epson Scan 2 Utility**.
 - **Windows (otras versiones):** Haga clic en o en **Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON > Epson Scan > Epson Scan 2 Utility**.
 - **Mac:** Abra la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en **Epson Software** y haga clic en **Epson Scan 2 Utility**.
3. Haga clic en la ficha **Contador**.


4. Si el número en el campo **Número de escaneos** excede el número que aparece como el **Ciclo de vida** de los rodillos, es tiempo de reemplazarlos.
5. Cierre la utilidad Epson Scan 2 Utility.

Tema principal: [Cómo limpiar y transportar el escáner](#)


Cómo reemplazar los rodillos del escáner

Revise el contador de los rodillos del escáner para ver cuándo necesita reemplazar los rodillos (DS-60000/DS-70000).


1. Apague el escáner.
2. Desconecte el cable de alimentación.
3. Desconecte todos los cables conectados al producto.
4. Retire los originales del escáner.
5. Abra la tapa del alimentador automático de documentos.

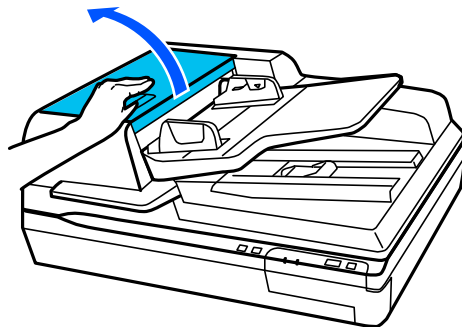


6. Presione los ganchos localizados en ambos lados de la cubierta del rodillo de recogida y abra la cubierta.

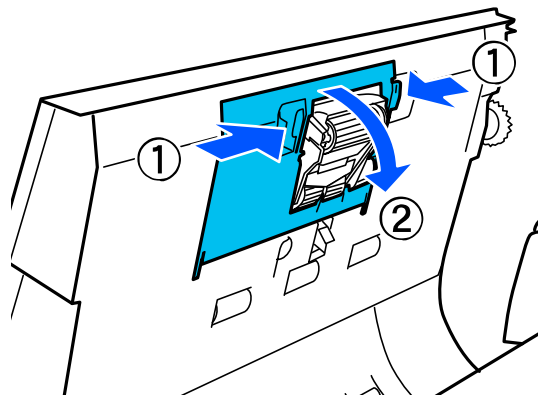


7. Deslice el rodillo de recogida hacia la izquierda y sáquelo del escáner.

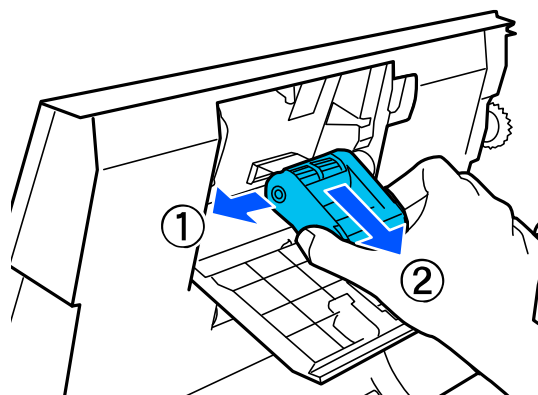


8. Para instalar el rodillo de recogida nuevo, alinee el rodillo, tal como se muestra a continuación, luego deslícelo hacia la derecha.

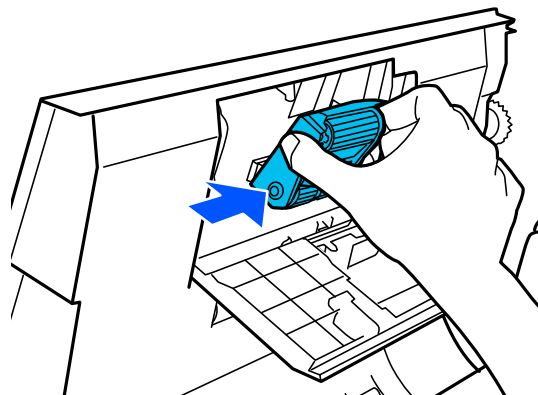


9. Cierre la cubierta del rodillo de recogida.
10. Presione los ganchos localizados en ambos lados de la cubierta del rodillo de separación y abra la cubierta.

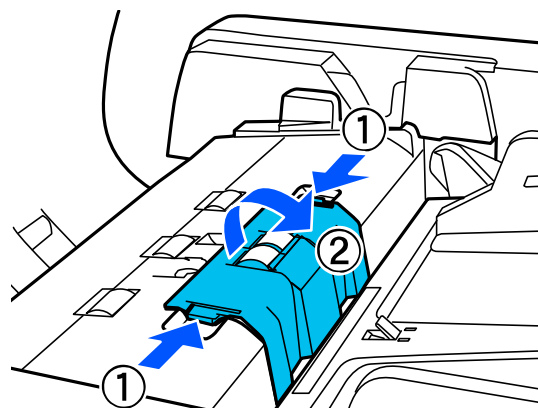


11. Sujete el mango del rodillo de separación, levántelo y retire el rodillo del mango, tal como se muestra a continuación.

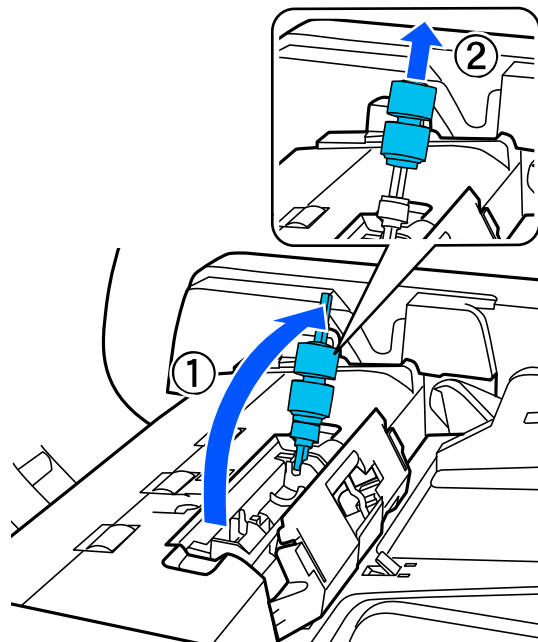

12. Coloque el rodillo de separación de repuesto en el mango y alinee la muesca en el rodillo con la lengüeta del mango, tal como se muestra a continuación.

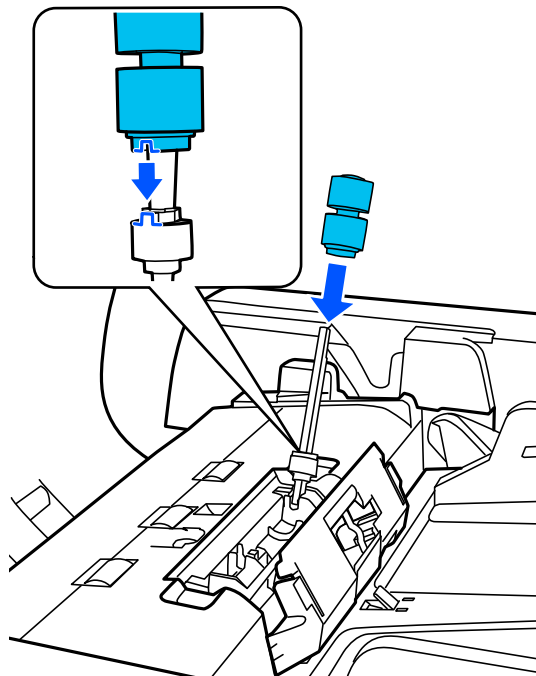

13. Gire el rodillo de separación hacia abajo, tal como se muestra a continuación, y presiónelo hasta que encaje en su lugar.

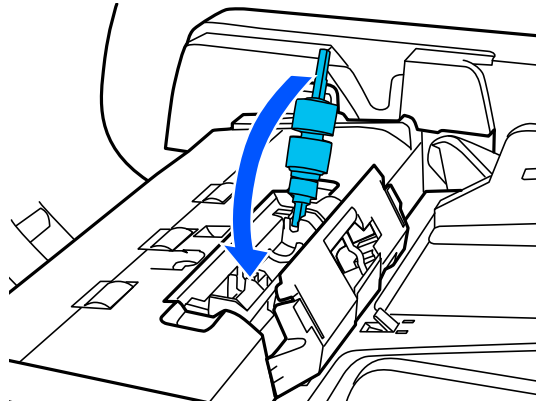


14. Cierre la cubierta del rodillo de separación, luego cierre la tapa del alimentador automático de documentos.
 15. Conecte el cable de alimentación y encienda el escáner.
 16. Reinicie el contador de los rodillos después de reemplazarlos.
- Siga las regulaciones de su área local para deshacerse de los rodillos de recogida y separación usados. No desmonte los rodillos.


[Cómo reiniciar el contador de los rodillos del escáner](#)

Tema principal: [Cómo limpiar y transportar el escáner](#)

Cómo reiniciar el contador de los rodillos del escáner

Después de reemplazar los rodillos del escáner, reinicie el contador de los rodillos para saber cuándo debe reemplazarlos otra vez (DS-60000/DS-70000).

1. Compruebe que el escáner esté encendido y conectado a la computadora.
2. Realice una de las siguientes acciones para abrir la utilidad Epson Scan 2 Utility:
 - **Windows 10:** Haga clic en  y seleccione **EPSON > Epson Scan 2 Utility**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Epson Scan 2 Utility**.


- **Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio > Todos los programas o Programas > EPSON > Epson Scan > Epson Scan 2 Utility**.
 - **Mac:** Abra la carpeta **Aplicaciones**, haga clic en **Epson Software** y haga clic en **Epson Scan 2 Utility**.
3. Haga clic en la ficha **Contador**.
 4. Haga clic en **Reiniciar**.
El Número de escaneos cambia a 0 (cero).
 5. Cierre la utilidad Epson Scan 2 Utility.

Tema principal: [Cómo reemplazar los rodillos del escáner](#)

Cómo transportar el escáner


Si necesita expedir el producto, transportarlo una distancia larga o almacenarlo por un periodo prolongado, debe prepararlo para el transporte, tal como se describe a continuación.

Advertencia: Debido a que el escáner es pesado, una persona nunca debería intentar levantar o cargarlo sola. Dos personas deben levantar y cargar el escáner colocando las manos en las posiciones indicadas a continuación.

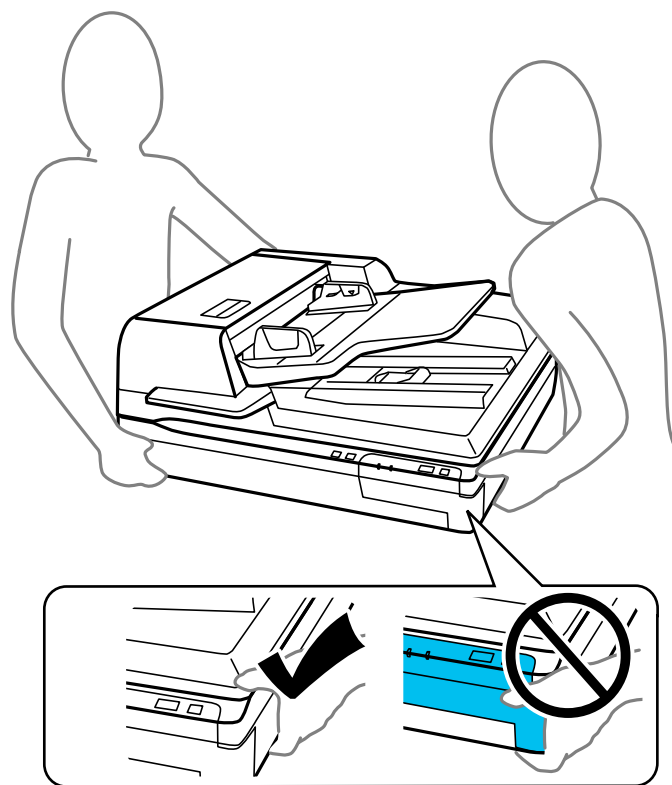


1. Asegure que el carro esté en la posición de inicio en el lado izquierdo del escáner. Si el carro no está en la posición de inicio, encienda el escáner y espere hasta que se mueva a la posición de inicio.
2. Retire los originales del escáner.
3. Apague el escáner.
4. Desconecte el cable de alimentación.
5. Desconecte todos los cables de interfaz.

6. En el escáner DS-60000/DS-70000, abra la tapa del escáner y mueva el material de protección a la posición indicada a continuación.

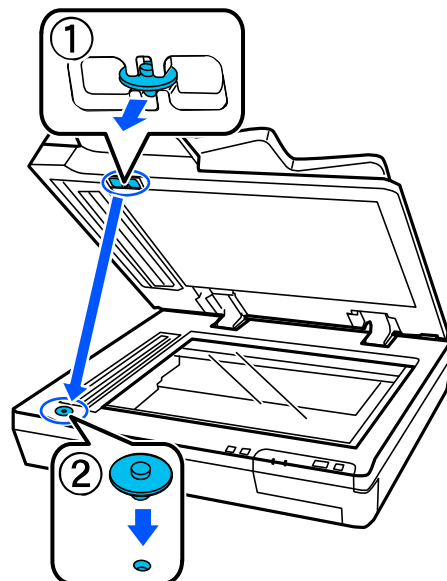

7. En la parte lateral del escáner, coloque el bloqueo de transporte en la posición de bloqueo para fijar el carro del escáner.

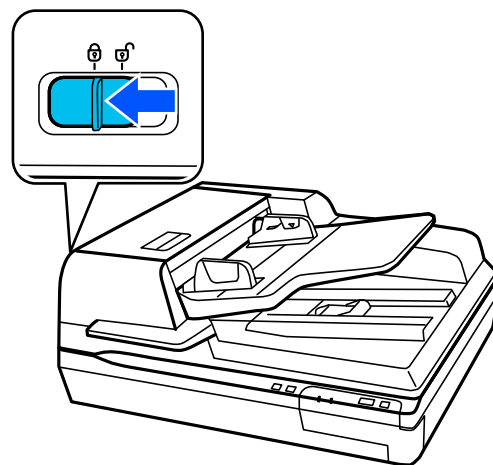

8. Si es posible, utilice los materiales de embalaje originales o utilice materiales equivalentes con material acolchonado de protección alrededor del escáner.

Tema principal: [Cómo limpiar y transportar el escáner](#)

Solución de problemas

Consulte las siguientes secciones para obtener soluciones a problemas que pueda tener al utilizar el producto.

[Estado de los indicadores del escáner](#)

[Solución de problemas de escaneo](#)

[Solución de problemas con la alimentación de documentos originales](#)


[Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

[Cómo desinstalar el software del escáner](#)

[Dónde obtener ayuda](#)



Estado de los indicadores del escáner

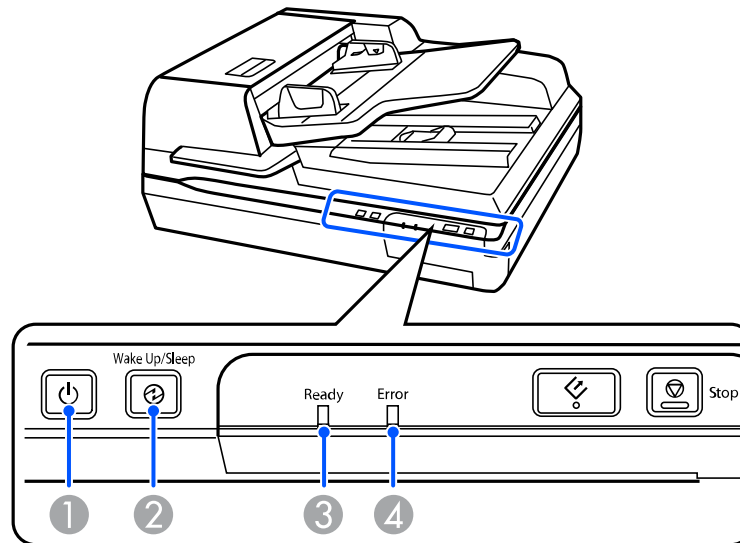A menudo es posible diagnosticar problemas con el escáner revisando los indicadores del producto.



- 1 Indicador de encendido
- 2 Indicador **Wake Up/Sleep** (Reactivar/Suspender)
- 3 Indicador **Ready** (Preparado)

4 Indicador **Error**

Estado del indicador	Condición/solución
El indicador Ready está encendido	El escáner está listo para escanear.
El indicador Ready está parpadeando	El escáner se está inicializando o está escaneando.
Los indicadores Ready y Error están parpadeando	Actualizando el firmware
El indicador Error está encendido	Se ha producido un error. Apague el escáner y luego vuelva a encenderlo. Si continúa el error, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
El indicador Error está parpadeando	La actualización del firmware ha fallado y el escáner está en modo de recuperación. Intente actualizar el firmware una vez más. Si continúa el error, póngase en contacto con Epson para obtener asistencia.
El indicador  Wake Up/Sleep está encendido	El escáner está en modo de reposo; pulse el botón  Wake Up/Sleep para reactivarlo.
Todos los indicadores están apagados.	El escáner está apagado.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Referencias relacionadas

[Dónde obtener ayuda](#)

Solución de problemas de escaneo

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas al escanear con el producto.

[El escáner no se enciende o se apaga inesperadamente](#)

[El botón de iniciar no funciona como se esperaba](#)

[El software de escaneo no funciona correctamente](#)

[No puede iniciar el programa Epson Scan 2](#)

[El escaneo se tarda mucho](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

El escáner no se enciende o se apaga inesperadamente

Si el escáner no se enciende o se apaga inesperadamente, pruebe estas soluciones:


- Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado al escáner y a una toma de corriente que funciona.
- Si el escáner se apaga inesperadamente, es posible que tenga que cambiar el ajuste **Temp. de apagado** en la utilidad Epson Scan 2 Utility.

Tema principal: [Solución de problemas de escaneo](#)

Tareas relacionadas

[Cómo cambiar el ajuste del temporizador de apagado](#)

El botón de iniciar no funciona como se esperaba

Si el botón  de iniciar no inicia el programa correcto o no realiza la acción correcta, pruebe estas soluciones:

- Asegure que el escáner esté firmemente conectado a su computadora.
- Asegure que Epson Scan 2 esté instalado correctamente.
- Compruebe que el software Document Capture Pro (Windows) o Document Capture (Mac) esté instalado correctamente.

Tema principal: [Solución de problemas de escaneo](#)

Tareas relacionadas

[Cómo añadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture Pro - Windows](#)

[Cómo añadir y asignar trabajos de escaneo con Document Capture - Mac](#)

El software de escaneo no funciona correctamente

Si el software de escaneo no funciona correctamente, pruebe estas soluciones:

- Asegúrese de que la computadora tenga suficiente memoria y que cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo.
- Compruebe que la computadora no esté en modo de ahorro de energía, como en reposo o en espera. Si es el caso, active el sistema y reinicie el software.
- Compruebe que el escáner esté encendido.
- Asegure que la conexión entre el escáner y su computadora esté firmemente conectada.
- Si actualizó su sistema operativo, pero no reinstaló el software de escaneo, instálelo de nuevo.

- En Windows, compruebe que el escáner figure bajo la sección **Dispositivos de imagen** en el Administrador de dispositivos.

Nota: El escáner no aparece y el puerto USB se deshabilita si el módulo de red Epson opcional está instalado.

- Asegure que el software de escaneo esté instalado.
- Conecte el escáner directamente a la computadora. Es posible que el escáner no funcione correctamente si está conectado mediante un concentrador USB.
- Document Capture Pro (Windows) no es compatible con Windows Vista o Windows Server; utilice Epson Scan 2 para escanear con estos sistemas operativos.
- Si está usando un programa compatible con TWAIN, asegúrese que el producto correcto esté seleccionado como el ajuste **Escáner** o **Fuente**.
- Si está utilizando el escáner con el módulo de red Epson opcional, asegure que el cable de red esté conectado firmemente.

Tema principal: [Solución de problemas de escaneo](#)

Referencias relacionadas

[Requisitos de sistema para Windows](#)

[Requisitos de sistema para Mac](#)

No puede iniciar el programa Epson Scan 2

Si no puede iniciar el programa Epson Scan 2, pruebe estas soluciones:

- Verifique que su escáner aparezca en la utilidad Epson Scan 2.
- Reinicie su computadora.
- Compruebe que el escáner esté encendido y que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos.
- Compruebe que la computadora no esté en modo de ahorro de energía, como en reposo o en espera. Si es el caso, active el sistema y reinicie el programa Epson Scan 2.
- Conecte el escáner directamente a la computadora. Es posible que el escáner no funcione correctamente si está conectado mediante un concentrador USB.
- Si está utilizando el escáner con el módulo de red Epson opcional, asegure que el cable de red esté conectado firmemente.

Nota: El puerto USB se deshabilita si el módulo de red Epson opcional está instalado.

- Si actualizó su sistema operativo, pero no reinstaló el programa Epson Scan 2, instálelo de nuevo.
- Si está usando un programa compatible con TWAIN, asegúrese que el producto correcto esté seleccionado como el ajuste **Escáner** o **Fuente**.
- Compruebe que el indicador **Ready** haya dejado de parpadear, indicando que el escáner está listo para escanear.

Tema principal: [Solución de problemas de escaneo](#)

El escaneo se tarda mucho

Si la velocidad de escaneo ha disminuido, pruebe estas soluciones:

- Escanee su original a una resolución más baja, si es posible.
- Asegúrese de que la computadora cumpla con los requisitos de sistema para su sistema operativo. Si va a escanear una imagen de alta resolución, es posible que necesite superar los requisitos mínimos. Si es necesario, aumente la memoria de su sistema o reduzca la resolución.

Tema principal: [Solución de problemas de escaneo](#)

Referencias relacionadas

[Requisitos de sistema para Windows](#)

[Requisitos de sistema para Mac](#)

Solución de problemas con la alimentación de documentos originales

Consulte las siguientes soluciones si tiene problemas con la alimentación de originales por el producto.

[Los originales no avanzan del alimentador automático de documentos](#)

[Obstrucción de originales en el alimentador automático de documentos del escáner](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Los originales no avanzan del alimentador automático de documentos

Si los originales no avanzan cuando están colocados en el alimentador automático de documentos (DS-60000/DS-70000), pruebe las siguientes soluciones:

- Compruebe que el tamaño, el peso y el número de originales sean compatibles con el alimentador automático de documentos.
- Asegure que los originales estén cargados correctamente.
- Asegure que el documento no esté enrollado o arrugado.
- Limpie el interior del alimentador automático de documentos.

- No coloque originales por encima de la marca de flecha en la guía lateral del alimentador automático de documentos.

Tema principal: [Solución de problemas con la alimentación de documentos originales](#)

Referencias relacionadas

[Especificaciones de documentos originales para el alimentador automático de documentos](#)

Tareas relacionadas


[Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos](#)

[Cómo limpiar el escáner](#)


Obstrucción de originales en el alimentador automático de documentos del escáner

Si un original se obstruye dentro del alimentador automático de documentos del escáner (DS-60000/DS-70000), siga estos pasos:

1. Apague el escáner.
2. Retire todos los originales del alimentador automático de documentos.
3. Abra la tapa del alimentador automático de documentos.

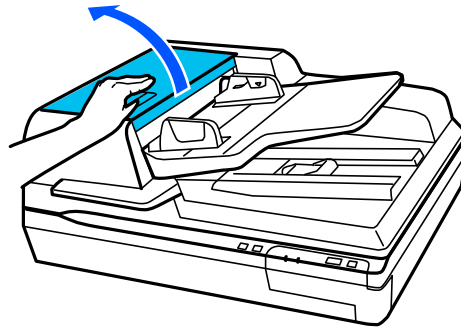


4. Levante la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos y gire el dial en la dirección indicada a continuación a medida que retira el original obstruido debajo de la bandeja de entrada.

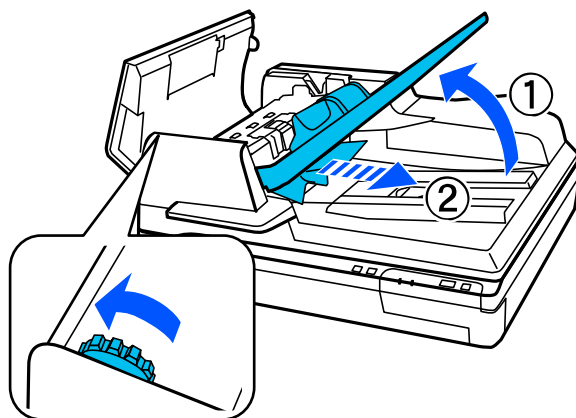


Precaución: Retire los originales con cuidado; de lo contrario, podría dañar el original o el escáner.

5. Para retirar cualquier otro original obstruido, baje la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos y gire el dial en la dirección indicada a continuación a medida que retira el original obstruido debajo de la tapa del alimentador automático de documentos.

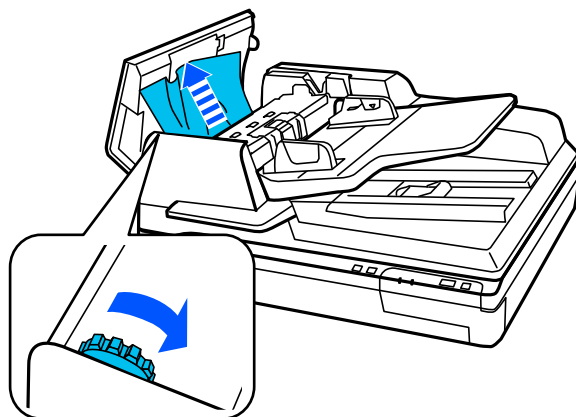

6. Cierre la tapa del alimentador automático de documentos.

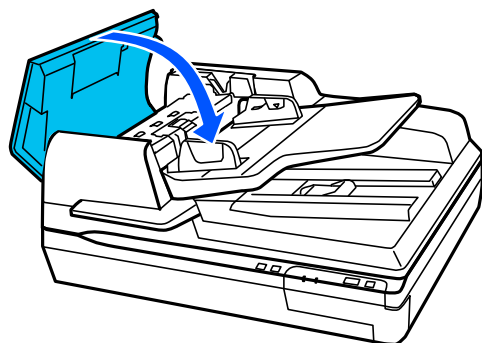

7. Siga con cuidado todas las instrucciones de carga cuando cargue los originales nuevamente y mantenga el escáner limpio para prevenir obstrucciones de originales.

Tema principal: [Solución de problemas con la alimentación de documentos originales](#)

Tareas relacionadas

[Cómo colocar originales en el alimentador automático de documentos](#)

[Cómo limpiar el escáner](#)

Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada

Consulte las siguientes secciones si una imagen escaneada en la pantalla de su computadora tiene un problema de calidad.

[Problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

[Solo aparecen unos puntos en la imagen](#)

[Aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas](#)

[Las líneas rectas de la imagen aparecen torcidas](#)

[Los colores aparecen disparejos en los bordes de la imagen](#)

[Los márgenes de encuadernación de un folleto escaneado tienen una apariencia borrosa](#)

[Aparecen patrones ondulados en una imagen](#)

[Los bordes de la imagen escaneada se recortan](#)

[Los caracteres no se reconocen durante la conversión a texto editable \(OCR\)](#)

[Cómo restablecer los ajustes de Epson Scan 2](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Problemas con la calidad de la imagen escaneada

Si tiene problemas con la calidad de la imagen escaneada, pruebe las siguientes soluciones:

La imagen está distorsionada o borrosa

- Asegúrese de que el original no esté arrugado o deforme. Esto puede impedir que el original quede plano en el cristal del escáner.
- No mueva el original o el producto durante el escaneo.
- El producto no funcionará correctamente si está inclinado en ángulo. Coloque el producto sobre una superficie plana y estable que se extienda más allá de la base en todas las direcciones.
- Configure estos ajustes de Epson Scan 2 (si están disponibles) y escanee la imagen otra vez:
 - Aumente el ajuste **Resolución**.
 - Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Blanco y negro**, configure el ajuste **Umbral**.
 - Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Color** o en **Escala de grises**, seleccione el ajuste **Desenfocar máscara**.
 - Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Blanco y negro**, seleccione **Mejora del texto**. Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Color** o **Escala de grises**, configure el ajuste **Mejora del texto** en **Alto**.

La imagen es demasiado oscura

- Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Color** o **Escala de grises**, configure el ajuste **Brillo**.
- Revise los ajustes de brillo y contraste del monitor de su computadora.

La parte posterior de la imagen original aparece en la imagen escaneada

- Coloque una hoja de papel negro detrás del original y escanee la imagen otra vez.
- Configure estos ajustes de Epson Scan 2 (si están disponibles) y escanee la imagen otra vez:
 - Seleccione la ficha **Ajustes avanzados** y configure el ajuste **Brillo**.
 - Seleccione **Mejora del texto**.

Los colores de la imagen escaneada no coinciden con los colores originales

Los colores de la imagen impresa nunca pueden coincidir exactamente con los del monitor de la computadora, puesto que las impresoras y los monitores emplean diferentes sistemas de color: los monitores utilizan el sistema RGB (rojo, verde y azul) y las impresoras suelen utilizar el sistema CMYK (cian, magenta, amarillo y negro).

Revise las funciones de igualación y de gestión de color de su computadora, el adaptador de pantalla y el software que actualmente está utilizando para ver si están afectando la gama de colores de la pantalla.

Para ajustar los colores de la imagen escaneada, configure estos ajustes de Epson Scan 2 (si están disponibles) e intente escanear otra vez:

- Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Color** o **Escala de grises**, configure el ajuste **Contraste**.
- Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Blanco y negro** o **Escala de grises**, configure el ajuste **Mejora de color**.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Tareas relacionadas

[Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Solo aparecen unos puntos en la imagen

Si solo aparecen unos puntos en la imagen escaneada, pruebe estas soluciones:

- Coloque el original que va a escanear correctamente en el escáner.
- Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Blanco y negro**, configure el ajuste **Umbral** y escanee de nuevo.
- No presione con demasiada fuerza sobre el original o la tapa del escáner.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Tareas relacionadas

[Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Temas relacionados

[Cómo colocar originales en el escáner](#)

Aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas

Si aparece una línea de puntos en todas las imágenes escaneadas, pruebe estas soluciones:

- Limpie el cristal del escáner con un paño suave, seco y que no deje pelusas, o utilice un poco de líquido limpiacristales en el paño, si es necesario. No se recomiendan las toallas de papel.

Precaución: No rocíe limpiacristales directamente en el cristal del escáner.

- Compruebe que los cables de interfaz estén conectados firmemente en ambos extremos.

Si está escaneado desde el alimentador automático de documentos, asegure que las guías laterales del alimentador automático de documentos estén contra los originales cargados. También puede intentar limpiar el alimentador automático de documentos y escanear nuevamente.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Tareas relacionadas

[Cómo limpiar el escáner](#)

Las líneas rectas de la imagen aparecen torcidas

Si las líneas rectas de un original aparecen torcidas en una imagen escaneada, coloque el original recto antes de escanearlo.

Si está escaneado desde el alimentador automático de documentos, asegure que las guías laterales del alimentador automático de documentos estén contra los originales cargados. También puede intentar limpiar el alimentador automático de documentos y escanear nuevamente.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Tareas relacionadas

[Cómo limpiar el escáner](#)

Temas relacionados

[Cómo colocar originales en el escáner](#)

Los colores aparecen disparejos en los bordes de la imagen

Si va a escanear un original grueso o deforme, cubra los bordes con papel para bloquear la luz externa mientras lo escanea.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Los márgenes de encuadernación de un folleto escaneado tienen una apariencia borrosa

Cuando escanee un folleto en el cristal del escáner, los caracteres pueden tener una apariencia distorsionada o borrosa en el margen de encuadernación. Si esto ocurre, es posible que los caracteres no se reconozcan correctamente cuando guarda la imagen escaneada como un PDF con capacidad de búsqueda.

Para reducir la apariencia distorsionada o borrosa, presione la tapa del escáner hacia abajo con cuidado para aplanar el folleto al escanear.

Precaución: No presione la tapa del escáner hacia abajo con demasiada fuerza o podría dañar el folleto o el escáner.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Tareas relacionadas

[Cómo colocar originales en el cristal del escáner](#)

Aparecen patrones ondulados en una imagen

Puede aparecer un patrón ondulado (llamado muaré) en las imágenes escaneadas de documentos impresos. Esto se debe a la interferencia producida por los diferentes pasos de la pantalla del escáner y de la pantalla de semitonos del original. Para reducir este efecto, configure estos ajustes de Epson Scan 2 (si están disponibles) e intente escanear otra vez:

- Seleccione el ajuste **Destramado**.
- Seleccione un ajuste **Resolución** más bajo.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Tareas relacionadas

[Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Los bordes de la imagen escaneada se recortan

Si los bordes de una imagen escaneada se recortan, asegúrese de que el original esté colocado correctamente en el cristal del escáner. Si es necesario, aleje el original ligeramente de la orilla del cristal del escáner.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Tareas relacionadas

[Cómo colocar originales en el cristal del escáner](#)

Los caracteres no se reconocen durante la conversión a texto editable (OCR)

Si los caracteres en sus imágenes escaneadas no se reconocen durante la conversión OCR, pruebe estas soluciones:

- Asegure que su original esté colocado de forma recta en el producto.
- Utilice un original con texto nítido.
- Configure estos ajustes de Epson Scan 2 (si están disponibles) y escanee la imagen otra vez:
 - Seleccione el ajuste **Tipo de imagen** correcto.

- Seleccione o configure el ajuste **Mejora del texto**.
- Si el ajuste **Tipo de imagen** está configurado en **Blanco y negro**, configure el ajuste **Umbral**.
- Configure el ajuste **Tipo de imagen** en **Escala de grises**.
- Fije la resolución de escaneo entre 200 y 600 ppp.
- Si el documento original está en modo horizontal, configure el ajuste **Girar** en **Automática** en Epson Scan 2.
- Si está utilizando un software OCR, consulte el manual de su software OCR para obtener información sobre ajustes adicionales.
- Escanee recibos de papel térmico lo antes posible. Pueden deteriorarse debido a la edad o la fricción.
- Cuando guarda sus documentos en archivos de Microsoft Office o PDF con capacidad de búsqueda, compruebe que haya seleccionado los idiomas correctos. Revise el idioma en cada ventana de guardar ajustes.
- Algunos tipos de fuentes puede causar errores de reconocimiento. Si la fuente original no se puede cambiar, es posible que tenga que editar manualmente el texto no reconocido.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Tareas relacionadas



[Cómo escanear con Epson Scan 2](#)

Temas relacionados

[Cómo colocar originales en el escáner](#)

Cómo restablecer los ajustes de Epson Scan 2

Si continúa teniendo problemas de calidad de imagen después de intentar todas las soluciones posibles, es posible que tenga que restablecer los ajustes de Epson Scan 2 usando la utilidad Epson Scan 2 Utility.

1. Realice una de las siguientes acciones para iniciar la utilidad Epson Scan 2 Utility:
 - **Windows 10:** Haga clic en  > **EPSON** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Epson Scan 2 Utility**.
 - **Windows (otras versiones):** Haga clic en  o en **Inicio**, luego seleccione **Todos los programas** o **Programas**. Seleccione **EPSON** > **Epson Scan 2** > **Epson Scan 2 Utility**.
 - **Mac:** Abra la carpeta **Aplicaciones**, abra la carpeta **Epson Software** y seleccione **Epson Scan 2 Utility**.

2. Haga clic en la ficha **Otros**.
3. Haga clic en **Reiniciar**.

Nota: Si restablecer todos los ajustes de Epson Scan 2 no resuelve el problema, desinstale Epson Scan 2 y vuelva a instalarlo.

Tema principal: [Solución de problemas con la calidad de la imagen escaneada](#)

Conceptos relacionados

[Cómo desinstalar el software del escáner](#)

Cómo desinstalar el software del escáner

Si tiene algún problema que requiere que desinstale y reinstale el software, siga las instrucciones para su sistema operativo.



[Cómo desinstalar el software del escáner](#)

[Cómo desinstalar el software del escáner - Mac](#)

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Cómo desinstalar el software del escáner

Puede desinstalar y luego reinstalar el software del escáner para resolver ciertos problemas.

1. Apague el escáner.
2. Desconecte todos los cables de interfaz.
3. Realice una de las siguientes acciones para desinstalar cada uno de los programas del software de escaneo y siga las instrucciones en pantalla:
 - **Windows 10:** Haga clic en  y seleccione  (Configuración) > **Aplicaciones** > **Aplicaciones y características**. Seleccione el programa del software de escaneo y haga clic con el botón derecho del mouse en **Desinstalar**.
 - **Windows 8.x:** Navegue a la pantalla **Aplicaciones** y seleccione **Panel de control** > **Programas** > **Programas y características**. Seleccione el programa del software de escaneo y haga clic con el botón derecho del mouse en **Desinstalar o cambiar**.
 - **Windows 7 o Windows Vista:** Abra la utilidad **Panel de control** de Windows. Seleccione **Programas y características**. (Si está utilizando la Vista clásica, seleccione **Programas** y haga clic en **Desinstalar un programa**). Seleccione el programa del software de escaneo y haga clic en **Desinstalar o cambiar**.

4. Reinicie su computadora, luego consulte la *Guía de instalación* para reinstalar el software.

Nota: Si determina que la reinstalación del software del escáner no resuelve un problema, póngase en contacto con Epson.

Tema principal: [Cómo desinstalar el software del escáner](#)

Cómo desinstalar el software del escáner - Mac

En la mayoría de los casos, no es necesario desinstalar el software del escáner antes de reinstalarlo. Sin embargo, puede descargar la utilidad Uninstaller de la página de soporte técnico de Epson para desinstalar el software del escáner, tal como se describe a continuación.

1. Para descargar la utilidad Uninstaller, visite la página latin.epson.com/soporte y seleccione su producto.
2. Haga clic en **Descargas**.
3. Seleccione su sistema operativo, haga clic en **Utilidades**, localice la utilidad Uninstaller y haga clic **Descargar**.
4. Ejecute el archivo que descargó.
5. Haga doble clic en el icono **Uninstaller**.
6. En la pantalla Epson Uninstaller, seleccione la casilla de verificación para cada programa de software que desea desinstalar.
7. Haga clic en **Eliminar**.
8. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para desinstalar el software.
9. Para reinstalar el software del escáner, consulte la *Guía de instalación* para obtener instrucciones.

Nota: Si determina que la reinstalación del software del escáner no resuelve un problema, póngase en contacto con Epson.

Tema principal: [Cómo desinstalar el software del escáner](#)

Dónde obtener ayuda

Si necesita ayuda adicional con su producto Epson, póngase en contacto con Epson.

Epson ofrece estos servicios de soporte técnico:

Soporte por Internet

Visite la página de soporte de Epson en latin.epson.com/soporte y seleccione su producto para obtener soluciones a los problemas más comunes. Puede descargar drivers y los manuales, obtener respuestas a preguntas frecuentes y soluciones de problemas, o enviar un correo electrónico a Epson con sus preguntas.

Hable con un representante de soporte técnico

Antes de llamar a Epson para obtener asistencia, tenga a la mano la siguiente información:

- Nombre del producto
- Número de serie del producto (ubicado en una etiqueta en el producto)
- Prueba de compra (como el recibo de la tienda) y fecha de adquisición
- Configuración de la computadora
- Descripción del problema

Luego, marque uno de los siguientes números de teléfono:

País	Teléfono
Argentina	(54 11) 5167-0300 0800-288-37766
Bolivia*	800-100-116
Brasil	Capitales de estados y áreas metropolitanas: 3004-6627 Otras áreas: 0800-377-6627 / 0800-EPSONBR
Chile	(56 2) 2484-3400
Colombia	Bogotá: (57 1) 592-2200 Resto del país: 018000-915235
Costa Rica	800-377-6627
Ecuador*	1-800-000-044
El Salvador*	800-6570
Guatemala*	1-800-835-0358

País	Teléfono
México	México, D.F.: (52 55) 1323-2052 Resto del país: 01-800-087-1080
Nicaragua*	00-1-800-226-0368
Panamá*	00-800-052-1376
Paraguay	009-800-521-0019
Perú	Lima: (51 1) 418-0210 Resto del país: 0800-10-126
República Dominicana*	1-888-760-0068
Uruguay	00040-5210067
Venezuela	(58 212) 240-1111

* Para llamar desde teléfonos móviles a estos números gratuitos, póngase en contacto con su operador telefónico local.

Si su país no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson del país más cercano. Puede incurrir en costos de llamada interurbana o de larga distancia.

Compra de suministros y accesorios

Puede comprar accesorios Epson originales de un distribuidor de productos Epson autorizado. Para encontrar el más cercano, visite la página latin.epson.com o llame a la oficina de ventas de Epson más cercana.

Tema principal: [Solución de problemas](#)

Especificaciones técnicas

En estas secciones se enumeran las especificaciones técnicas de su escáner.

[Requisitos de sistema para Windows](#)

[Requisitos de sistema para Mac](#)

[Especificaciones generales](#)

[Especificaciones de las dimensiones](#)

[Especificaciones eléctricas](#)

[Especificaciones ambientales](#)

[Especificaciones de seguridad y homologaciones](#)

Requisitos de sistema para Windows

Asegure que su sistema cumple con los siguientes requisitos antes de utilizarlo con el escáner.

- Windows 10
- Windows 8.x
- Windows 7
- Windows Vista*
- Windows Server 2019*
- Windows Server 2016*
- Windows Server 2012 R2*
- Windows Server 2012*
- Windows Server 2008 R2*
- Windows Server 2008*
- Windows Server 2003 R2*
- Windows Server 2003 Service Pack 2*

* El software Document Capture Pro no es compatible con estas versiones de Windows.

Nota: Para obtener el software más reciente del producto para su sistema operativo, visite la página de soporte de Epson en latin.epson.com/soporte, seleccione su producto y seleccione **Descargas**.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Requisitos de sistema para Mac

Asegure que su sistema cumple con los siguientes requisitos antes de utilizarlo con el escáner.

- macOS 10.14
- macOS 10.13
- macOS 10.12
- OS X 10.11.x
- OS X 10.10.x
- OS X 10.9.x
- OS X 10.8.x
- OS X 10.7.x
- OS X 10.6.8

Nota: El sistema de archivos UNIX (UFS) y el cambio rápido de usuario no son compatibles con Mac.

Nota: Para obtener el software más reciente del producto para su sistema operativo, visite la página de soporte de Epson en latin.epson.com/soporte, seleccione su producto y seleccione **Descargas**.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones generales

Tipo de escáner	Escáner plano a color
Dispositivo fotoeléctrico	Sensor de línea CCD en color
Píxeles efectivos	7020 × 10200 píxeles a 600 ppp
Tamaño del documento	Cristal del escáner: 11,7 × 17 pulg. (297 × 432 mm) Alimentador automático de documentos (DS-60000/DS-70000): 11,7 × 100 pulg. (297 × 2540 mm)
Entrada del papel con el alimentador automático de documentos (DS-60000/DS-70000)	El papel se carga con la cara hacia arriba

**Salida del papel con el
alimentador automático de
documentos**

(DS-60000/DS-70000)

El papel se expulsa con la cara hacia abajo

**Capacidad de papel del
alimentador automático de
documentos**

(DS-60000/DS-70000)

200 hojas de papel de aproximadamente 20 lb (80 g/m²)

Resolución de escaneo

600 ppp (digitalización principal)

600 ppp (subdigitalización)

Resolución de salida

50 a 9600 ppp (en incrementos de 1 ppp)

La resolución óptica opcional es la resolución máxima de escaneo de los elementos CCD, según la definición de ISO 14473. ISO 14473 define la resolución óptica como la frecuencia de muestreo fundamental del sensor de escaneo.

Datos de la imagen

48 bits por píxel interno (16 bits por píxel por color interno)

1 a 24 bits por píxel externo (1 a 8 bits por píxel por color externo)

Interfaz

Un puerto USB de alta velocidad

Fuente de luz

LED blanco

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de las dimensiones

Altura

DS-50000:

6,1 pulg. (156 mm)

DS-60000/DS-70000:

11,4 pulg. (289 mm)

Anchura	DS-50000: 25,1 pulg. (640 mm)
	DS-60000/DS-70000: 25,1 pulg. (640 mm)
Profundidad	DS-50000: 18,4 pulg. (468 mm)
	DS-60000/DS-70000: 20,6 pulg. (522 mm)
Peso	DS-50000: Aprox. 32,6 lb (14,8 kg)
(sin la bandeja de entrada del alimentador automático de documentos)	DS-60000/DS-70000: 60,0 lb (27,2 kg)

Nota: Las dimensiones no incluyen las piezas abiertas o extendidas.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones eléctricas

Voltaje nominal de entrada	100 a 240 V de CA
Corriente nominal de entrada	1,2 A

Consumo de energía

DS-50000:

En funcionamiento: aprox. 25,5 W

Preparado: aprox. 9,5 W

Modo de reposo: aprox. 1,5 W

Apagado: aprox. 0,5 W

DS-60000/DS-70000:

En funcionamiento: aprox. 79 W

Preparado: aprox. 12,5 W

Modo de reposo: aprox. 1,5 W

Apagado: aprox. 0,5 W

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones ambientales

Temperatura

En funcionamiento: 41 a 95 °F (5 a 35 °C)

Almacenado: –13 a 140 °F (–25 a 60 °C)

Humedad

(sin condensación)

En funcionamiento: 10 a 80% HR

Almacenado: 10 a 85% HR

Condiciones de funcionamiento

Condiciones normales de oficina u hogar

Nota: No utilice el escáner bajo la luz solar directa, cerca de una fuente de luz fuerte o en un lugar donde haya mucho polvo.

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Especificaciones de seguridad y homologaciones

Estados Unidos

EMC: FCC parte 15 Subparte B Clase B

Canadá

EMC: CAN/CSA-CEI/IEC CISPR 22 Clase B

Tema principal: [Especificaciones técnicas](#)

Avisos

Consulte las siguientes secciones para conocer avisos importantes acerca de su escáner.

[Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos \(RAEE\) para América Latina](#)

[Instrucciones importantes de seguridad](#)

[Restricciones de copiado](#)

[Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson](#)

[Arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas](#)

[Marcas comerciales](#)

[Aviso de derechos reservados](#)

Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) para América Latina

La etiqueta de un contenedor tachado que hallará en su producto indica que este producto no se puede tirar con la basura doméstica normal. Para impedir posibles daños medioambientales o para la salud, separe este producto de otros canales de desecho para garantizar que se recicle de una forma segura para el medio ambiente. Para más información sobre las instalaciones de recolección disponibles, diríjase a las autoridades locales o al punto de venta donde adquirió este producto.



Nota: Esta información solo aplica a los usuarios de la provincia de Buenos Aires, Argentina, en concordancia con la Ley Nro. 14321 de la provincia de Buenos Aires sobre gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Esta información se aplica para la República del Perú, en cumplimiento con el reglamento RAEE DS-001-2012 MINAM sobre la gestión de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Para más información sobre los puntos de acopio, contacte con nuestra línea de atención al cliente 0800-10-126 ó 418-0210.

Para otros países y localidades, por favor contáctese con su gobierno local para investigar la posibilidad de reciclar su producto.

Instrucciones importantes de seguridad

Siga estas instrucciones de seguridad cuando configure y utilice el escáner:

- Lea todas estas instrucciones y siga todas las advertencias e instrucciones señaladas en el escáner.
- Coloque el escáner cerca de la computadora de forma que el cable de interfaz lo alcance con facilidad.
- No utilice el producto con las manos mojadas.
- Cuando conecte este producto a una computadora o a otro dispositivo con un cable, asegúrese de que la orientación de los conectores sea correcta. Cada conector tiene solamente una orientación correcta. Si introduce un conector de forma equivocada, puede dañar los dos dispositivos que están conectados por el cable.
- No inserte objetos en ninguna abertura, pues podrían tocar puntos de voltaje peligrosos o provocar un cortocircuito en los componentes del escáner. Existe el peligro de descargas eléctricas.
- Después de reemplazar las piezas consumibles, deséchelas de forma adecuada siguiendo las reglas de sus autoridades locales. No las desmonte.
- No coloque objetos pesados sobre el cristal del escáner y no presione el cristal con demasiada fuerza.
- No coloque o guarde el escáner al aire libre, en un automóvil, cerca de suciedad o polvo excesivo, agua, fuentes de calor o en lugares sujetos a golpes, vibraciones, condensación, altas temperaturas o humedad, luz solar directa, fuentes potentes de luz o cambios rápidos de temperatura o humedad.
- Nunca desmonte, modifique o intente reparar el escáner o un accesorio usted mismo salvo cuando se explique específicamente en este manual.

Cable de alimentación

- Coloque el escáner cerca de una toma de corriente desde donde pueda desconectarlo fácilmente.
- No se debe colocar el cable de alimentación en lugares donde se pueda estropear, cortar, desgastar, enredar o torcer.
- No coloque ningún objeto encima del cable de alimentación y no coloque el cable donde se pueda pisar o aplastar. Tenga cuidado de mantener el cable de alimentación recto en el extremo.
- Utilice únicamente el cable de alimentación incluido con el producto. El uso de otro cable puede producir incendios o descargas. No utilice el cable con ningún otro equipo.
- Utilice solo el tipo de fuente de alimentación indicado en la etiqueta del producto y siempre suministre corriente directamente de una toma de corriente doméstica estándar.

- No utilice enchufes que estén en el mismo circuito que una fotocopidora o un sistema de aire acondicionado que se apaga y se enciende regularmente.
- Si utiliza un cable de extensión con el escáner, compruebe que el amperaje total de los dispositivos conectados al cable de extensión no supere el amperaje máximo de dicho cable. Además, verifique que el amperaje total de todos los dispositivos conectados a la toma de corriente no supere el amperaje máximo de la toma de corriente.
- Si se daña el enchufe, reemplace el cable o consulte a un electricista cualificado. Si el enchufe incluye fusibles, asegúrese de sustituirlos por otros de un tamaño y régimen adecuado.
- Desconecte el escáner y el cable de alimentación y póngase en contacto con un técnico cualificado si se presenta alguna de las siguientes condiciones: si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, si ha penetrado líquido en el escáner, si el escáner ha sufrido una caída o si la carcasa ha resultado dañada, si el escáner no funciona normalmente o muestra un cambio significativo en su rendimiento. (No ajuste los controles que no figuren en las instrucciones de uso).
- Desconecte el escáner antes de limpiarlo. Límpielo solo con un paño húmedo. No utilice productos de limpieza líquidos o en aerosol.
- Cuando no vaya a utilizar el escáner durante un periodo prolongado, desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.

Tema principal: [Avisos](#)

Restricciones de copiado

Observe las siguientes restricciones para realizar un uso responsable y legal de su escáner.

Está prohibida por ley el fotocopiado de los siguientes documentos:

- Billetes bancarios, monedas, valores cotizables emitidos por el gobierno, bonos garantizados emitidos por el gobierno y valores municipales
- Sellos postales no utilizados, tarjetas postales franqueadas y otros documentos postales oficiales franqueados
- Timbres fiscales y bonos emitidos por el gobierno según el procedimiento legal

Sea prudente a la hora de copiar los siguientes documentos:

- Valores cotizables privados (títulos de acciones, títulos negociables, cheques, etc.), abonos mensuales, billetes de tarifa reducida, etc.
- Pasaportes, licencias de conducir, certificados médicos, tarjetas de peaje, cupones de comida, boletos, etc.

Nota: También puede estar prohibida por ley la copia de estos artículos.

Restricciones de desmontaje y decompilación

No está permitido desmontar, decompilar o intentar obtener de ningún otro modo el código fuente de cualquier programa de software incluido con este producto.

Tema principal: [Avisos](#)

Lapso de tiempo predeterminado para la gestión de energía de los productos Epson

Este producto entrará en modo de reposo después de un periodo de inactividad. Esto es para asegurar que el producto cumple con los estándares de uso de energía eficaz de Energy Star. Se puede ahorrar más energía al poner el tiempo de reposo a un periodo más corto.

Tema principal: [Avisos](#)

Arbitraje vinculante y renuncia a acciones colectivas

1. CONFLICTOS, ARBITRAJE VINCULANTE INDIVIDUAL Y RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS Y ARBITRAJES COLECTIVOS

1.1 Conflictos. Los términos de la Sección 1 se aplicarán a todos los Conflictos entre usted y Epson. El término "Conflicto " tiene la aceptación más amplia permisible por ley e incluye todo conflicto, reclamación, controversia o acción entre usted y Epson que surja o se relacione con el presente Contrato, los productos de la marca Epson (hardware e incluido todo software relacionado), u otra transacción que los involucre a usted y a Epson, sea por contrato, garantía, declaración dolosa, fraude, responsabilidad extracontractual, ilícito intencional, estatutos, reglamentos, ordenanzas o cualquier otro fundamento jurídico o de equidad. "CONFLICTO" NO INCLUYE LAS RECLAMACIONES DE PI, o más específicamente, una reclamación o causa de acción por (a) una violación o dilución de la marca comercial, (b) violación de patente, (c) violación o uso indebido de derechos de autor, o (d) apropiación indebida de secretos comerciales (una "Reclamación de PI"). Usted y Epson también acuerdan, independientemente de la Sección 1.6, que un tribunal, no un árbitro podrá decidir si una reclamación o causa de acción corresponde a una Reclamación de PI.

1.2 Arbitraje vinculante. Usted y Epson aceptan que todos los Conflictos se resolverán mediante arbitraje vinculante de acuerdo con este Contrato. **EL ARBITRAJE SIGNIFICA QUE USTED RENUNCIA A SU DERECHO A UN JUEZ O JURADO EN UN PROCESO JUDICIAL Y SUS BASES PARA UNA APELACIÓN SON LIMITADAS.** Conforme a este Contrato, el arbitraje vinculante será administrado por JAMS, una autoridad de arbitraje reconocida a nivel nacional, conforme a su código de procedimientos vigente en ese momento para los conflictos que involucren a consumidores, pero con la exclusión de cualquier norma que permita la acumulación de procesos o acciones colectivas en el arbitraje (para conocer más detalles del procedimiento, consulte la Sección 1.6 más abajo). Usted y Epson entienden y aceptan que (a) la Ley Federal de Arbitraje (9 U.S.C. §1, et seq.) rige la

interpretación y la aplicación de la presente Sección 1, (b) este Contrato reconoce una transacción de comercio interestatal y (c) la presente Sección 1 seguirá vigente después de la rescisión de este Contrato.

1.3 Pasos previos al arbitraje y aviso. Antes de someter un reclamo a arbitraje, usted y Epson aceptan intentar resolver, de manera informal, todo Conflicto durante sesenta (60) días. Si Epson y usted no llegan a un acuerdo para resolver el Conflicto en un plazo de sesenta (60) días, usted o Epson podrán iniciar un arbitraje. El aviso a Epson se debe enviar a: Epson America, Inc., ATTN: Legal Department, 3840 Kilroy Airport Way, Long Beach, CA 90806 (la "Dirección de Epson"). El Aviso de conflicto dirigido a usted se enviará a la dirección más reciente que Epson tenga registrada. Por este motivo, es importante que nos informe si cambia de dirección por correo electrónico a EALegal@ea.epson.com o puede enviar una carta a la Dirección de Epson antes mencionada. El Aviso de conflicto deberá incluir el nombre, la dirección y la información de contacto, los hechos que provocaron el Conflicto y la compensación solicitada (el "Aviso de conflicto"). Con posterioridad al recibo del Aviso de conflicto, Epson y usted aceptan actuar de buena fe para resolver el Conflicto antes de iniciar el arbitraje.

1.4 Tribunal con jurisdicción sobre controversias de menor cuantía. No obstante lo anterior, usted puede presentar una acción individual en el tribunal con jurisdicción sobre controversias de menor cuantía de su estado o municipio si la acción compete a la jurisdicción de dicho tribunal y está en proceso únicamente en dicho tribunal.

1.5 RENUNCIA A ACCIONES COLECTIVAS Y ARBITRAJES COLECTIVOS. USTED Y EPSON ACEPTAN QUE CADA UNA DE LAS PARTES PUEDE PRESENTAR CONFLICTOS CONTRA LA OTRA PARTE SOLAMENTE A TÍTULO PERSONAL, NO COMO DEMANDANTE O MIEMBRO DE UN PROCESO COLECTIVO O DE REPRESENTACIÓN, LO QUE INCLUYE, DE FORMA TAXATIVA, LAS ACCIONES COLECTIVAS FEDERALES O ESTATALES O LOS ARBITRAJES COLECTIVOS. NO SE PERMITEN LAS DEMANDAS COLECTIVAS, LOS ARBITRAJES DE TIPO COLECTIVO, LAS ACCIONES DE INTERÉS PÚBLICO POR PARTE DE ABOGADOS PRIVADOS NI OTROS PROCESOS EN LOS QUE ALGUIEN ACTÚA EN CALIDAD DE REPRESENTANTE. POR CONSIGUIENTE, CONFORME A LOS TRÁMITES DE ARBITRAJE DESCRITOS EN ESTA SECCIÓN, UN ÁRBITRO NO COMBINARÁ NI CONSOLIDARÁ EN UN PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE LAS RECLAMACIONES DE MÁS DE UNA PARTE SIN EL CONSENTIMIENTO POR ESCRITO DE TODAS LAS PARTES AFECTADAS.

1.6 Procedimiento de arbitraje. Si usted o Epson inician un arbitraje, este se regirá por las normas de JAMS que estén vigentes cuando se solicite el arbitraje, excluidas las normas que permitan el arbitraje colectivo o representativo (las "Normas de JAMS"), disponibles en <https://www.jamsadr.com/about/> o llamando al +1-949-224-1810 (fuera de los EE.UU.) o al 1-800-352-5267 (desde los EE.UU.) y conforme a las normas establecidas en este Contrato. Todos los Conflictos se resolverán con un único árbitro y ambas partes tendrán la oportunidad razonable de participar en la selección del árbitro. El árbitro está obligado por los términos de este Contrato. El árbitro, y no algún tribunal u organismo federal, estatal o local, tendrá la autoridad exclusiva de resolver todos los conflictos que surjan o se relacionen con la

interpretación, aplicabilidad, exigibilidad o formación de este Contrato, lo que incluye cualquier afirmación de que la totalidad o una parte de este Contrato es nula o no válida. No obstante, esta amplia delegación de autoridad al árbitro, un tribunal puede decidir la cuestión limitada de si una reclamación o causa de acción corresponde a una Reclamación de PI, que está excluida de la definición de "Conflictos" en la Sección 1.1 anterior. El árbitro estará facultado para otorgar cualquier compensación que esté disponible en un tribunal en virtud de la ley o en equidad. El árbitro puede otorgarle la misma indemnización por daños y perjuicios que un tribunal y puede dictar un laudo declarativo o cautelar únicamente a favor de la parte individual que busca compensación y solo en la medida necesaria para proporcionar la compensación justificada por la reclamación individual de esa parte. En algunos casos, los costos del arbitraje pueden superar los costos de un litigio y el derecho de exhibición de pruebas puede estar más limitado en un arbitraje que en tribunales. El laudo del árbitro es vinculante y puede presentarse como sentencia ante cualquier tribunal de jurisdicción competente.

Puede elegir participar por teléfono en las audiencias de arbitraje. Las audiencias de arbitraje que no se realizan por teléfono se llevarán a cabo en una ubicación razonablemente accesible desde su residencia principal o en el Condado de Orange, California, según prefiera.

a) Inicio del procedimiento de arbitraje. Si usted o Epson deciden someter un Conflicto a arbitraje, ambas partes aceptan el siguiente procedimiento:

(i) Escribir una solicitud de arbitraje. La solicitud debe incluir una descripción del Conflicto y el importe de la indemnización por daños y perjuicios que se quiere recuperar. Puede obtener una copia de una Solicitud de arbitraje en <http://www.jamsadr.com> ("Solicitud de arbitraje").

(ii) Enviar tres copias de la Solicitud de arbitraje, además de la tarifa de tramitación correspondiente, a: JAMS, 500 North State College Blvd., Suite 600 Orange, CA 92868, U.S.A.

(iii) Enviar una copia de la Solicitud de arbitraje a la otra parte (a la misma dirección del Aviso de conflicto), o según lo que acuerden las partes.

b) Formato de las audiencias. Durante el arbitraje, el importe de cualquier oferta de acuerdo conciliatorio no se revelará al árbitro hasta después de que el árbitro determine el importe, si lo hubiera, al que usted o Epson tienen derecho. Puede permitirse la exhibición o el intercambio de información no privilegiada pertinente al Conflicto durante el arbitraje.

c) Honorarios de arbitraje. Epson pagará o (si corresponde) reembolsará todos los costos de procesamiento y honorarios del árbitro de JAMS de todo arbitraje iniciado (por usted o Epson) conforme a las disposiciones del presente Contrato.

d) Laudo a su favor. En el caso de los Conflictos en que usted o Epson soliciten \$75.000 o menos de indemnización por daños y perjuicios excluidos los honorarios y costos de abogados, si la decisión del árbitro implica un laudo a su favor por un importe mayor que la última oferta por escrito de Epson, si la hubiere, para resolver el Conflicto, Epson: (i) le pagará \$1.000 o el importe del laudo, lo que sea mayor; (ii) le pagará el doble del importe de los honorarios razonables de sus abogados, si los hubiere; y (iii) le reembolsará cualquier gasto (incluidos los honorarios y costos de peritos) que su abogado acumule por

la investigación, la preparación y procesamiento del Conflicto sometido a arbitraje. Salvo según lo acordado por usted y Epson por escrito, el árbitro determinará el importe de los honorarios, costos y gastos que deberá pagar Epson conforme a la presente Sección 1.6d).

e) Honorarios de abogados. Epson no solicitará los honorarios y gastos de sus abogados por cualquier arbitraje iniciado que involucre un Conflicto conforme a este Contrato. Su derecho a honorarios y gastos de abogados conforme a la sección 1.6d) anterior no limita sus derechos a honorarios y gastos de abogados conforme a la legislación aplicable; sin perjuicio de lo anterior, el árbitro no podrá otorgar laudos duplicados de honorarios y gastos de abogados.

1.7 Exclusión. Puede elegir excluirse del procedimiento de arbitraje individual vinculante y definitivo y de la renuncia a procedimientos colectivos y de representación especificados en este Contrato mediante el envío de una carta por escrito a la Dirección de Epson en un plazo de treinta (30) días de su consentimiento de este Contrato (lo que incluye sin limitación la compra, descarga e instalación del Software u otro uso aplicable de Hardware, productos y servicios de Epson) que especifique (i) su nombre, (ii) su dirección postal y (iii) su solicitud de ser excluido del procedimiento de arbitraje individual vinculante y definitivo y de la renuncia a procedimientos colectivos y de representación especificados en la presente Sección 1. En el caso de que se excluya conforme al procedimiento establecido arriba, seguirán aplicándose todos los demás términos, lo que incluye el requisito de dar aviso antes de un litigio.

1.8 Modificaciones a la Sección 1. No obstante lo estipulado en sentido contrario en este Contrato, Epson acepta que si en el futuro Epson realiza modificaciones a las disposiciones relativas al procedimiento de resolución de conflictos y las cláusulas de renuncia a las acciones colectivas (que no sea el cambio de la dirección de Epson) de este Contrato, Epson obtendrá su consentimiento afirmativo a la modificación aplicable. Si usted no consiente afirmativamente a la modificación aplicable, usted acepta que someterá a arbitraje todo Conflicto entre las partes de acuerdo con el lenguaje de la presente Sección 1 (o resolverá los conflictos tal como se dispone en la Sección 1.7, si eligió excluirse oportunamente cuando dio su consentimiento inicial a este Contrato).

1.9 Divisibilidad. Si se determina que cualquier disposición en la presente Sección 1 es inexigible, se excluirá dicha disposición y el resto de este Contrato mantendrá su fuerza y vigencia. **Lo anterior no se aplicará a la prohibición contra acciones colectivas o de representación según se estipula en la Sección 1.5. Esto significa que si se determina que la Sección 1.5 es inexigible, toda la Sección 1 (pero solo la Sección 1) quedará nula y sin efecto.**

Tema principal: [Avisos](#)

Marcas comerciales

EPSON® es una marca registrada y EPSON Exceed Your Vision es un logotipo registrado de Seiko Epson Corporation.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y/o en otros países.

Apple, macOS y OS X son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.

Aviso general: El resto de los productos que se mencionan en esta publicación aparecen únicamente con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia a todos los derechos sobre dichas marcas.



Tema principal: [Avisos](#)

Aviso de derechos reservados

Quedan reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información contenida en el presente aplica solamente a este producto Epson. Epson no se hace responsable si esta información es utilizada en otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales asumirán responsabilidad ante el comprador de este producto o ante terceros por daños, pérdidas, costos o gastos en que incurrieren los usuarios como consecuencia de: accidente, uso inadecuado o abuso de este producto o modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas al mismo, o (excluidos los EE. UU.) por no seguir rigurosamente las instrucciones de operación y mantenimiento de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por el uso de diferentes accesorios o productos consumibles que no sean Productos originales Epson o Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable de cualquier daño provocado por interferencias electromagnéticas producidas al utilizar cables de interfaz que no sean designados como Productos aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

La información que se incluye en el presente está sujeta a cambios sin previo aviso.

[Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor](#)

[Atribución de derechos reservados](#)

Tema principal: [Avisos](#)

Una nota sobre el uso responsable de los materiales con derechos de autor

Epson pide a todos los usuarios a ser responsables y respetuosos de las leyes de derechos de autor cuando utilicen cualquier producto Epson. Aunque las leyes de algunos países permiten la copia limitada o la reutilización de material con derechos de autor en ciertas circunstancias, estas circunstancias pueden no ser tan amplias como algunos suponen. Póngase en contacto con su asesor legal si tiene alguna pregunta acerca de la ley de derechos de autor.

Tema principal: [Aviso de derechos reservados](#)

Atribución de derechos reservados

© 2019 Epson America, Inc.

12/19

CPD-35538R3

Tema principal: [Aviso de derechos reservados](#)