

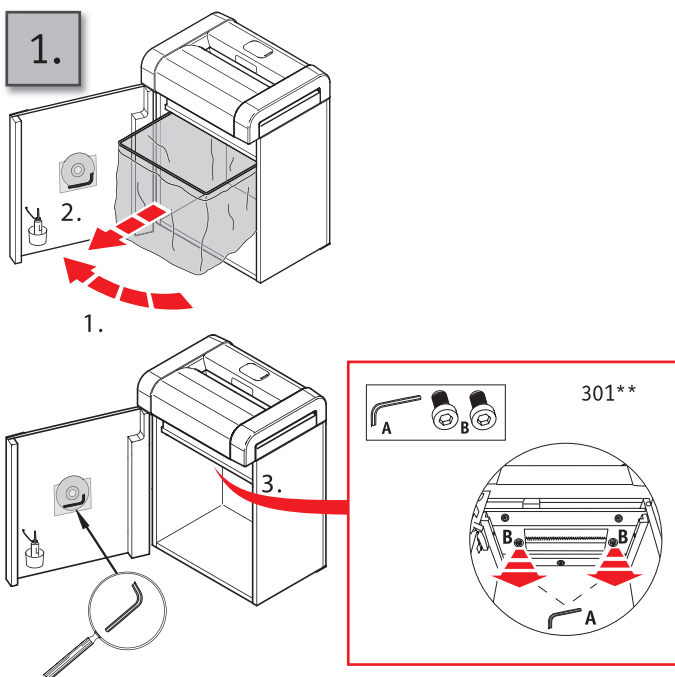
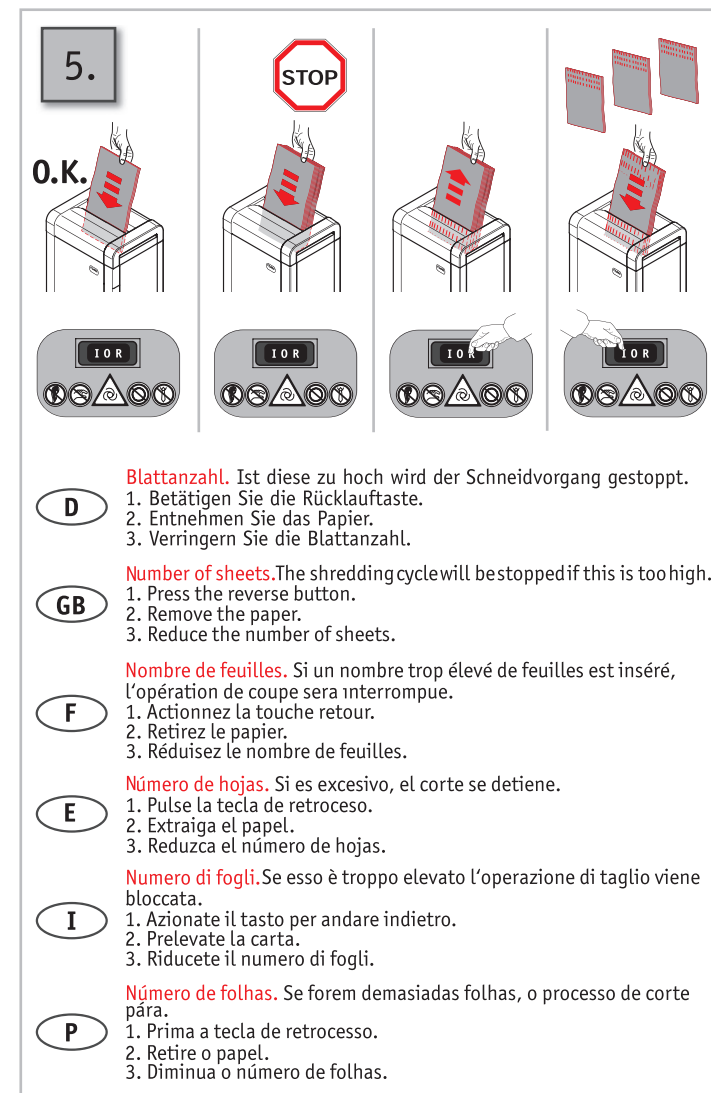
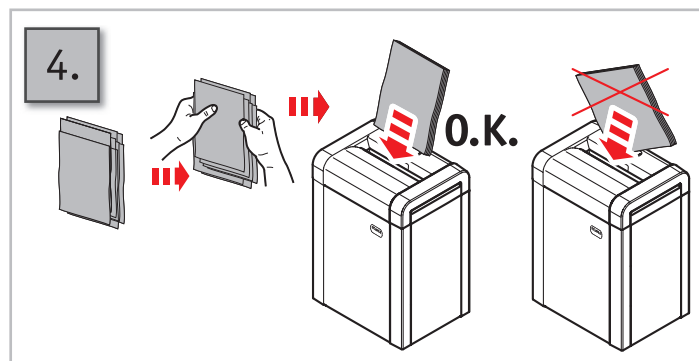







- D** KURZANLEITUNG
- GB** SHORT GUIDE
- F** NOTICE SOMMAIRE
- E** INSTRUCCIÓN RESUMIDA
- I** ISTRUZIONI IN BREVE
- P** INSTRUÇÕES RESUMIDAS

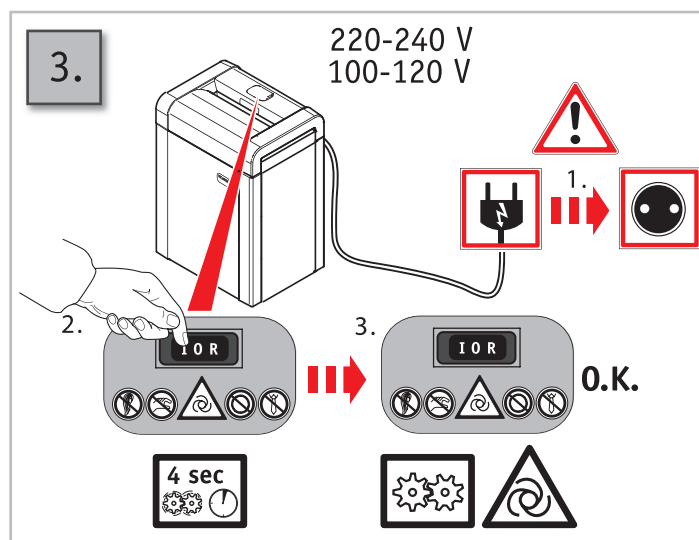

- D** Transportsicherung entfernen
- GB** Remove transport brace
- F** Retirer la protection de transport
- E** Quitar el seguro de transporte
- I** Togliere il staffaggio di sicurezza per trasporto
- P** Retirar o retentor de transporte

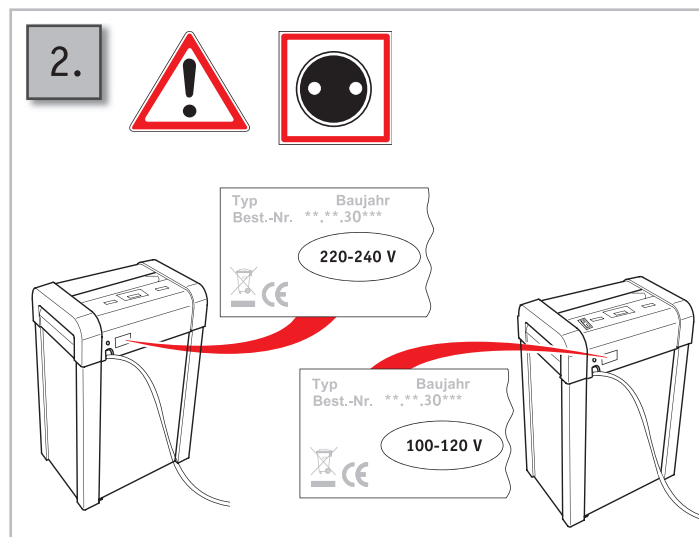


6.

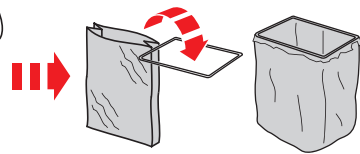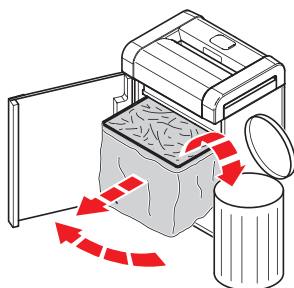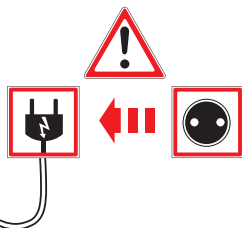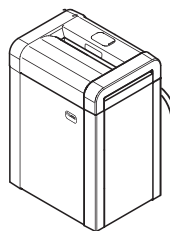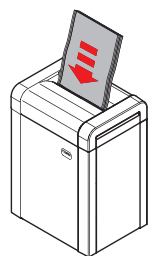


3.

7.


30114

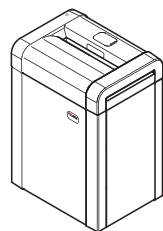

1.

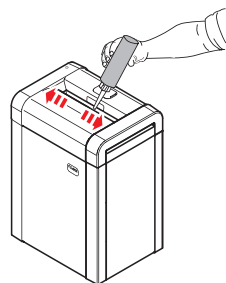

2.

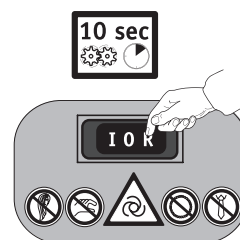

Dahle Bürotechnik GmbH
 Postfach 11 10
 96466 Rödental | Germany
 Nikolaus-A.-Otto-Straße 11
 96472 Rödental | Germany
 Tel.: +49 9563 75299-0
 Fax: +49 9563 75299-333
 E-Mail: dahle@dahle.de
 Internet: www.dahle.de