

无线投影使用方法

第一部分：投影仪的操作


1、按下投影遥控器上的信号源切换按键（需按 3 次）；直至出现网络字样，即为投影仪的网络状态，包括连接密码，投影机名称，无线 SSID，无线 IP 等信息（如图）；此时投影机已准备完毕。




第二部分：移动设备端（笔记本、平板电脑、手机等）的操作

1、使用 WINDOWS 系统电脑时：

- (1) 电脑搜索投影机 WIFI，连接无线信号 “NetworkDisplay”，无需输入密码。
- (2) 安装软件（软件已上传到钉盘—共享文件夹中）。打开软件，点击左上角放大镜按钮后，直接点击“搜索”；后点“连接”；搜索到投影机后，会提示是否连接，直接点击确定即可。

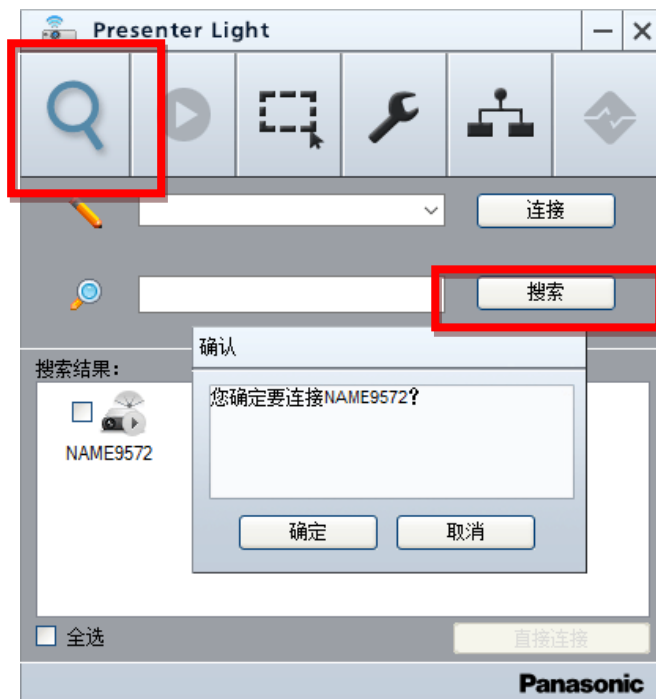


- (3) 弹出的新界面中，输入连接密码（显示在投影机画面第一行中，4个数字如3336），选择显示区域 **ALL**（不要勾选背景），点击确认即开始投影。

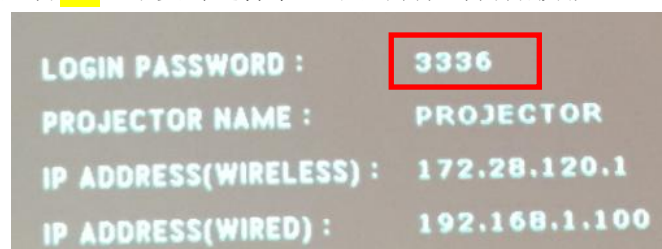

- 1) [密码]
输入在目标投影机的闲置屏幕上显示的密码。
- 2) [选择显示区域]
在全画面显示 (All)、2 分割显示 (L/R) 或 4 分割显示 (1/2/3/4) 中选择显示区域。
已选择的显示区域变为绿色。
已分配给其他电脑的黄色显示区域也可以选择。选择后，原来的电脑画面切换为正在使用的电脑画面。
- 3) [背景]
选择此项时，电脑画面未显示，投影机图像不会改变。
未选择此项时，电脑画面会根据显示区域的设置显示。
- 4) [确定] / [取消]
选择确定 / 取消设置。

软件操作台各图标如图示：

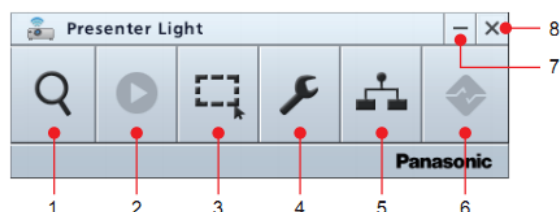

1) 搜索投影机按钮

输入投影机的 IP 地址，直接连接目标投影机。
搜索所有可连接的投影机或搜索关键词，例如投影机的型号或 IP 地址，然后连接目标投影机。

2) 开始 / 停止按钮

开始 / 停止电脑图像投影。
在投影期间此按钮变为 [暂停]。

3) 画面尺寸设定按钮

设定电脑图像全画面投影或部分截取投影。

4) 设定按钮

执行各项设定。

5) 投影机管理按钮

显示和控制已连接的投影机的状态。

6) 断开所有连接按钮

断开所有连接。

7) 窗口最小化按钮

最小化主菜单，图标 [最小化] 显示在任务栏中的通知区域。

双击通知区域中该图标，主菜单将返回到原来的位置。

8) 退出按钮

退出本软件。

提示

- 当启动本软件时显示语言为英语。请使用设定按钮 → [语言选择] 将 [English] 切换为 [简体中文]。

2、使用 ios、Android 系统的手机、平板等移动终端时

获取安装 APP 软件：

ios 系统的 iphone，ipad 等苹果终端，到苹果 APP STORE 下载 **VueMagic Pro** 软件并安装；
Android 系统手机、平板等，直接百度搜索 VueMagic Pro，找到并下载 VueMagic Pro 软件并安装。（安卓版软件已上传到钉盘—共享文件夹中）



Pixelworks VueMagic Pro
Pixelworks Inc
版本 2.04.00

获取软件后按下列步骤操作：

- （1） 移动终端搜索无线网络连接到投影机发射的无线信号 “**NetworkDisplay**”；
- （2） 打开软件进入下图中界面，点击左上角 “Projectors”，向下滑动开始搜索投影机；



- (3) 选择搜索到的投影机，输入显示在投影画面上的 4 位连接密码（如 3336），选择传送的显示区域（如 4 画面或全屏显示）。点击文件图标，以打开文件的形式开始投影，支持文件包括 PPT，WORD，EXCEL 等 OFFICE 文件，PDF 文档，PNG，GIF，JPEG，BMP，TIF，TIFF 等图片文件，另有网页浏览和实时照相机画面等功能。