




ELEKTROMAG

Organize Sanayi Bölgesi 3.Cadde 15.Sokak
Çerkezköy/TEKİRDAĞ

Tel: +90 (282) 726 13 14 - Fax: +90 (282) 726 14 43

E-mail: info@elektromag.com.tr

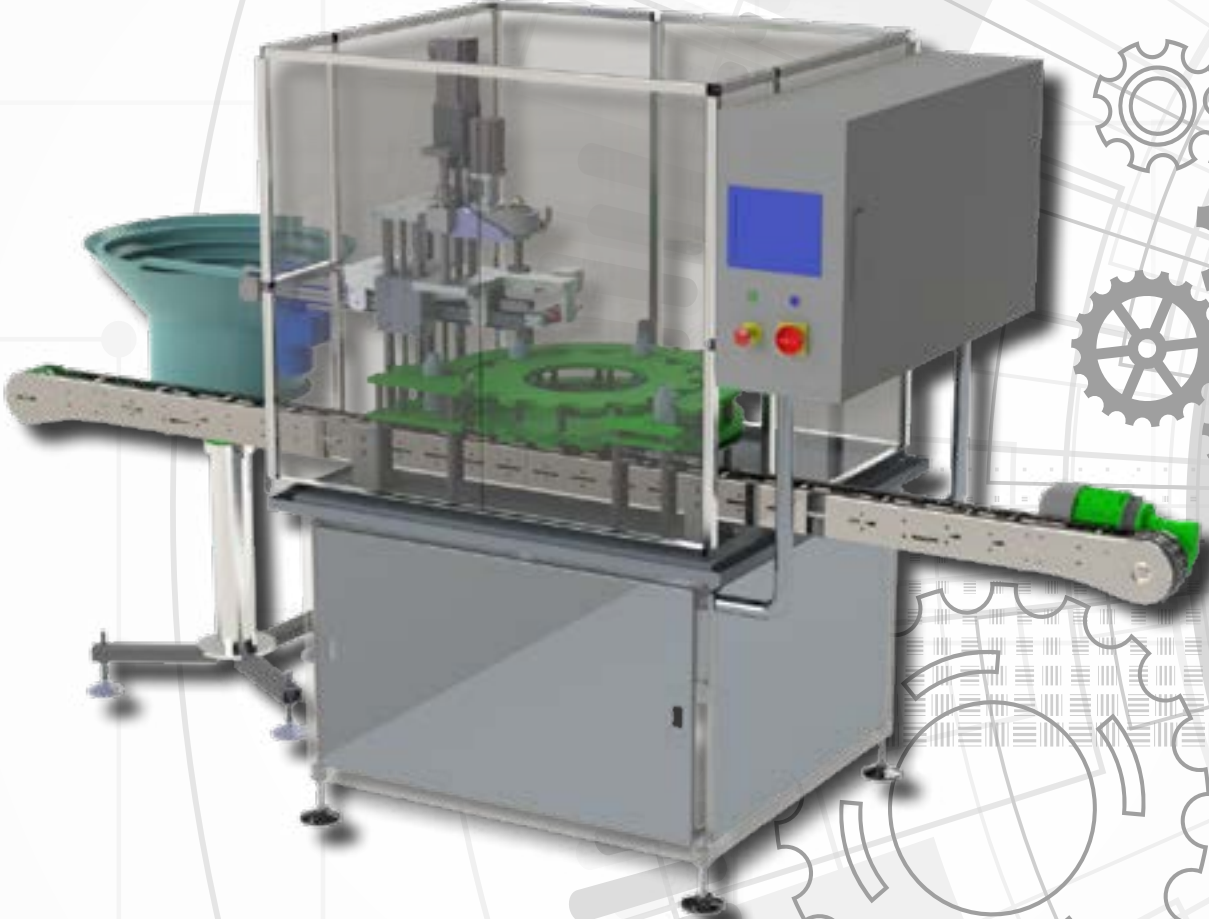


OTOMATİK KAPAK KAPATMA MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU

M-KAP-C01

HER ZAMAN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ



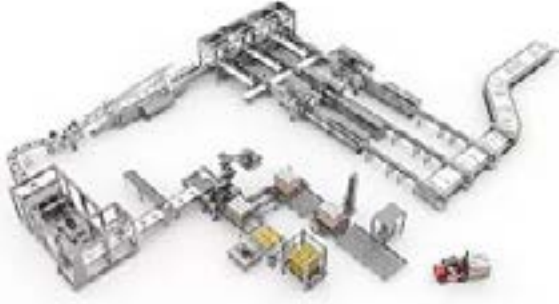

Anahtar Teslim Likit Hat
Çözümleri



Müşteriye Özel Çözüm
Üretme



Ar-Ge

Hakkımızda

1978 yılında Topçularda bir atölyede imalata başlayan Elektromag, bugün Çerkezköy'de 14,000 m2 kapalı alanı olan fabrikası ve 70'e yakın deneyimli çalışanı ile Türk ambalaj makineleri sektörünün önder kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Hızla gelişen ambalaj sanayinde müşterilerimiz ucuz fakat kaliteli ve yüksek kapasiteli makineler arayışı içine girmişlerdir. Elektromag ise mevcut makinelerdeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda kullanımı basit ve yüksek kapasiteli makinelerin üretimi ve tanıtılmasını hedef görmüştür.

İmalat Programımız

Otomatik Makineler

- Plastik Şişe Dizme
- Havalı Şişe Temizleme ve Şişe Çalkalama
- Gazsız Sıvı Doldurma
- Kapatma
- Etiketleme
- Koli Açma
- Kolileme
- Kutulama Makinesi
- Paketleme Makineleri
- Emniyet Sleeve Bandı
- Shrinkleme Makinesi
- Body Sleeve (Giydirme) Makineleri
- Karekod Kutu Baskı İstasyonu
- Ampul Etiketleme

Yarı Otomatik Makineler

- Doldurma
- Kapatma



©2020 Elektromag Makine San. Ve Tic.A.Ş.

Tüm hakları saklıdır.

Üreticinin izni olmadan bu belgenin hiçbir bölümü, baskı, fotokopi veya başka bir yöntemle çoğaltılamaz ve/veya yayınlanamaz. İçerikte bulunan resimler ve/veya diyagramlar ve şemalar içinde geçerlidir.

Bu belgedeki veriler parça ve makine çalışma yöntemi ile ilgili genel verilere dayanmaktadır. Yayınlandığı tarihte bilinir, haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Bu belge, verilen sürümde belirtilen makineler için geçerlidir. Üretici bu nedenle belirtilen makinenin teknik özelliklerinden sapanlardan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için sorumluluk kabul etmez.

Bu belge oluşturulurken tüm olası özen gösterildi, ancak üretici hatalardan veya herhangi bir sonuçtan dolayı sorumluluk kabul etmez.

KENDİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BU BELGEYİ OKUYUN

2020



Elektromag firmasının süregelen başarısı günümüzün en önemli rekabet faktörü olan kaliteye bağlıdır.

Firmamız için ürün ve şirket kalitesi ayrılmaz bir bütündür.

Kalite Politikamız ;

- Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirilmesini sağlamak
 - Ürünün kullanılan amaca tamamen uygun olmasını sağlamak
 - Müşterinin ürünü zamanında ve pazar fiyatlarına uygun olarak temin edilebilmesini sağlamak
 - En son teknolojik gelişmeleri ürünlere yansıtarak, teknolojinin gerisinde kalmamak
 - Müşterinin, şirketin yeterliliğine olan güvenini artırmak
 - Tüm çalışanların kendi alanlarında yeterli ve kalifiye olmasını sağlamak, eğitimlerle bunları pekiştirmek
 - Düzenli, temiz ve güvenilir çalışma ortamı sağlamak
 - Firma içinde kullanılan talimat, prosedür ve iş tanımlarına birebir uyulmasını sağlamak
- Ulusal yasa ve mevzuatlara uygun çalışmak





1 BİLGİ.....7

1.1	Ana Bileşenler.....	9
1.2	Sensörler.....	11
1.3	Valf ve Şartlandırıcı.....	12
1.4	Butonlar.....	12
1.5	Üretici tanım plakası.....	13
1.6	Servis ve teknik destek.....	13
1.7	Makine tanım plakası.....	13
1.8	Beklenen kullanımlar.....	14
1.9	Gerekli çevre koşulları.....	14
1.10	Teknik özellikleri.....	14
1.11	Yok etme.....	15
1.12	Garanti.....	16
1.13	Makineyi çalıştırmaya yetkili kişiler.....	18



2 GÜVENLİK.....19

2.1	Güvenlik Bilgisi.....	20
2.2	Güvenlik Talimatları.....	21
2.3	Güvenlik Etiketleri ve İşaretleri.....	23
2.4	Güvenlik ve Koruma Cihazları.....	24
2.5	Kalan Riskler.....	25



3 TAŞIMA VE KURULUM.....27



3.1	Taşıma.....	28
3.2	Yerleşim.....	29
3.3	Makinenin elektrik bağlantısı.....	29
3.4	Pnömatik bağlantı.....	29
3.5	Başlatma.....	30
3.6	Kapak Besleme.....	31



4 ÇALIŞTIRMA.....32

4.1	Kontrollerin Tanımı.....	33
4.2	Operatör Konsülü.....	34
4.3	Format Değişimi.....	40
4.4	Operatör Yerleştirme.....	42
4.5	Çalışma Döngüsü.....	42
4.6	Etiketsiz Ürün.....	42
4.7	Beklenmeyen Elektrik Dalgalanmaları.....	43
4.8	Alarmlar.....	44
4.9	Makineye Durdurma.....	44




5		BAKIM.....45
	5.1	Bilgilendirici Notlar46
	5.2	Genel Güvenlik Kuralları.....46
	5.3	Temizlik.....47
	5.4	Bakım.....48
6		YEDEK PARÇA.....49
	6.1	Aşınma ve mekanik gerilmeye maruz kalan bileşenler.....50

Bilgi

1



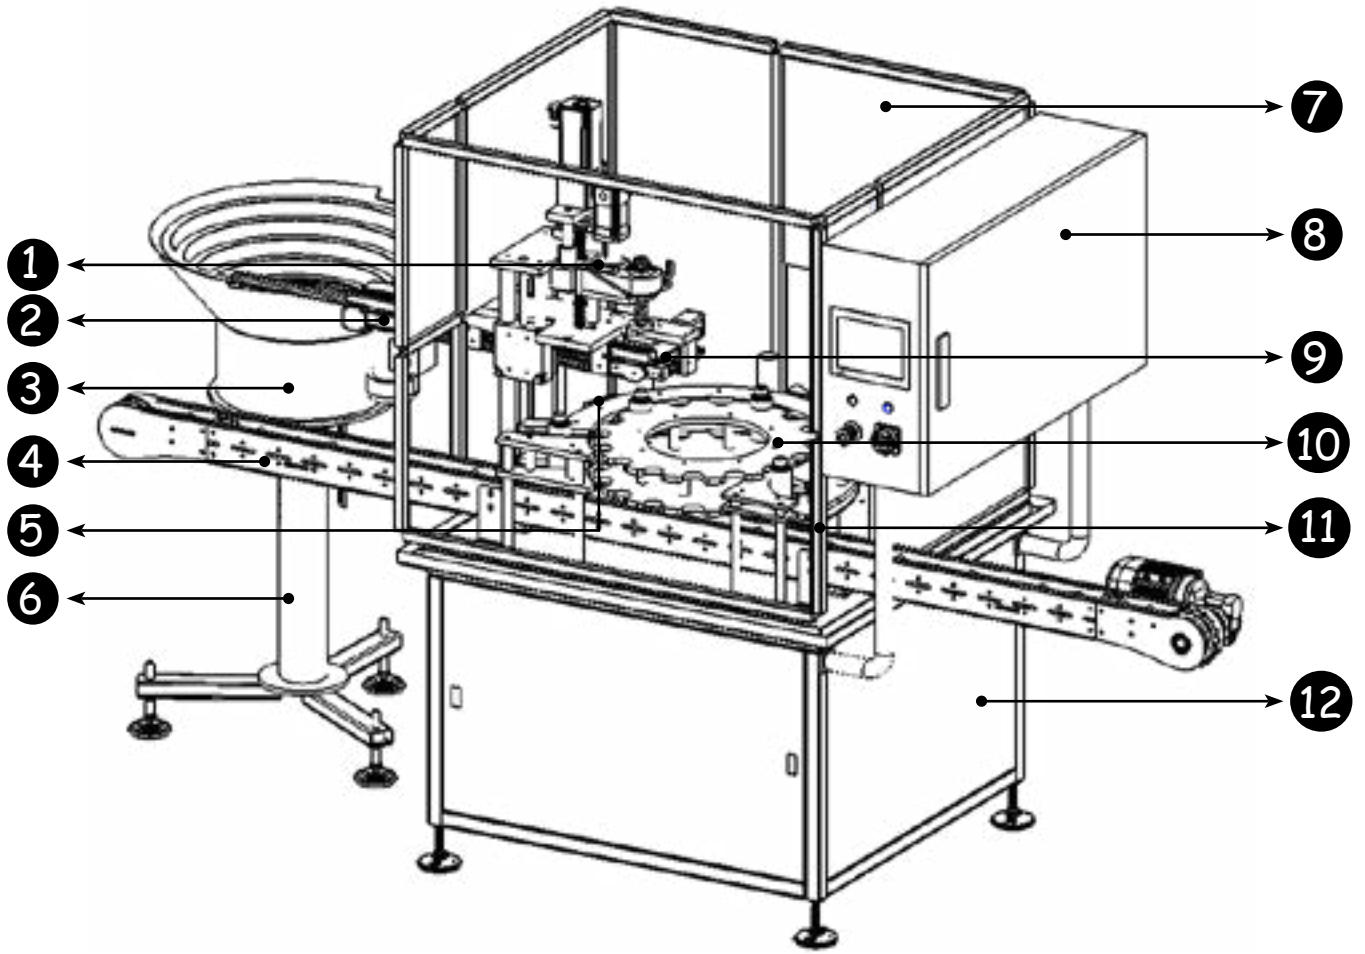

1) Kapatma Grubu

2) Kapak Taşıyıcı Bant Grubu

3) Vibratör

4) Konveyör

5) Şişe Sabitleme

6) Vibratör Ayağı

7) Plexiglass Cam

8) HMI (Human Machine Interface)

9) Kapak İleri-Geri Grubu

10) Döner Yıldız Grubu


11) Kabin

12) Şase



1.1 Ana Bileşenler

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Kapatma Grubu | 6) Vibratör Ayağı |
| 2) Kapak Taşıyıcı Bant Grubu | 7) HMI (Human Machine Interface) |
| 3) Vibratör | 8) Döner Yıldız Grubu |
| 4) Konveyör | 9) Kabin |
| 5) Şişe Sabitleme | 10) Şase |

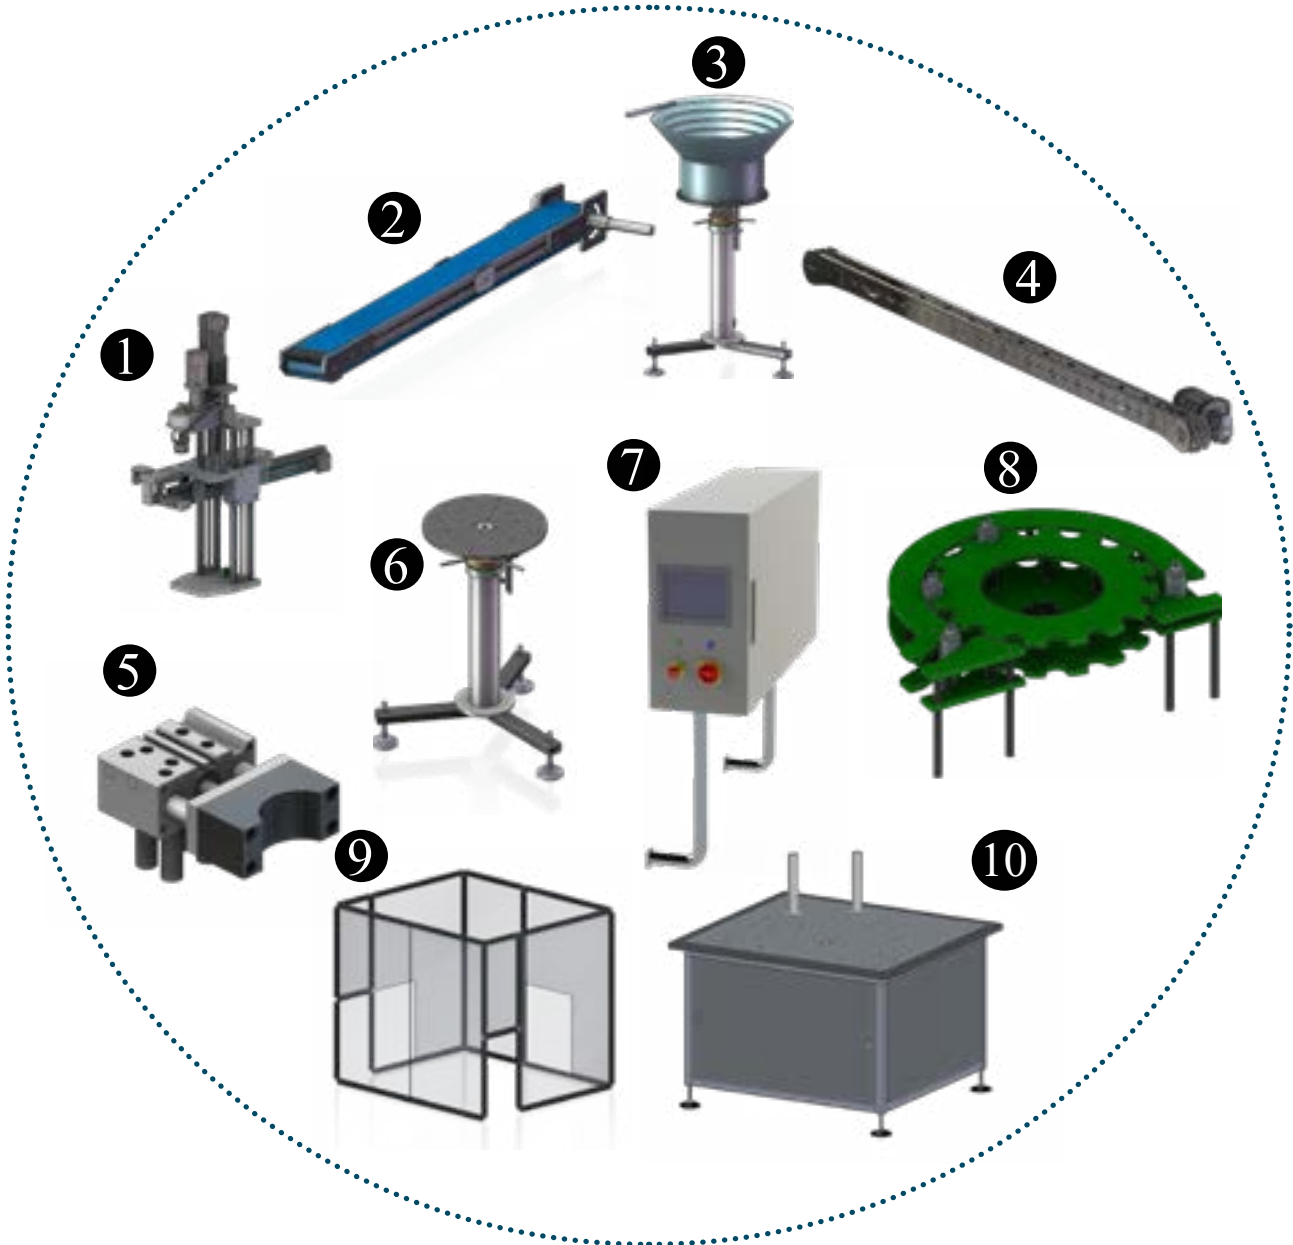

a) Kapatma Grubu



- * Kapak seçici vibratörden taşıyıcı bant grubu sayesinde gelen kapaklar kapak ileri-geri grubundan kapak sıkma ünitesine kadar taşınır.
- * Şişeler uygun pozisyona geldiği zaman kapatma işlemi uygulanır.

b) Kapak Seçici Vibratör



- * Kapak seçici vibratör elevatör ile beslenir.
- * Haznedeki kapaklar otomatik olarak vibratör içerisindeki yolda ilerler.(El ile müdahalede bulunmayın)
- * Kapak azaldığında ilgili sensör uyarı verir.
- * Seçici içerisinde kullanılacak malzeme dışında başka ürün olup olmadığına dikkat ediniz.

c) Döner Yıldız Grubu



- * Yıldız grubu kullanılan şişeye göre değişiklik gösterebilir.
- * Konveyörle birlikte gelen şişeyi alarak kapak kapatma grubuna doğru taşır.
- * Start fotoseli şişeyi gördüğü anda yıldız durur ve kapak sıkma işlemi orada uygulanır.

d) HMI (Human Machine Interface)




- * Operatör gerekli ayar ve değişiklikleri bu ekrandan yapar.
- * Konveyör (Start/Stop) konveyörü başlatır veya durdurur.
- * Makine (Start/Stop) makineyi başlatır veya durdurur.
- * Acil stop lambası ise acil bir durumda makineyi anında durdurmak için kullanılır.
- * Pako şalteri makineye enerji vermek veya kesmek için kullanılır



1.2 Sensörler

Tanım	Görev	Resim
Giriş Boş Fotoseli	Konveyörden gelen şişe varlığını kontrol eder. Giriş boş ise makine çalışmaz.	
Start Fotoseli	Konveyörden gelen ürün yıldıza ulaşır ve yıldız döndüğünde şişeyi start sensörü görür ve ürünü gördüğünde kapak kapatma grubuna sinyal gönderir.	
Çıkış Dolu Fotoseli	Çıkış konveyöründeki şişe durumunu kontrol eder. Çıkış doluysa makineyi durdurur.	
Elevatör Start Sensörü	Kapak bitiminde vibratör içindeki sensör sayesinde alarm verir. Elevatörle sinyal göndererek kapak beslemesi yapılır.	
Vibratör Start Sensörü	Bu sensör kapak taşıyıcı bandında bulunur. Bant üstünde kapak bittiğinde bu sensör vibratöre sinyal göndererek tekrar vibratörün çalışmasını sağlar.	
Elevatör Ürün Bitti	Elevatörde kapak bittiğinde Elevatör alarm verir ve elevatöre kapak besleme takviyesi yapılır.	

1.3 Valf ve Şartlandırıcı

Tanım	Görev	Resim
Şartlandırıcı	Havanın makineye girişini kontrol eder. Basıncı ayarlar. Havayı filtreler.	

1.4 Butonlar

Tanım	Görev	Resim
ACİL STOP BUTONU (STOP)	Acil bir durumda makineyi anında durdurmak için kullanılır.	
KONVEYÖR (START / STOP)	Konveyörü çalıştırır veya durdurur.	
MAKİNE (START / STOP)	Makineyi çalıştırır veya durdurur.	
PAKO ŞALTERİ	Makineye enerji vermek ya da kesmek için kullanılır.	

1.5 Üretici tanım plakası

ELEKTROMAG MAKİNA

Ç.O.S.B 15.Sokak No.3
59500 - ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
Tel. 0282.726.13.14
Fax. 0282.726.14.43
www.elektromag.com.tr



1.6 Servis ve teknik destek

Bu kılavuz dışında kalan ayar, bakım ve bilgi için lütfen üreticiye başvurun. Size her zaman yardım etmeye hazırız. Aramadan önce aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Makine Modeli
- Seri Numarası

1.7 Makine tanım plakası

Tanım plakası aşağıdaki gibidir.

	
ELEKTROMAG MAKİNE SANAYİ VE TİC. A.Ş.	
TYPE	
SERIAL NO	
DATE	
WEIGHT	
POWER	
<small>Ç.O.S.B 15. CAD. NO:3 ÇERKEZKÖY/TEKİRDAĞ/TURKEY TEL: +90(282) 726 1314 Pbx www.elektromag.com.tr</small>	
	

1.8 Beklenen kullanımlar

Bu özel makine modeli, sadece belirlenen kapak tiplerinde belirlenen şişe tip ve boyutlarında kapak kapatma işlemini yapma amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir.

Belirtilenin dışında herhangi bir kullanım veya farklı büyüklükte veya farklı türde malzemelerin kullanılması, UYGUNSUZ kabul edilir. Makine her durumda profesyonel endüstriyel kullanıma yöneliktir.

1.9 Gerekli çevre koşulları

Makinanın düzgün çalışmasını sağlamak için 5°C ve 45°C'yi aşmayan bir ortam sıcaklığı ile yağmur, dolu, kar, sis, toz vs. korunma amaçlı kapalı ortamda bulundurulmalıdır. Çalışma alanı temiz, yeterince aydınlatılmış ve patlayıcı gazlardan arındırılmış olmalıdır.

1.10 Teknik özellikleri

Makine Boyutları	4100L x 1150W x 1900H (mm)
Çalışma Prensipleri	Yıldızlı, Durarak Çalışma
Konstrüksiyon	Şase çelik, görünen tüm yüzeyler AISI 304 ve kaplamalı alüminyum parçalar
Kontrol Ünitesi	Beckhoff marka PLC Kontrol sistemi
Konveyör Yüksekliği	Standart 940mm (±50mm)
Konveyör	3000 mm, 82 mm PVC paletli
Ambalaj	Cam, Plastik, PET, PE
Kapak Cinsi	Vidalı Tip
Enerji Tüketimi	6 kW
Elektrik Gereksinimi	3 faz, 380 V, 50Hz
Kapatma Kafası	1 adet
Ağırlık	~600 kg
Hava Gereksinimi	6-8 Bar

1.11 Yok etme

Yok etme, normal işletme ve bakım koşulları altında on yıldan fazla bir ömre sahip makinenin kullanım ömrünün sonunda meydana gelir.

Makineyi kullanım ömrü sonunda elden çıkarırken, tüm bileşenler yürürlükteki mevzuata uygun olarak uygun çöplüklere atılmalıdır. Kullanılmış yağları uygun toplama merkezlerine gönderin. İmha edilmeden önce, plastik veya kauçuk parçaların yanı sıra elektrikli ve elektronik bileşenler ayrılmalıdır. Tamamen plastik, alüminyum ve çelikten yapılmış parçalar uygun toplama merkezlerine alındığında geri dönüştürülebilir.



1.12 Garanti

Genel Şartlar

- 1-** Makine; elektrik, elektronik, hidrolik, pnömatik ve otomasyon ekipmanları hariç (bu parçalar üretici firma garantisi kapsamındadır) imalat ve montaj hatalarına karşı firmamız garanti kapsamındadır. Kullanıcıdan ve makinanın gerektirdiği teknik koşullar dışında (voltaj dalgalanmaları, basınçlı hava kaynaklı nedenler vb.) çalıştırılmasından kaynaklanan arızalar ile ELEKTROMAG firması tarafından eğitim almamış ve sertifikasız kullanıcıların makinaya müdahalesi sonucunda meydana gelen arızalarda garanti kapsamı dışında tutulmuştur.
- 2-** Garanti süresi sevk tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) Yıl veya 3000 (ÜçBin) Saat garantilidir.
- 3-** Garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan bakım, onarım ve değiştirme işlemleri için geçen süre garanti süresine eklenecektir ve bu süre; servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici firma veya satıcı firmaya yapılan başvuru tarihinden itibaren başlar.
- 4-** Mamulümüzün garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu fabrikamızda bakım ve onarımı işçilik masrafı ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır. Ancak yerinde onarım gerektiren servis işlemlerine gidecek olan teknik servisin ulaşım konaklama ve iâşe masrafları müşteriye aittir.
- 5-** Satışa arz edilen makinamızın garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından kaynaklı arızalarında onarımı mümkün olmaması halinde bakım ve onarım işletmemizce verilecek rapor doğrultusunda gerekli parça/parçaların değiştirme işlemi yapılacaktır.
- 6-** 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun ilgili hükümleri gereğince garanti yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, yerine getirmediğimiz takdirde ise durumun Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca kamuoyuna duyurulmasını kabul ve taahhüt ederiz.
- 7-** Tüketiciler bakım, onarım ve servis taleplerini, imalatçı firmaya faks ya da mail yoluyla bildirmek durumundadırlar.
- 8-** Tüketicinin mağdur olması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.



Özel Garanti Şartları

- 1-** Müşteriye ait nakliye ve yerleştirme sırasında ortaya çıkabilecek hasardan firmamız sorumlu değildir.
- 2-** Garanti yalnızca bu makinada meydana gelebilecek arızalar için geçerli olup, makinanın çalışması sırasında başka bir eşyanın veya bir şahsın zarar görmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz, herhangi bir ad altında hak veya tazminat talep edemez.
- 3-** Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalar yalnızca firmamız servis elemanlarınca giderilir. Yazılı mutabakatımız olmadan başka şahısların makinaya müdahalesi halinde garanti hükümsüzdür.
- 4-** Garanti kapsamına giren arızaların tayini ile bunların giderilmesi şekli ve yöntemi servis elemanlarımıza aittir. Arızalı parçalar onarılabilir veya yenileri ile değiştirilebilir. Garanti süresi içerisinde arızaların giderilmesi isteğimize bağlı olarak makinaların bulunduğu yerde veya nakliye masrafları firmamıza ait olmak üzere firmamızda yapılabilecektir.
- 5-** Garanti kapsamı içindeki bir şikayetin giderilmesi için müşteri tarafından tarafımıza yeterli zaman tanınacak ve gerektiğinde yardımcı eleman ile araç ve gereç sağlanacaktır.
- 6-** Garantinin geçerli olabilmesi için müşterinin ELEKTROMAG 'a tüm ödemelerini eksiksiz ve zamanında yapmış olması gerekmektedir.
- 7-** Garanti belgesi üzerinde tahribat yapıldığı, makine üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu garanti hükümden düşer.
- 8-** Verilen garanti bu belgede, kullanma kılavuzunda ve katalogda yazılı müşteriye düşen vecibe ve sorumluluklarının eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.



1.13 Makineyi çalıştırmaya yetkili kişiler

Bu kılavuzdaki tüm gerekli talimatları aldıktan sonra, aşağıdakiler makinede çalışabilecek kişilerdir:

Güvenlik Yöneticisi

Güvenlik yöneticisi, makineyi çalıştıran tüm kişilerin bu kılavuzda belirtilen tüm talimatları almasını sağlayacaktır.

İş güvenliği eğitimi verilmelidir.

Operatör

Operatör, uzman personelin rehberliğinde edinilen deneyime sahip olmalıdır.

Sadece bu el kitabında kendisine tahsis edilmiş işlemleri yapabilir. Hiçbir koşul altında makinenin eğitimsiz kişilerce çalıştırılması uygun değildir.

Mekanik Bakım Teknisyeni

Mekanik bakım teknisyeni genel makine tecrübesine ve ayrıca bu makine modelinde özel deneyime sahip olmalıdır.

Elektrik Bakım Teknisyeni

Elektrik bakım teknisyeni genel elektrik paneli deneyiminin yanı sıra, elektrik panelinin ve bu makinedeki elektrik bileşenlerinin özel deneyimine sahip olmalıdır.

Üretici Firma

Bu kılavuzda belirtilmeyen veya yukarıda belirtilenler dışında bir kişiye atanan diğer işlemler için, ELEKTROMAG ile iletişime geçilmelidir.



Güvenlik

2



2.1 Güvenlik Bilgisi



Güvenlik yöneticisi, çalışanları makinenin kullanımıyla ilgili riskler hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Ayrıca, işçilerin kendi güvenliğini ve başkalarının güvenliğini sağlayana kadar eğitim vermek zorundadır.

Makinenin çalışması, bakımı veya onarımı sırasında temel kurallara ve önlemlere dikkat etmemek kazalara neden olabilir. Kazalar meydana gelmeden önce potansiyel tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmalı ya da bildirilmelidir. Operatör potansiyel tehlikelerin farkında olmalı ve gerekli eğitim, iş yeteneği ve araçlara sahip olmalıdır.

Makinenin hatalı kullanımından kaynaklanan kazalar veya hasarlardan dolayı ELEKTROMAG sorumluluk kabul etmez. İşletme uygulanabilir güvenliği gözetmekle yükümlüdür.

Makine üzerinde güvenlik uyarı işaretleri bulunmaktadır. Güvenlik uyarı işaretleri kılavuzda açıklanmıştır. Operatör bu güvenlik işaretlerine tam anlamıyla uymalıdır. Uyulmaması durumunda kendisi ve çevresine ciddi hasarlar verebilir.



UYARI!


Bu uyarılara uyulmaması, operatörün yaralanmasına neden olabilir.



DİKKAT!

Bu uyarılara uyulmaması, makineye zarar verebilir.

ELEKTROMAG, her olası tehlikeyi önceden öngöremez. Bu kılavuzdaki uyarılar her şey dahil değildir. ELEKTROMAG tarafından önerilmeyen aletler, prosedürler ve çalışma yöntemlerinin kullanılması durumunda kendiniz ya da başkası için tehlike oluşmadığına emin olun.

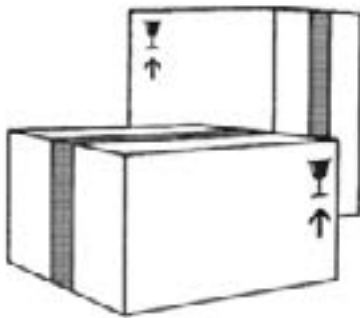

Sadece ELEKTROMAG tarafından önerilen orijinal parça kullanın

Orijinal olmayan yedek parça kullanımında ELEKTROMAG sorumluluk kabul etmez.



2.2 Güvenlik Talimatları



Uyarı!

Aşağıdaki talimatlar, makineyi kullanırken karşılaşılabilecek tüm tehlikeleri önleyemez. Operatörün sağ duyusu ve tecrübesi ile birlikte bu uyarılara uyulması kazaları önlemek için tek kesin yoldur.

Özel işlemler esnasında (aksam değişimi, bakım, yükleme vs) bir teknisyenin varlığı gerekli olabilir.

Operatör ve teknisyen birlikte çalışmalıdır. Sorumlu operatör güvenlik koşulları kapsamında çalışıldığını kontrol etmekle yükümlüdür.

Kılavuzda bulunmayan bir işlem ya da müdahale gerekiyorsa devam etmeden önce ELEKTROMAG'a danışın.

Sorumlu operatör ve yetkili dışında çalışma alanına girilmesine ya da makineye müdahale edilmesine izin verilmez.

Müşterinin, makineye ELEKTROMAG tarafından tedarik edilemeyen bir aksesuar takması durumunda, güvenlik koşullarına uygunluğunu sağlanması için gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.

Her durumda, ELEKTROMAG bu bölümün kullanılmasından kaynaklanan olası sorunlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Makine aşındırıcı veya patlayıcı bir ortamda çalıştırılmamalıdır.

Makineyi çalışmasına zarar verebilecek ve kişilerin yaralanmasına neden olabilecek nesnelerden uzak tutun.

Islak veya yağlı zeminler kazalara neden olabilir. Makine üzerinde yapılan herhangi bir çalışma sırasında ortaya çıkan sıvı ya da yağ lekelerini derhal temizleyin ve kurulayın.



Temizlik için benzin, benzen, eter veya alkol gibi yanıcı veya toksik çözücüler kullanmaktan kaçının.

Solventlere uzun süre temastan ve buharlarını solunmasından kaçının. Açık hava veya ısı kaynaklarından uzakta tutun. Yeterli havalandırmayı sağlayın.

Uzun süreli aşırı yüklenmeler veya bozulmalar, elektrik motorlarının ve elektrikli ekipmanların aşırı ısınmasına neden olarak zararlı dumanların emisyonuna neden olabilir. Gücü hemen kapatın ve ortamı havalandırın. Oluşan duman giderilmeden makineye yaklaşmayın.

Yangın durumunda asla boru ile su akıtmayın, bunun yerine bir CO2 yangın söndürücü tüpü kullanın.





Makineyi temizlemek için basınçlı hava kullanıldığında, operatör, herhangi bir asistan ve bakım teknisyeni olası uçan döküntülerden korunmak için koruyucu kıyafetler, koruyucu gözlükler ve maskeler takmalıdır.

Çalışanlar gerektiği gibi iş eldivenleri, ayakkabıları ve iş yerindeki akustik radyasyon basıncı 85db (A) değerini geçtiğinde işitme koruması kullanmalıdır.

Uygun iş elbisesini giyin. Uzun saçlarda, dolaşma riskini önlemek için bir saç filesi kullanın.



Kılavuz her zaman el altında tutulmalıdır, Böylelikle doğru çalışma döngüsünü kontrol etmek için danışılabilir.

Bu kılavuzun kaybolması veya hasar görmesi durumunda, ELEKTROMAG'dan bir yedek kopya istenmelidir.

Yapısal hasarlar, tadilatlar, değişiklikler veya yanlış onarımlar, makinenin koruma kapasitesini değiştirebilir ve bu nedenle garanti sona erebilir.

Sadece ELEKTROMAG teknisyenleri herhangi bir değişiklik yapabilir.

Kırmızı bir uyarı ışığı yandığında, makinede bir arıza olduğunu ve bu nedenle devam etmeden önce hatanın tipinin tanımlanması gerektiğini unutmayın.

Makine üzerindeki bakım işlemleri esnasında, makineye, tercihen kontrol paneline "MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAYIN" yazan bir not konulmalıdır.

Özel bir teknik bakım niteliği, muayene veya onarımın yetkili müdahalesi yapılırken, atanan kişinin güvenlik cihazlarının bir kısmını devre dışı bırakması (kısmen veya tamamen) ve koruyucu korumaları açması veya çıkarması gerekebilir. Bu güvenlik cihazlarının ve ilgili korumaların çalışmasını sağlamak, görevi tamamladıktan sonra yetkili kişinin şahsi sorumluluğudur.

Makineye tırmanmak yasaktır.

Elektrik kablolarına, anahtarlara, düğmelere vb. ıslak ellerle dokunmayın.

Kontrol panelinde veya şasede makineyi durduracak kırmızı mantarlı bir acil durum butonu vardır.

2.3 Güvenlik Etiketleri ve İşaretleri

Makine üzerinde güvenlik işaretleri mevcuttur.



Uyarı!

Tüm güvenlik işaretlerinin hasar görmediğinden emin olun. Etiketleri bez kullanarak temizleyebilirsiniz. Asla çözücü bir malzeme kullanmayın. Hasarlı etiketleri ELEKTROMAG'dan temin edilebilen yeni etiketle değiştirin. Etiket, değiştirilmekte olan bir makine parçasındaysa yeni bir etiketin yapıştırıldığından emin olun.



2.4 Güvenlik ve Koruma Cihazları




Acil durum butonu makinenin tüm hareketini durdurur, ancak elektrik panosundaki voltajı kesmez.



Makineye enerji vermek veya enerjiyi kesmek için kullanılır.

Pako Şalteri



Acil butonu (STOP)



Uyarı!

Belirtilen bileşenler güvenlik için özel önleme sahiptir. Arıza veya aşınma durumunda, bunların değiştirilmesi, üretici tarafından sağlanan veya izin verilen parçalar kullanılarak yapılmalıdır.

Makine çalışırken koruma kapaklarını kesinlikle sökülmemelidir.

2.5 Kalan Riskler

Üretici, bu el kitabında yer alan talimatlara, prosedürlere, tavsiyelere ve hem makineye takılan hem de kişisel güvenlik ekipmanlarının kullanımı da dahil olmak üzere yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine tam olarak uyulmasını önerir.



Uyarı!

Güvenlik çıkarlarına yönelik bir önlem olarak, güvenlik cihazlarının çalışması düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ek tehlikeler veya öngörülemeyen sonuç riskleri yaratmamak için, herhangi bir mekanik, elektrik veya pnömatik değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.

Makinede öngörü kapsamında kalan riskler aşağıdaki gibidir:

Yeterli aydınlatma eksikliği

Makine karanlık bir alana yerleştirilmişse, 24 voltluk portatif bir lamba sağlayın (Yalnızca bakım amaçlı)

İhtiyaç duyulan bakım nedeniyle oluşabilecek elektriksel risk

Yalnızca eğitimli personelin müdahalesine müsaade edilir. Gerekirse yalıtımlı iş giysileri (eldiven vs.) giyilmelidir.



Uyarı!

Güç kaynağına bağlamadan önce, kurulum noktasındaki AC akımının ölçüm aletinde uygun değeri geçmediğine emin olun. Eğer durum böyle değilse müşteri masrafları doğrultusunda gereken işlem yapılmalıdır.

Patlayıcı veya yanıcı maddelerin varlığında yanlış kullanım riski

Makine, yanıcı tozlarda ve buharlaşabilen yanıcı sıvı maddeler içeren alanlarda kullanılmamalıdır.

Nemli bir ortamda çalışmanın riski

Bu kılavuzda açıklanan sınırlamalara uyunuz. Bölüm 1.5 çevre koşulları gerekliliği.

Makineyi taşıırken oluşabilecek riskler

Makinenin veya parçalarının, sağlanan noktardan kaldırılması, uygun araçlarla gerekli minimum yüksekliğe kaldırılması ve operasyonda yardımcı olan kişilerin taşınan öğeye güvenli bir mesafede olup olmadıklarını kontrol ederek yavaş hızda hareket ettirilmesi önerilir. Taşımadan önce, geçitlerin temiz olduğundan ve makinede gevşek nesneler olmadığından emin olun. Kaldırma ve taşıma ekipmanının, ani hareketlerden veya bölgedeki insanlar için tehlikeli olabilecek hareketlerden kaçınmak için deneyimli kişilerin bu işlemi yapması önemlidir.

Panel, güvenlik, koruma ve acil durdurma devrelerinde arıza riski

Devre arızası durumlarında panel, güvenlik, koruma ve acil durdurma sistemleri çalışmayabilir. Bu nedenle işlevselliklerinin periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.



Makinede uyarı işaretleri

Riskler ve tanımlanması sonucunda, üretici, makineye asgari düzeyde uyarı etiketi yapıştırmıştır. Olası riskler hakkında makine üzerine yapıştırılması gereken diğer uyarı işaretleri müşteri sorumluluğundadır. Kullanıcı, uyarı etiketlerinin aşınması veya zarar görmesi durumunda değiştirmekle yükümlüdür.

**Uyarı!**

Güvenlik etiketlerinin ve/veya uyarı işaretlerinin sökülmesi kesinlikle yasaktır. Üretici, bu hükmün dikkate alınmadığı durumlarda makinenin güvenliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

**Uyarı!**

İnsanların makinenin hareketli parçalarına maruz kalması güvenlikleri için tehlikeli durumlar yaratabilir. Makineyi, verilen sabit koruma aksamaları doğru bir şekilde monte edilene kadar çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Makineye takılan korumaları kurcalamak veya çıkarmak kesinlikle yasaktır.



Taşıma ve Kurulum

3



3.1 Taşıma

Makinenin ağırlığını taşımak için destek yüzeyi gücünün yeterli olduğundan emin olmak müşterinin görevidir. (Ağırlık 950~Kg)



Bir kaldırma arabası kullanarak makineyi kaldırın ve hareket ettirin. Kaldırma arabasının her iki çatalını, temsili resimdeki gibi, yerleştirin. (Ağırlık merkezini hesaba katın)



Bir kaldırma arabası kullanarak makineyi taşırken, yükü yerden 200 mm yukarı kaldırın ve geriye doğru eğin.

Makineyi kaldırırken çalışma alanının yüksekliğini dikkate alın.

Hareket etmeye başlamadan önce geçidin temiz olduğundan ve makinede gevşek nesneler olmadığından emin olun.

Makineyi taşımaya çalışmadan önce, aşağıdaki ilk hazırlıklar yapılmalıdır:

- makinenin zemine sabit olmadığından emin olun
- tüm çıkarılabilir parçaları çıkarın
- taşıma sırasında hasar görmemesi için tüm hareketli parçaları bloke edin
- belirtilen ağırlık için yeterli kaldırma ekipmanı kullanın
- Makine içerisindeki ürünü boşaltın/çıkartın.

3.2 Yerleşim

Dikkat!

Yerleştirme işlemine başlamadan önce, nakliye aşamasında oluşan herhangi bir hasarı belirlemek için makinenin ön görsel taraması yapılmalıdır.

Yerleşim sırasında bir veya daha fazla bileşenin hasar görmesi durumunda, üreticiye yaşanan sorun hakkında bilgi verilirken gerekli önlemlerin alınması ve uygulanacak yol hakkında düzenleme yapınız.

Makine, atölye zeminine doğru şekilde yerleştirildiği veya sabitlendiği sürece beklenen teknik parametreler dahilinde çalışacaktır.

Uyarı!

Sadece uygun şekilde eğitilmiş ve deneyimli kişiler elektrik bağlantıları yapabilir.

3.3 Makinenin elektrik bağlantısı

Makineye elektrik bağlantısı:
Hat bağlantılı

3.4 Pnömatik bağlantı


Uyarı!

Sadece uygun şekilde eğitilmiş ve deneyimli kişiler pnömatik sistemi bağlayabilirler. Bağlantı işlemi sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Makinenin doğru çalışmasını sağlamak için, pnömatik besleme sistemi, 4 - 6 bar basınçta olmalıdır.

Hattı besleyen borunun boyutu en az 3/8" olmalıdır.

Resimdeki(temsili) okla gösterilen noktaya bağlayın.

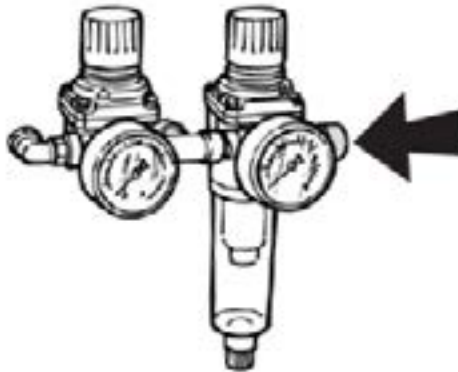

3.5 Başlatma

Önceki bölümde açıklanan tüm bağlantıları tamamladıktan sonra, makineyi çalıştırın (Makina start, besleme start butonlarına sırasıyla basın)

Elektrik motorlarının aşırı ısınmadığını kontrol edin.

Tüm makine ünitelerinin doğru şekilde takıldığından emin olun.

Hem elektrikli hem de pnömatik tüm yardımcı programların doğru bağlandığından emin olun.

Makinede bir sorun olmadığını, mekanik çalışma aralığını ve güvenlik korumalarının (kapılar) düzgün çalıştığından emin olun.

Güvenlik sistemlerini kontrol edin: acil durum butonu, kapı switchleri

Çalışma alanının, çalışanlar için engel ve tehlike oluşturabilecek engellerden (kablolar, borular vb.) arınmış olduğundan emin olun.

Ana kontrol panelinde bulunan butonların işlevini, komut ile işlev arasındaki ilişkinin doğruluğunu kontrol edin.

Operatör ekranının dokunmatik işlevini kontrol edin.

Pnömatik sistemin basıncını ayarlayın.



Uyarı!

Elektrik ve pnömatik bağlantılar, makineyi monte etmeye ve bakımına yetkili kişiler tarafından yapılmalı ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır.


Bağlantı yerlerinde, valflerde hava kaçağı olmadığını kontrol edin.

Ekipmanın montajı ve ayarı, makine dururken ve güç kaynakları devre dışı bırakıldığında yapılmalıdır. İnsanlara veya makineye gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için, makine ve ekipmanın ayarlanması veya ayarlanması ile

ilgili herhangi bir faaliyete başlamadan önce, çalışma alanının yetkisiz insanlardan veya gereksiz aletlerden arınmış olduğundan ve herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.




3.6 Kapak Besleme

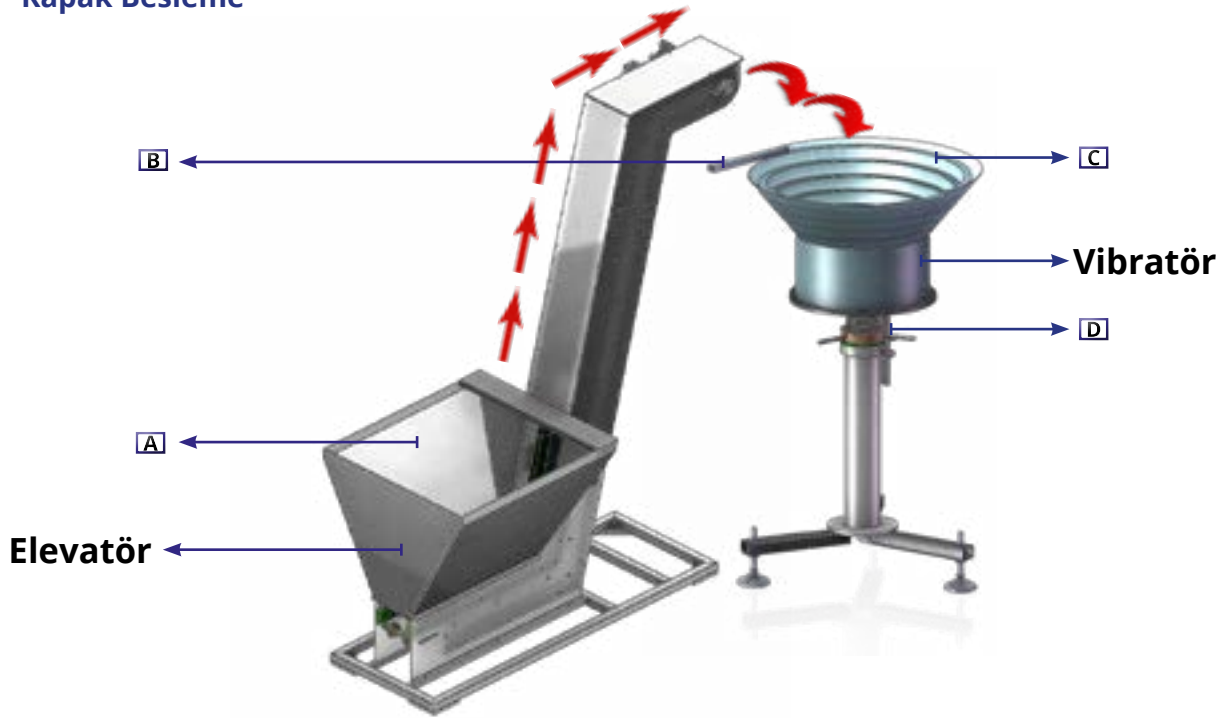

Kapakları **[A]** elevatöre boşaltınız. Elevatörü **[C]** konumuna getirip otomatik olarak kapak beslemesini yapınız.

Kanalın **[B]** kapak taşıyıcı bant konveyörü ile eş yükseklikte olması için **[D]** yükseklik ayarını yapınız. Elevatör seviyesini **[C]** konumuna getirip kapak beslemesini yapınız.

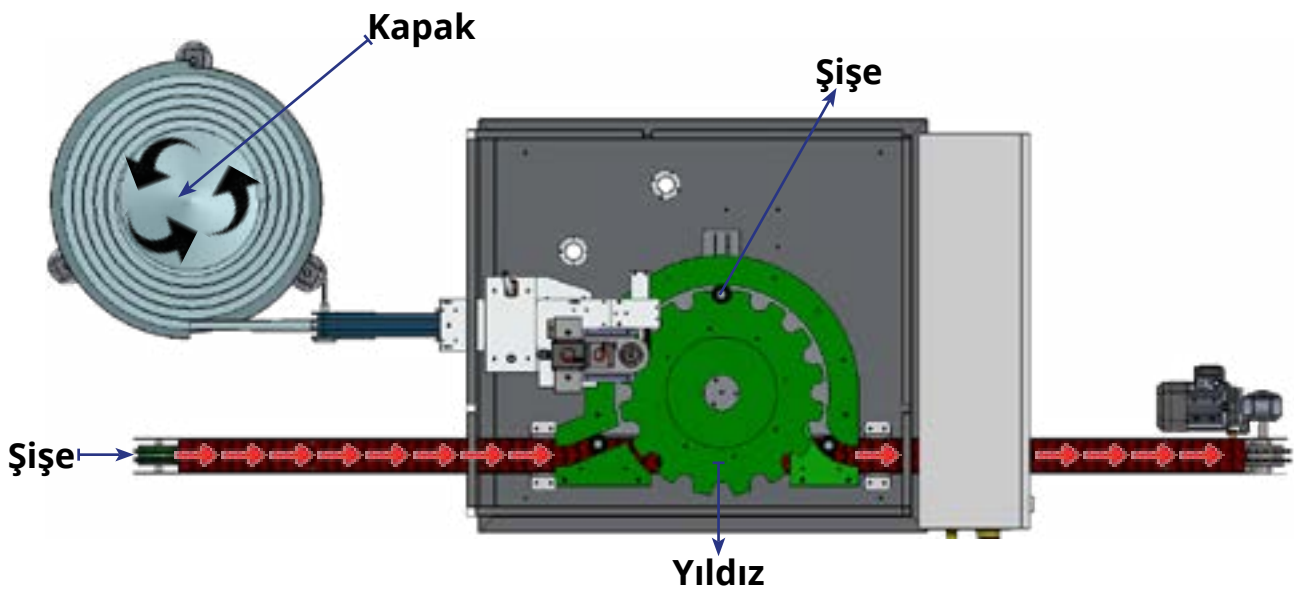

Çalıştırma 4




Uyarı!

Makinenin yetkisiz kişilerce kullanılması yasaktır.

Makine üzerinde onaylanmış faaliyetler yürüten operatörler ve bakım personeli, güvenlik ayakkabısı ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve bu faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerden kaçınmaları için uygun şekilde eğitilmelidir.



4.1 Kontrollerin Tanımı

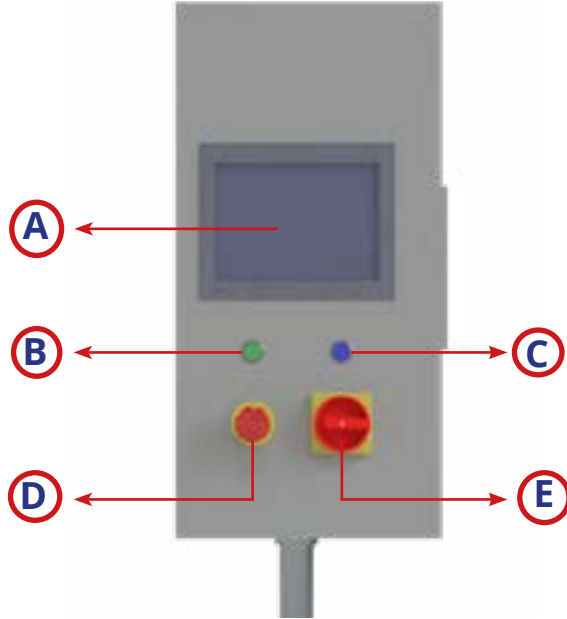

(A) Operatör konsülü

Üretim bilgisi, kutu alma ayarı vb. kontrollerin yapıldığı dokunmatik HMI

(B) Konveyör (start/stop)

Yanıp sönüyorsa, konveyör hazır
Sürekli yanıyor, konveyör aktif

(C) Makine (start/stop)

Yanıp sönüyorsa, makine hazır
Sürekli yanıyor, makine aktif

(D) Acil durdurma butonu

Acil durdurma butonu makinanın tüm işlevini durdurur fakat enerjiyi kesmez.

(E) Yük ayırıcı


Makineye enerji vermek veya enerjiyi kesmek için kullanılır.

4.2 Operatör Konsülü

Giriş Sayfası

Yük ayırıcıyı (I) konumuna getirin ve ekranın açılmasını bekleyin.

Makine çalıştırıldığında, Beckhoff PLC dokunmatik panelinde açılır. Daha sonra dil seçimi yapılır.

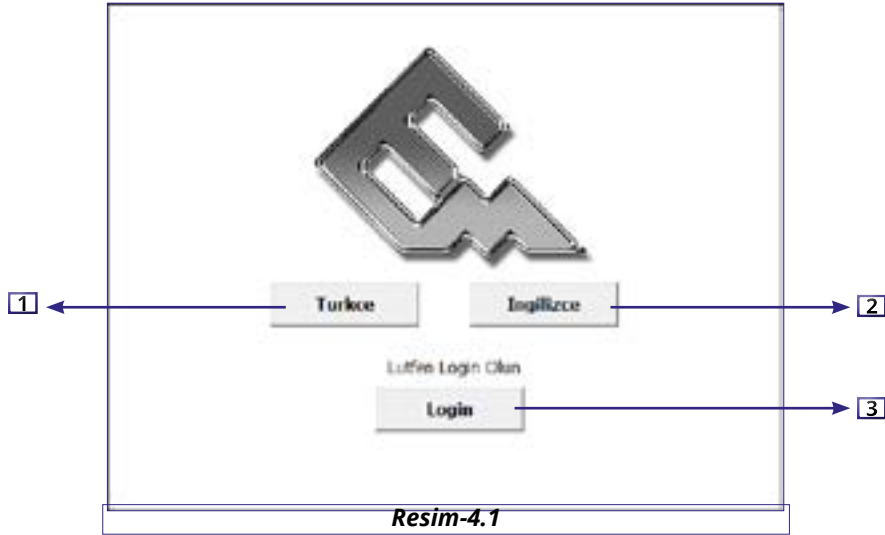


Resim-4.1

- 1) Türkçe dil desteği
- 2) İngilizce dil desteği
- 3) Kullanıcı Girişi

Ana Menü

Dil seçimi yaptıktan sonra karşınıza bu ekran çıkacaktır. Daha sonra işlem yapacağınız modu seçip işlem yapabilirsiniz.

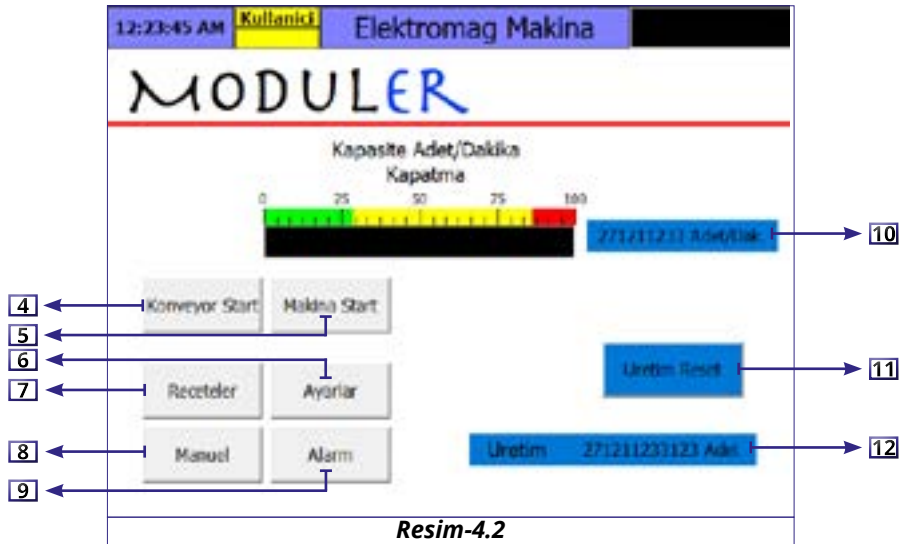

Resim-4.2

- 4) Konveyörü çalıştırır.
- 5) Makineyi çalıştırır.
- 6) Ayarlar sayfasını açar.
- 7) Reçete sayfasını açar.
- 8) Manuel sayfasını açar.
- 9) Alarm sayfasını açar.
- 10) Dakikada kaç adet bastığını gösterir.
- 11) Üretimi resetler.
- 12) Üretim bilgisini gösterir.



Reçete sayfası


- 13) Ana Menüye geri döner.
 14) Reçete adı giriniz.
 15) Reçete numarası giriniz.
 16) Kayıtlı Reçete adı.
 17) Reçete bilgilerini bu sekmeden bulabilirsiniz.
 18) Reçete kaydet..
 19) Reçete yükle.

Reçete-2

Reçete izleme burdan yapılır.

- 20) Kayıtlı reçete adı.
 21) Aktif reçete.
 22) Reçete numarası.

Ayarlar

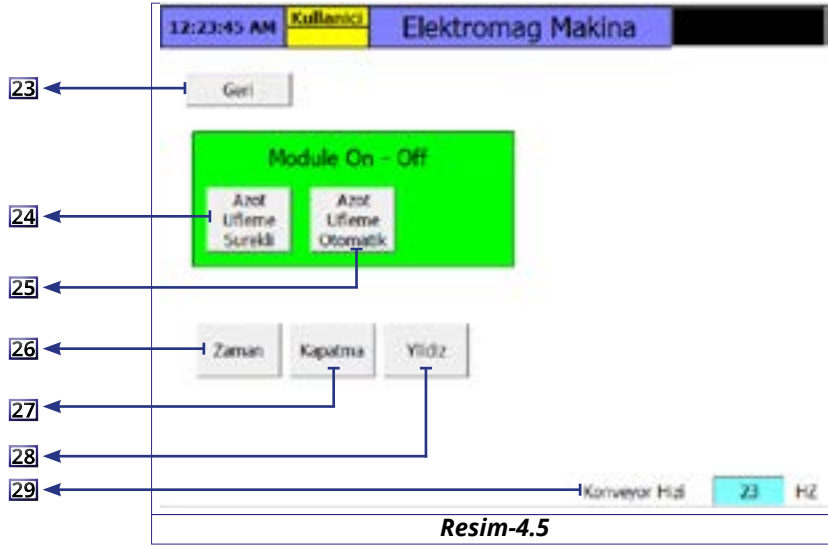

Resim-4.5

- | | | | |
|-----|--------------------------------------|-----|---------------------------|
| 23) | Ana Menüye geri döner. | 27) | Kapatma ayarlarına girer. |
| 24) | Sürekli azot üfler. | 28) | Yıldız ayarlarına girer. |
| 25) | Servoya bağlı olarak otomatik üfler. | 29) | Konveyör Hızı. |
| 26) | Kapatma zaman ayarlarına girer. | | |

Kapatma Zaman Ayarı.




Resim-4.6

- | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30) | Girilen değerde giriş konveyöründeki sensör hala şişeyi görürse giriş dolu bilgisini PLC'ye iletir. |
| 31) | Girilen değerde giriş konveyöründeki sensör şişeyi görmüyorsa giriş boş bilgisini PLC'ye iletir. |
| 32) | Girilen m/s değerinde sıkma olmazsa,döndürmeyi durdurur. |
| 33) | Girilen değer kapağı görme zamanıdır. |
| 34) | Girilen değerdeki sensör kapağı görmezse boş bilgisini PLC'ye iletir. |
| 35) | Kapatma rampa ayarlarına gider. |
| 36) | Girilen değerde çıkış konveyöründeki sensör hala şişeyi görürse çıkış dolu bilgisini PLC'ye iletir. |
| 37) | Girilen değerde çıkış konveyöründeki sensör şişeyi görmüyorsa çıkış boş bilgisini PLC'ye iletir. |
| 38) | Kapak kanalındaki sensör kapağı görmediğinde vibratörün başlatma sinyalini PLC'ye iletir. |
| 39) | Kapak kanalındaki kapağı girilen değerde hala görüyorsa vibratörün durdurma sinyalini PLC'ye iletir. |
| 40) | Elevatör başlangıç zamanı. |
| 41) | Elevatör durdurma zamanı. |



Kapatma Zaman Ayarı-2


Kalkış Rampası → X
 Hız → X
 İniş Rampası → X

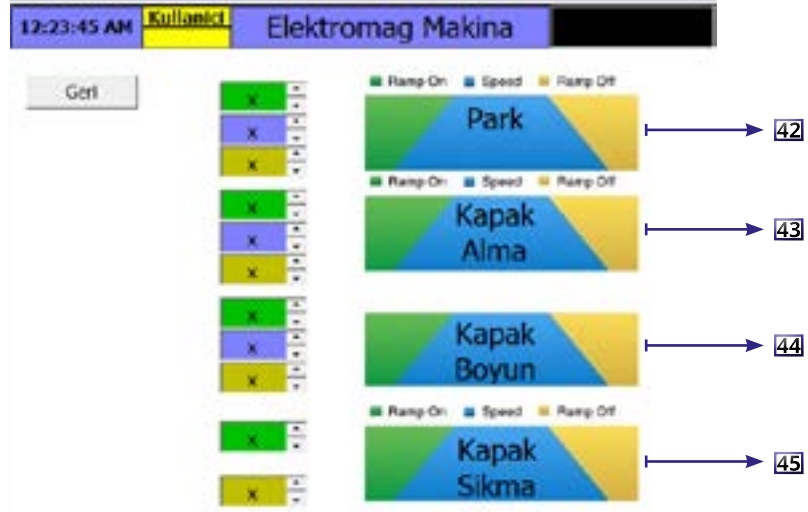

Resim-4.7

- 42) Bekleme kalkış rampası, hızı ve iniş rampa değerleri.
 43) Kapak alma kalkış rampası, hızı ve iniş rampa değerleri.
 44) Kapak boyun kalkış rampası, hızı ve iniş rampa değerleri.
 45) Kapak sıkma kalkış rampası, hızı ve iniş rampa değerleri.

Kapatma Ayarları

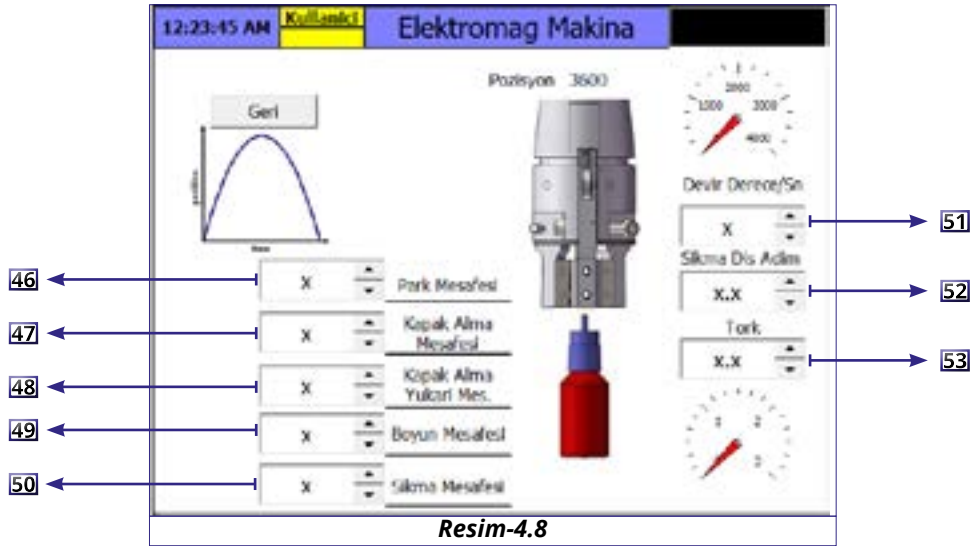


Resim-4.8

- 46) Girilen değer, kapatma kafasının bekleme konumunu belirler.
 47) Girilen değer, kapatma kafasının kapak mesafesini belirler.
 48) Girilen değer, kapatma kafasının tutma mesafesini belirler.
 49) Girilen değer, kapatma kafasının boyun mesafesini belirler.
 50) Girilen değer, kapatma kafasının sıkma mesafesini belirler.
 51) Girilen değer, kapatma başlığı kafasının dönme hızını belirler.
 52) Girilen değer, boyundan sıkma mesafesine kadarki hızını belirler.
 53) Girilen değer, kapatma kafasının tork sınırını belirler.



Yıldız Ayarları

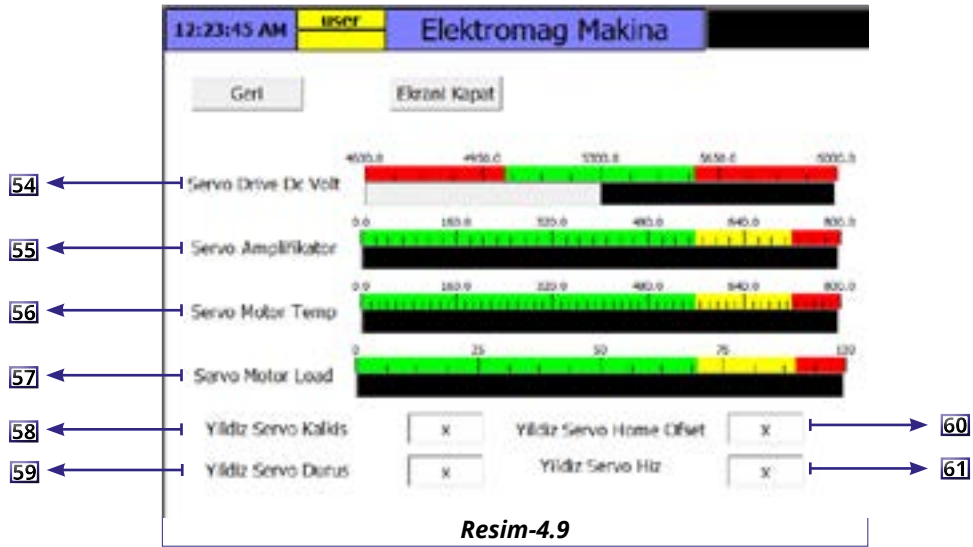

54) Servo Sürücü DC Volt göstergesi.

55) Servo Sürücü Sıcaklık göstergesi.

56) Servo Motor Sıcaklık göstergesi.

57) Servo Sürücü ACT tork göstergesi.


58) Girilen değer, yıldız motorunun hızlanma değeridir.

59) Girilen değer, yıldız motorunun yavaşlama değeridir.

60) Girilen değer, yıldız servonun home yapma değeridir.

61) Girilen değer, yıldız motorunun hız değeridir.

Manuel Sayfası

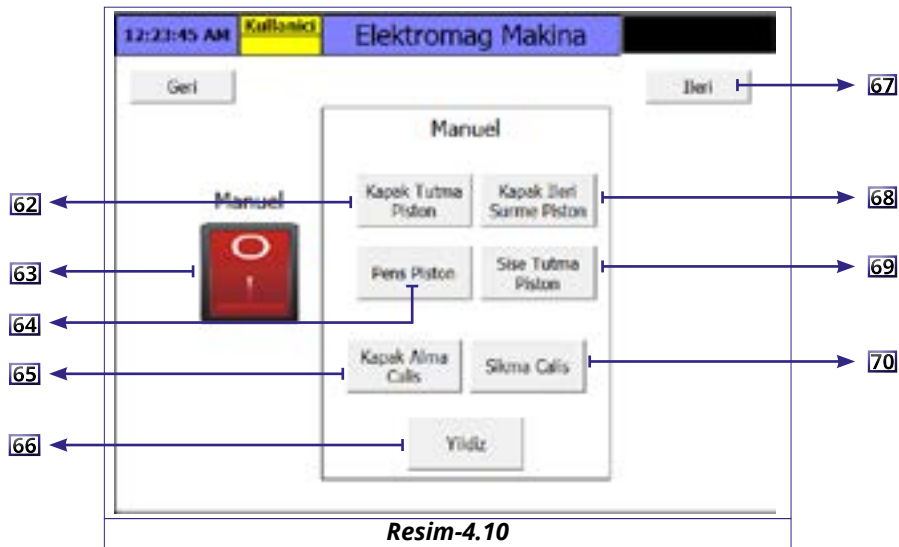

62) Kapak tutma piston aktif/pasif

63) Manuel Mod açık (1) /kapalı (0).

64) Kapak tutma pens aktif/pasif

65) Kapak alma aktif/pasif

66) Yıldız servo döndürme aktif/pasif.

67) Bir sonraki manuel menü açılır.


68) Kapak ileri aktif/pasif

69) Şişe tutma pistonu aktif/pasif

70) Kapak sıkma aktif/pasif




Manuel Sayfası-2

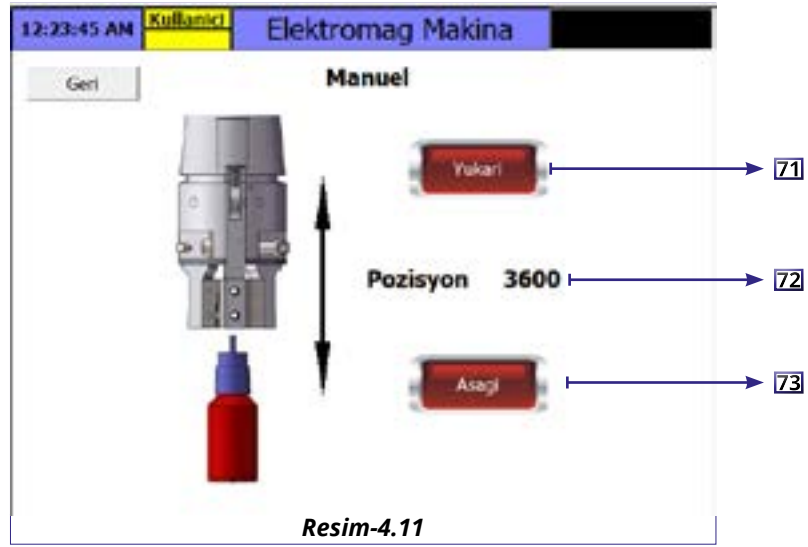

- 71) Kapatma kafası pozisyonu yukarı değeri
 72) Kapatma kafası pozisyonu değeri
 73) Kapatma kafası pozisyonu aşağı değeri

Alarm Sayfası

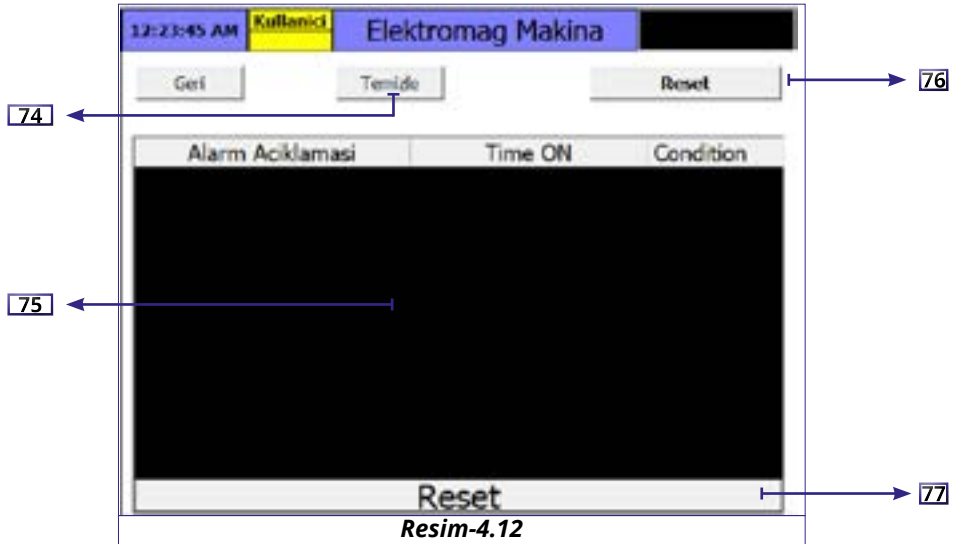


- 74) Ekrandaki alarmları temizler.
 75) Alarmlar bu ekrandan gösterilir.
 76) Alarmları resetler.
 77) Alarmları resetler.

4.3 Format Değişimi

**Uyarı!**


Çalışma alanı zemininde yağ lekesi bulunmadığından emin olun. Makinede yabancı cisimler olmamalıdır.

Makineyi durdurun, havayı kapatın ve acil stop butonuna basın.

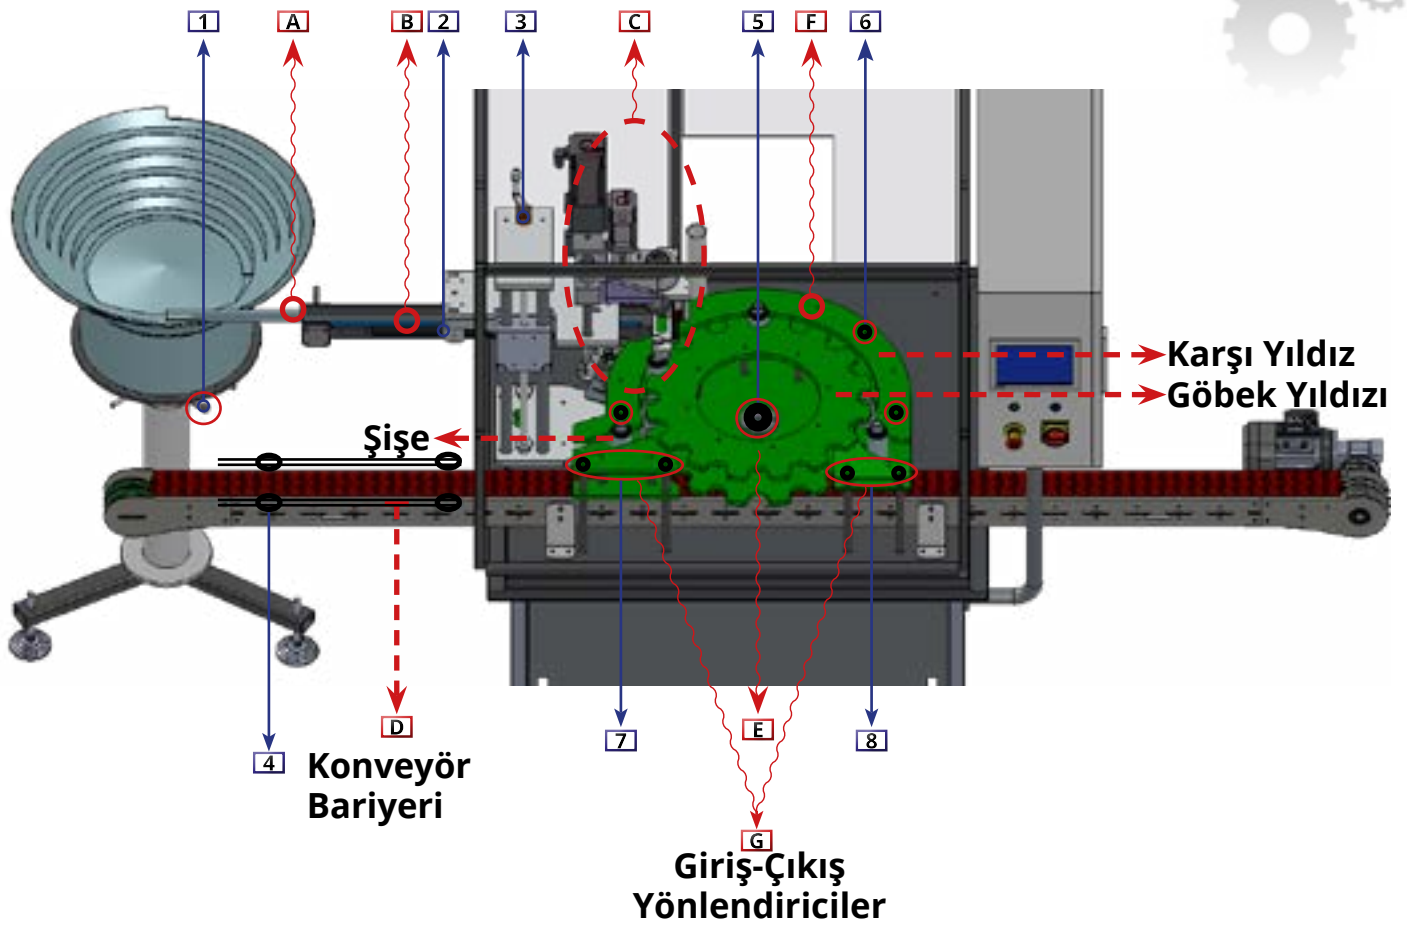

- Kanalin **[A]** kapak taşıyıcı bant konveyörü ile eş yükseklikte olması için **[1]** yükseklik ayarını yapınız.
- Kapak taşıyıcı bandın **[B]** kapağa göre bariyer ayarları **[2]** numaralı somun gevşetilerek kapağa göre ayar yapılır.
- Kapak, şişe tipi ve boyutu değiştirildiğinde kapatma grubunun **[C]** boy ayarı **[3]** numaralı ayar kolu ile yapılır.
- Şişe boyutu değişiminde konveyör bariyerlerinin **[D]** ayarlanması gerekir. Bu ayar **[4]** numaralı kelebek topuzları gevşetilerek yapılır.



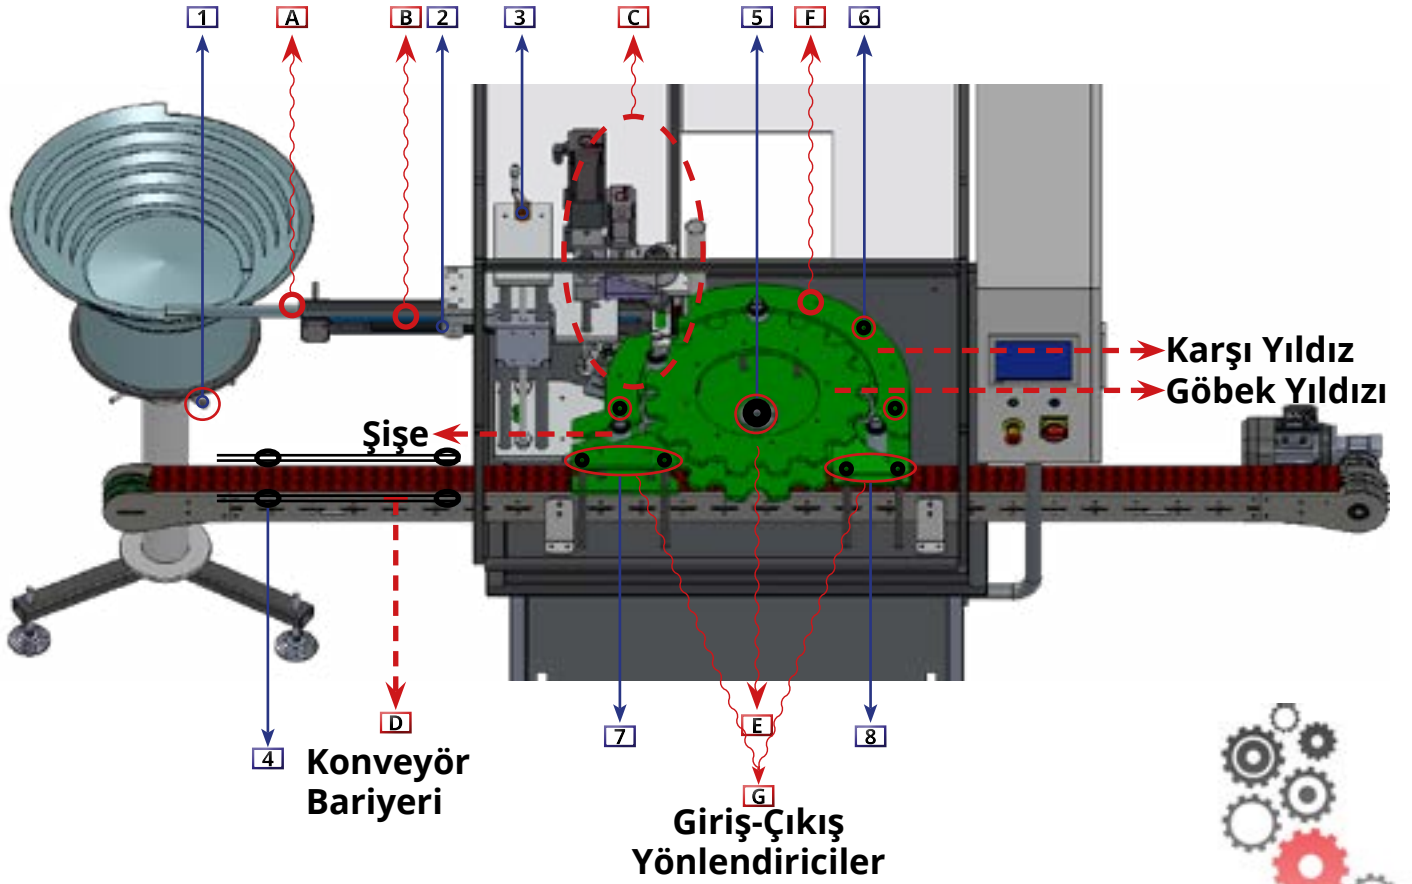

Yıldız Takımı Değişimi

- Yıldız takımı ihtiyacınız için ELEKTROMAG ile iletişime geçiniz.
- [E] Göbek yıldızı ortadaki [5] numaralı kelebek topuzu sökülerek çıkarılır.
- [F] Karşı yıldız [6] numaralı ve üzerindeki kelebek topuzları sökülerek çıkarılır.
- Aynı şekilde [G] Giriş-Çıkış yönlendiricilerde [7] ve [8] numaralı kelebek topuzları sökülerek çıkarılır.

Reçete Seçimi

- Format değişimi yapılan reçeteyi ekrandan seçiniz.
- Mekanik ayar butonuna tıklayın.
- Ekranda ayar için gerekli numarator ve cetvel değerleri açılacaktır.
- Bu değerler numaralandırma sistemiyle bir sıraya göre gitmektedir.
- Yazılan değerın hangi grup için olduğunu anlamak için makina üzerinde yapıştırılmış grup numarasına bakın.

Konveyör Bariyer Ayarı

- Kanalı [A] kapak taşıyıcı bant konveyörü ile eş yükseklikte olması için [1] yükseklik ayarını yapınız.
- Kapak taşıyıcı bandın [B] kapağa göre bariyer ayarları [2] numaralı somun gevşetilerek kapağa göre ayar yapılır.

4.4 Operatör Yerleştirme



Uyarı!

Çalışma döngüsü sırasında, kapak besleme ve kontrol için bir adet operatör bulunması tavsiye edilir.

4.5 Çalışma Döngüsü



Uyarı!

Operatör, çalışma alanında yetkisiz kişi bulunmamasını sağlamalıdır. Makine üzerinde yabancı cisim olmamalıdır.

Acil butonunu pasif hale getirin.

Ana şalteri "I" konumuna getirin. Makine üzerindeki yer alan operatör ekranı açık olacaktır.

Operatör panelinden reçete seçimini yapın

Konveyör start butonuna basın (Konveyör aktif olur)

Makine start butonuna basın (Makine aktif olur)

Konveyörden gelen şişeler sisteme girerek etiketleme işlemi başlar.

4.6 Etiketsiz Ürün

Etiket ve şişe varlık kontrolü yapan sensörler çıkışta bulunur.

Çıkışta etiketsiz ürün olması durumunda, şişenin reject pistonu ile sistemden ayrılması sağlanır.

Ard arda 3 adet reject durumunda, makine, operatör müdahalesi için kendini durdurur ve alarm verir.

Kontrol edin:

- Modül grubu
- Ayırıcı grubu
- Sünger baskı grubu
- Döner baskı grubu
- Konveyör bariyerleri

Çalışma döngüsü sırasında şişe kırılırsa derhal makineyi durdurun.

Kalıntıları temizleyin. El kesilmesine karşı yırtılmaz eldiven kullanın. Koruyucu kıyafet, maske ve gözlük takmadan basınçlı hava ile temizlik yapmayın.

Kontrol edin:

- Etiket
- Haznedeki ürünler (Şişe kırılmasında, konveyöre girmiş şişeleri atmanız tavsiye edilir. Cam kırıkları gözle görülemez parçacıklar saçarak sisteme girmiş şişelerin içine sıçrayabilir)
- Çalışma ortamı



4.7 Beklenmeyen Elektrik Dalgalanmaları

Beklenmeyen bir voltaj dalgalanması, kısa devre veya motorun aşırı ısınması durumunda makinenin enerjisi kesilebilir.

3 faz gerilim, faz sırası, faz kaybı rolesi

Olası aşırı gerilim, düşük gerilim, 3 fazlı sistemler ile 3 ya da 4 kablolu sistemler için faz sırasında yanlışlık ve faz kaybını izleyen role sistem gücünü keser. Gerilim düzeldiğinde ve/veya faz durumu düzeltildiğinde sisteme güç yeniden verilir.

Sigortalar

Elektrik panosu içinde bir takım sigortalar vardır. Aşırı voltaj dalgalanması bunların yanmasına neden olabilir. Bu durumda, ana şalteri "0" konumuna getirerek makineyi kapatın, ardından elektrik panelini açın. Bir test cihazı kullanarak, yanan sigortayı tanımlayın ve aynı amperden bir başkasıyla değiştirin.

Sürücüler

Elektrik panosu içerisinde motorlar için sürücü vardır. Motorların aşırı ısınması ve arıza durumlarını bu sürücüler kontrol eder. Hata ve bozulma durumlarında sürücü hata verecektir. Sürücünün verdiği hata kodu ile arıza tespiti yapılabilir. Hata kodu bilgisini ELEKTROMAG'dan veya OMRON'dan öğrenebilirsiniz.



4.8 Alarmlar

Makinada oluşabilecek arıza ve beklenmedik durumlarda, makina alarm verir. Bu alarmlar operatör ekranında yer alan alarmlar menüsünden görülebilir.

A L A R M	Ç Ö Z Ü M
Acil Stop Basılı	Acil butonu deaktif edin
Kapı Açık	Kapıları kapatın
Elevator Arıza	Alarmı resetleyin. Arıza devam eder ise makina kapatıp tekrar açın. Sorun çözülmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Hava Yok	Havayı kontrol edin ve havayı açın.
Sürücü Arıza	Alarmı resetleyin. Arıza devam eder ise makina kapatıp tekrar açın. Sorun çözülmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Kafa Servo Arıza	Alarmı resetleyin. Arıza devam eder ise makina kapatıp tekrar açın. Sorun çözülmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Kapak Bitti	Elevatöre Kapak beslemesi yapınız.
Kapak Yok	Elevatöre Kapak beslemesi yapınız.
Sıkma Yarım Kaldı	Alarmı resetleyin. Arıza devam eder ise makina kapatıp tekrar açın. Sorun çözülmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Sıkma Servo Arıza	Alarmı resetleyin. Arıza devam eder ise makina kapatıp tekrar açın. Sorun çözülmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Termik Attı	Termik kaldırın.
Yıldız Attı	Alarmı resetleyin. Arıza devam eder ise makina kapatıp tekrar açın. Sorun çözülmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Yıldız Servo Arıza	Alarmı resetleyin. Arıza devam eder ise makina kapatıp tekrar açın. Sorun çözülmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Piston Kapak Geri	Piston kapak sensörünü kontrol ediniz.
Piston Kapak İleri	Piston kapak sensörünü kontrol ediniz.

4.9 Makineye Durdurma

Makinenin tüm işlemlerini durdurmak için ACİL STOP butonuna basın.

Bakım Bölümü


5



Uyarı!

Makine üzerindeki her türlü olağanüstü bakım yalnızca üreticinin teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir.

Üretici, makine güvenliğinin sağlanması için her iki yılda bir denetim sevişi yapılmasını önerir.

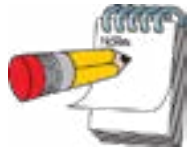

Not!

Bakım teknisyeni, makinede gerçekleştirilen tüm bakımı uygun bir kayıt defterine kaydetmelidir.

5.1 Bilgilendirici Notlar

Bu bölüm, makinenin düzgün çalışmasını sağlamak için gereken temel kontrollerin ve bakımın bir açıklamasını içerir.

Hataları veya işletme sorunlarını ortadan kaldırmak için gerekli olan diğer tüm müdahaleler üretici tarafından özel olarak yapılmalıdır.

Önemli onarımlar için, uzman kadrosu her zaman hizmetinizde olan ELEKTROMAG'a danışmanız tavsiye edilir.

ELEKTROMAG makinenin tüm teknolojik aksamalarının uzmanlığına sahiptir ve gerekli işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

5.2 Genel Güvenlik Kuralları

Bakım faaliyetleri, bu makine için -aşağıda belirtildiği gibi- belirli disiplinde eğitim almış uzman teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir:

Mekanik bakım

Elektrik sistemlerinin bakımı

Yukarıda belirtilen kişilerin profesyonellik ve yeterliliğini sağlamak Güvenlik Yetkilisinin görevidir.

*Bakım faaliyetlerine başlamadan önce, **Güvenlik Yetkilisi** şunları yapmalıdır:*

- Çalışma alanının gereksiz malzeme ve yabancı personelden arındırılmasını sağlayın.
- Bakım teknisyeni tarafından istenen aletlerin elinizin altında ve iyi durumda olduğundan emin olun.
- Aydınlatmanın yeterli olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse 24 Volt seyyar lamba sağlayın.
- Bakım teknisyeni, belirli bir işlem için gerekli, onaylı, kişisel koruyucu ekipmanla donatıldığından emin olun (eldiven, koruyucu gözlük, ayakkabı vb.)
- Bakım teknisyeninin bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuduğundan ve makinenin çalışmasını iyi bildiğinden emin olun.



*Bakım faaliyetlerine başlamadan önce, **Bakım Teknikeri** şunları yapmalıdır:*

- Elektrik ve pnömatik besleyicileri makineden ayırın ve güvenli bir durumda bırakın.

UYARI!

Ana şalter "O" pozisyonunda olmalı ve istemeden tekrar etkinleştirmeyi önlemek için bir asma kilitle kilitlenmış olmalıdır.

Asma kilidin anahtarı bakım ekibinde kalmalıdır.



Bakımın tamamlanmasından sonra ve makinenin tekrar hizmete girmesine izin vermeden önce, Bakım Teknisyeni tüm çalışma döngüsünü, güvenlik cihazlarının çalışmasını ve koruma cihazlarının bütünlüğünü kontrol etmelidir.

Motorlar veya diğer elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar, yalnızca Güvenlik Yöneticisi tarafından uygun şekilde eğitilmiş ve yetkilendirilmiş Bakım Elektrikçisi tarafından yapılabilir.



**Uyarı!**

Her bakım tamamlandıktan sonra, güvenlik yöneticisi makinenin ve koruma cihazlarının güvenlik durumunu kontrol etmeli ve çalışır durumda olduğunu onaylamalıdır.

Bakım işlemleri sırasında, makinenin çalışmasını yasaklayan bir uyarı işaretinin kontrol paneline asılması önerilir.

Maksimum güvenilirlik ve minimum bakım maliyetleri, makine ömrü boyunca titizlikle takip edilen planlı bir bakım ve kontrol programının sonucudur.

Sökme sırasında, daha sonra doğru parçaların montajlarını sağlamak için her bir parçayı diğerlerine göre işaretleyin.

Birimi monte etmeden önce, iç kısımları ve temas yüzeylerini daima uygun yağ ile yağlayın. Bileşenleri monte etmeden önce tüm contaları ve oringleri orijinal parçalarla değiştirin.

Her zaman topraklama bağlantılarının varlığını ve düzenlemelere uygunluğunu kontrol edin.

Makineyi çalıştırmadan önce, bakım personelinin güvenli bir mesafede olduğundan ve makinenin yanında malzeme veya alet kalmadığından emin olun.

5.3 Temizlik



Muayene ve bakım işlemlerine başlamadan önce, makine üzerindeki tüm kirler emme süngerler ve uygun solventlerle dikkatlice temizlenmelidir.

Tüm inatçı kir izlerini, iplik bırakmayan yumuşak, kuru bir bezle veya çok esnek kıllı bir fırça kullanarak temizleyin.

Kirlerin, bezler veya kuru fırçalar kullanarak çıkarılması zor ise, düşük toksisite seviyesine sahip, yanıcı olmayan uygun bir sıvı çözücü kullanın.

Yalnızca manuel kullanıma uygun çözücüler satın alın.

Üretici tarafından verilen tavsiyeleri kontrol edin.

Çelik, AISI 316 ve AISI 304 yüzey temizliğinde WD-40 kimyasalı önerilir.

Alüminyum yüzey temizliğinde dyo wax cila veya ince pasta kullanımı önerilir.

Pleksi malzeme temizliğinde camsil kullanımı tavsiye edilir.

Basınçlı hava ile temizleme tavsiye edilir.

**Uyarı!**

Temizleme solventlerini açık alevlerden uzakta kullanın ve alanın iyi havalandırılmasını sağlayın.

Personelin solvent dumanına uzun süre maruz kalmasından kaçının. Bu kurallara uymamak personelin yaralanmasına neden olabilir.

Temizleme amacıyla yüksek basınçlı su püskürmeleri kullanmayın.

Temizleme amacıyla, alüminyum yüzeylerde aşındırıcı kimyasal kullanmayın.



5.4 Bakım

**Uyarı!**

Açıklanan tüm işlemler, ana şalter "O" pozisyonunda yapılmalı ve istem dışı yeniden aktivasyonu önlemek için bir asma kilit ile kilitlenmelidir. Asma kilidin anahtarı bakım ekibinde kalmalıdır.

Herhangi bir bakım veya temizlik işlemine başlamadan önce, yapılacak işe bağlı olarak güvenlik gözlükleri ve / veya eldivenler gibi uygun koruyucu giysiler giyin.

Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, tüm güç kaynaklarını ayırın, kilitleyin ve makineyi güvenli hale getirin. Kontrol paneline şu uyarıyı asın:

**BAKIM DEVAM EDİYOR
GÜCÜ AÇMAYIN**

İşlemleri baştan başlatmadan önce, tüm prosedürleri Başlatma prosedürlerine uygun olarak tekrar kontrol edin.

Her bakım işleminden sonra, döngünün doğru çalıştığını kontrol etmek için birkaç manuel test işlemi gerçekleştirin.

Bu kurallara uymamak personelin ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. Temizlik personelinin makine güvenlik cihazlarını çıkarması yasaktır.

Etiket temas yüzeylerinin bakımı

Etiketin ilerlediği yüzeylere (modül grubu, konveyör) etiket kalkması sonucu, etiket yapışır. İstenmeyen bu durumla karşılaşıldığında derhal etiketi yüzeyden temizleyin.

Kullanılan etiketin yapışkan malzemesini çözen ve yüzeye zarar vermeyecek ürünleri kullanmanız tavsiye edilir.

Kayış ve süngerin bakımı

Makine üzerinde yer alan kayış ve sünger zamanla aşınır.

Aşınma durum kontrolünü periyodik olarak yapın gerektiğinde değiştirin.

Rulman bakımı

Rulmanlar zamanla işlevlerini kaybederler. Yaşam ömrünü artırmak için rulmanları toza ve kire maruz bırakmayın. Periyodik olarak sıvı gres ile yağlayın. Rulmanları katı yağ ile yağlamanız tavsiye edilmez.

Şartlandırıcının periyodik bakımı

Periyodik olarak kontrol edin. Filtre temizliğini yapın.

Volan millerinin bakımı

Periyodik olarak milleri uygun yağ ile yağlamanız tavsiye edilir.



Yedek Parça

6



Aşınmaya maruz kalan bileşenler (önerilen yedek parçalar)

Yedek parça ihtiyacınız için ELEKTROMAG ile iletişime geçin.

TEL

0(282) 726 13 14

E-mail

depo@elektromag.com.tr

6.1 Aşınma ve mekanik gerilmeye maruz kalan bileşenler

Uyarı!

İşlevlerinden dolayı aşınmaya maruz kalan bileşenler çok kısa aralıklarla kontrol edilmeli ve önemli aşınma belirtileri gösterir göstermez değiştirilmelidir.

Üretici, müşterinin normal çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak makineyi makul bir süre dayanacak şekilde tasarlamış ve üretmiştir. Bununla birlikte, tüm bu bileşenleri periyodik olarak çok dikkatli bir şekilde kontrol etmek gerekir.

Mekanik çatlaklar, kalıcı veya döngüsel yapısal bozulmalarla karşılaşırsa derhal gerekli önlemleri alacak üretici ve uzman teknisyenlerle irtibata geçin.

Elektrik kabloları, özellikle ısıya, neme ve sıcaklığı maruz kaldıklarında zamanla yalıtım özelliklerini kaybederler. Teknik uzmanlarla işlevselliğini kontrol edin.

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR
5 MRED-EVO40-37-56	EVO40-0,37KW/56dd İ:25 MOT.REDÜKTÖR	1 ADET
5 PLBM-130-25	130-Z21-25 KONV.BANT MAKARASI (1205 7N)	1 ADET
5 KZKA-8M-20-1120	8M-20-1120 TRİGEL KAYIŞ	1 ADET
5 KZKA-T5-300	T5-15-300 KAUÇUK ZAMAN KAYIŞI	1 ADET
5 MRED-EVO30-18-93	EVO30-0,18KW./96dd.İ:14.5 MİKSAN MOT.REDÜKT.+ FL	1 ADET
5 KBBK-55X1515	55X1515 BASKI BANT KAYIŞI (KD2LB1302-P9/A/BL) MAVİ	1 ADET
PNRE-SMC-3/8	AW30-F03DE-B 3/8 FİLTRE REGÜLAT.OTOM.TAHL	1 ADET
5 PNYS-SMC-MGPM-25-30	MGPM-25-30 YATAKLI SİLİNDİR	1 ADET
5 SICK-MZT7-03VPS-KPO	MZT7-03VPS-KPO PİST.SENSÖRÜ 8-PİN SOK.BAĞL.1070814	2 ADET
5 MRED-EVO40-37-33	EVO40-0,37KW/33dd İ:42 MOT.REDÜKTÖR	1 ADET
5 KELV-190-3670	190-3670-40 KUL.ELEV.KAYIŞI (MEK.BAĞL.)	1 ADET
EMG-19-0045	EMG-19-0045 FLİP-TOP KAPAK BESLEME VİBRATÖRÜ	1 ADET
5 ETERM-KTS011	KTS011-0-60c TERMOSTAT (STEGO)01141.0-00	1 ADET
5 EHKO-3G3MX2-AB004-EF	0,4 KW. HIZ KONTROL (3G3MX2-AB004-E CHN) OMRON	2 ADET
5 EGKA-S8VK-C12024	S8VK-C12024 (24V.DC 5-A.120W. GÜÇ KAYNAĞI)	1 ADET
5 DELTA-NDR-480-48	NDR-480-48 (48VDC.10A.GÜÇ KAYNAĞI) MEAN WELL	1 ADET
5 TMK-A9K24110-10AX1	10AX1 W.OTOM.SİGORTA (A9K24110) TMK	2 ADET
5 TMK-A9K24106-6AX1	6AX1 W.OTOM.SİGORTA (A9K24106) TMK	1 ADET
5 TMK-24351	24351- 20AX3 OTOM.SİGORTA (A9K24320)	1 ADET
5 EM-KONT-DILEM-10-220V	DILEM-10 (4 KW.220V.AC KONTAKTÖR (MOELLER)	1 ADET
5 EM-KONT-DILEM-10-G-24V	DILEM-10-G (4 KW.24V. DC KONTAKTÖR (MOELLER)	1 ADET
5 ESEN-800735-NBB4-12GM5	NBB4-12GM50-E2-V1 (M12 SOK.ENDÜKT.SENSÖR)+032798	2 ADET
5 BECK-AX5206-0000-0200	AM8042-OF11 FRENLİ SERVO MOTOR BECKHOFF	1 ADET
5 BECK-AM8042-OF11	AM8042-OF11 FRENLİ SERVO MOTOR BECKHOFF	1 ADET
5 BECK-AM8043-OE10	AM8043-OE10-0000 (SERVO MOTOR) 400V.AC	1 ADET
5 BECK-AM8131-OF20	AM8131-OF20 (SERVO MOTOR) BECKHOFF	1 ADET
5 EFOT-VT18-8-H-120-M40a	VT18-8-H-120-M/40a/65b/118/128-HASS.CİSİMD.YANS.FO	1 ADET
5 SICK-WL8G-P2131	WL8G-P2131-0.3m REFL.TRANS.CİSİMD.YANS.FOT.6033186	2 ADET
5 EFOT-OGU-121-P2K-TSSL	OGU-121-P2K-TSSL ÇATAL FOTOSEL (Dİ-SORİC-201339)	2 ADET



Notlar









