



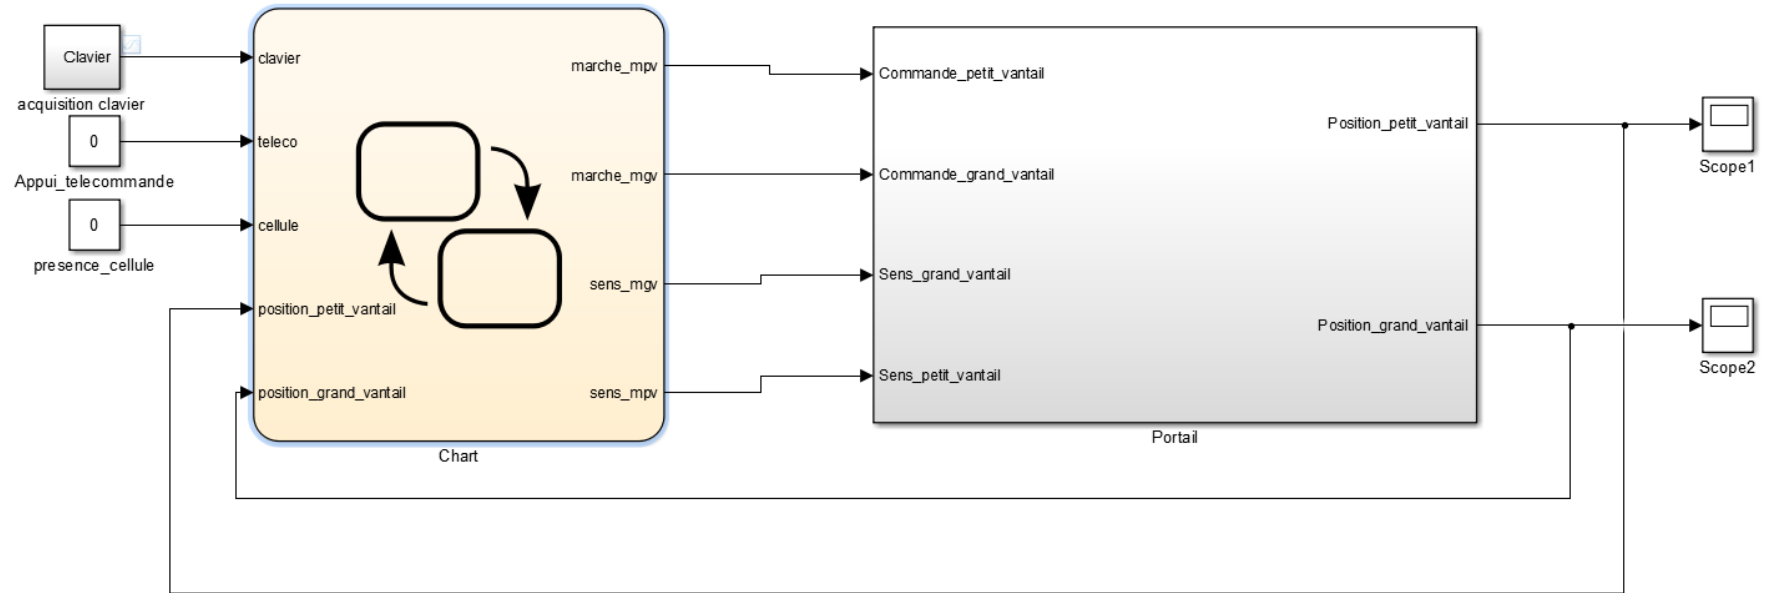


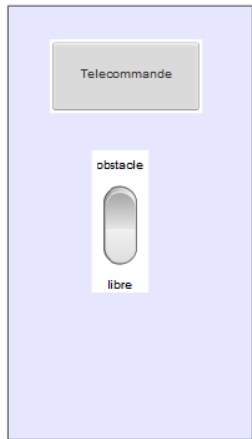



Real-Time Pacer
Speedup = 1

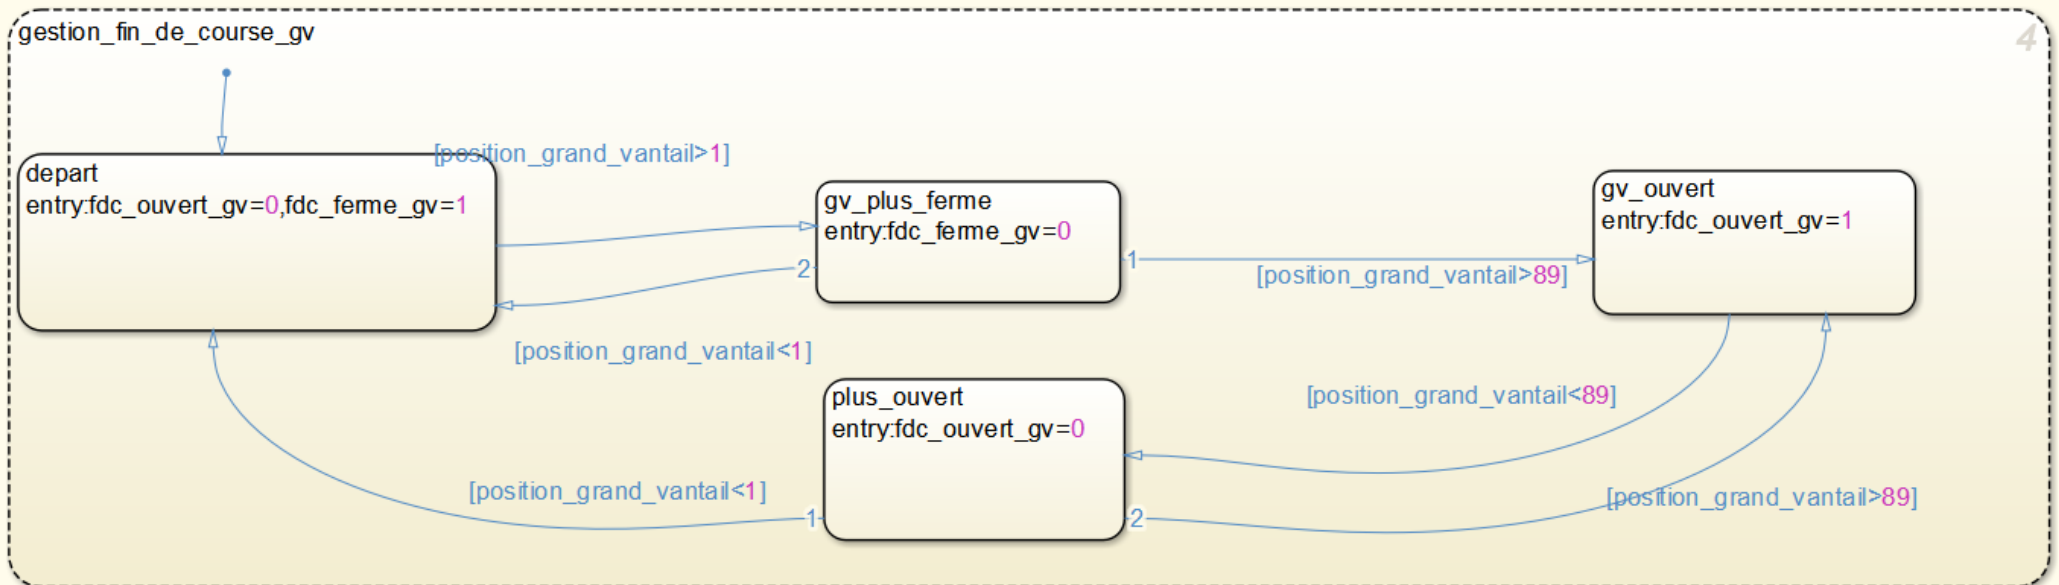

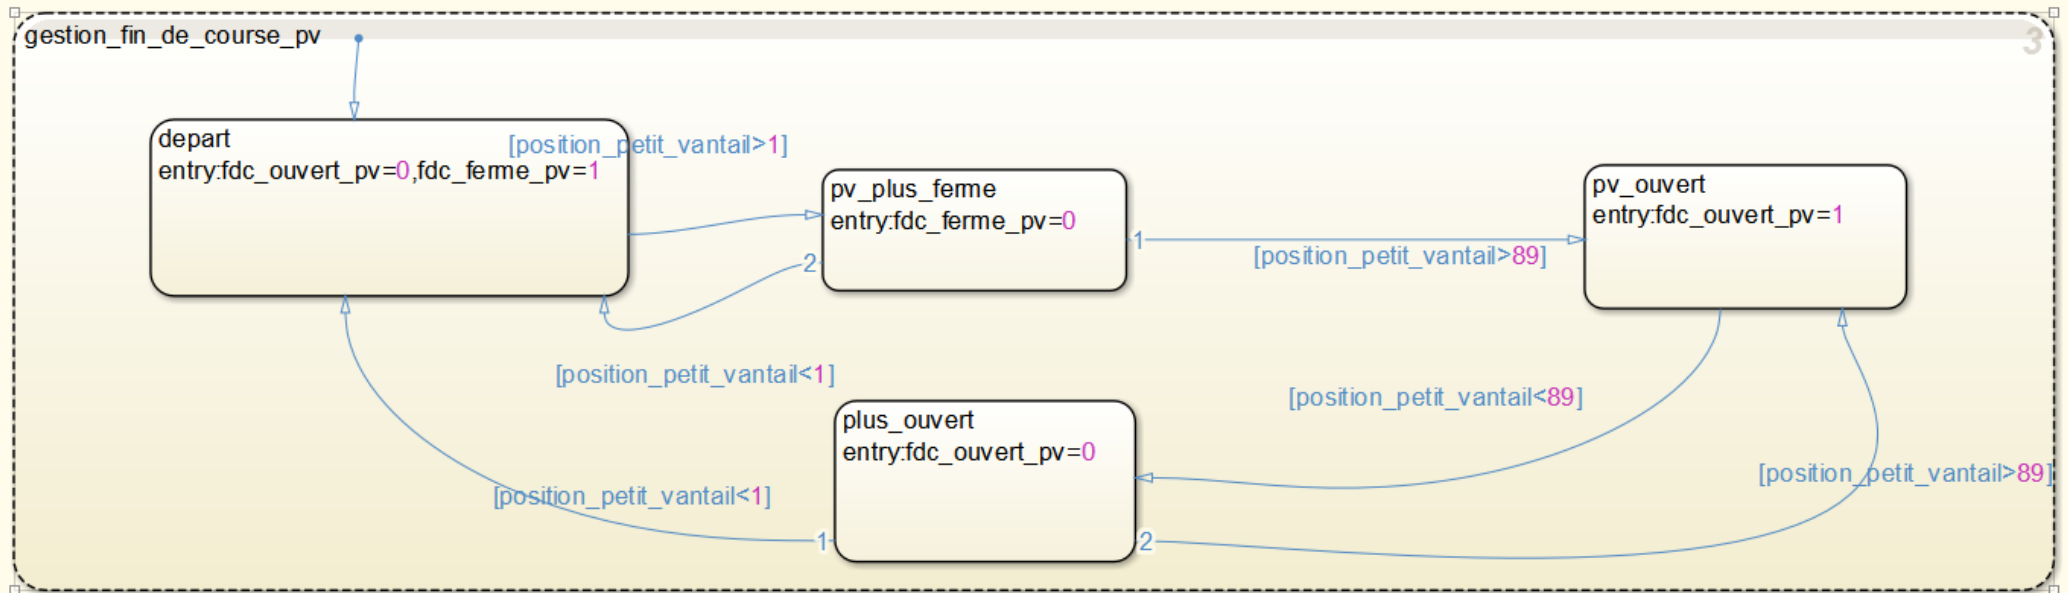

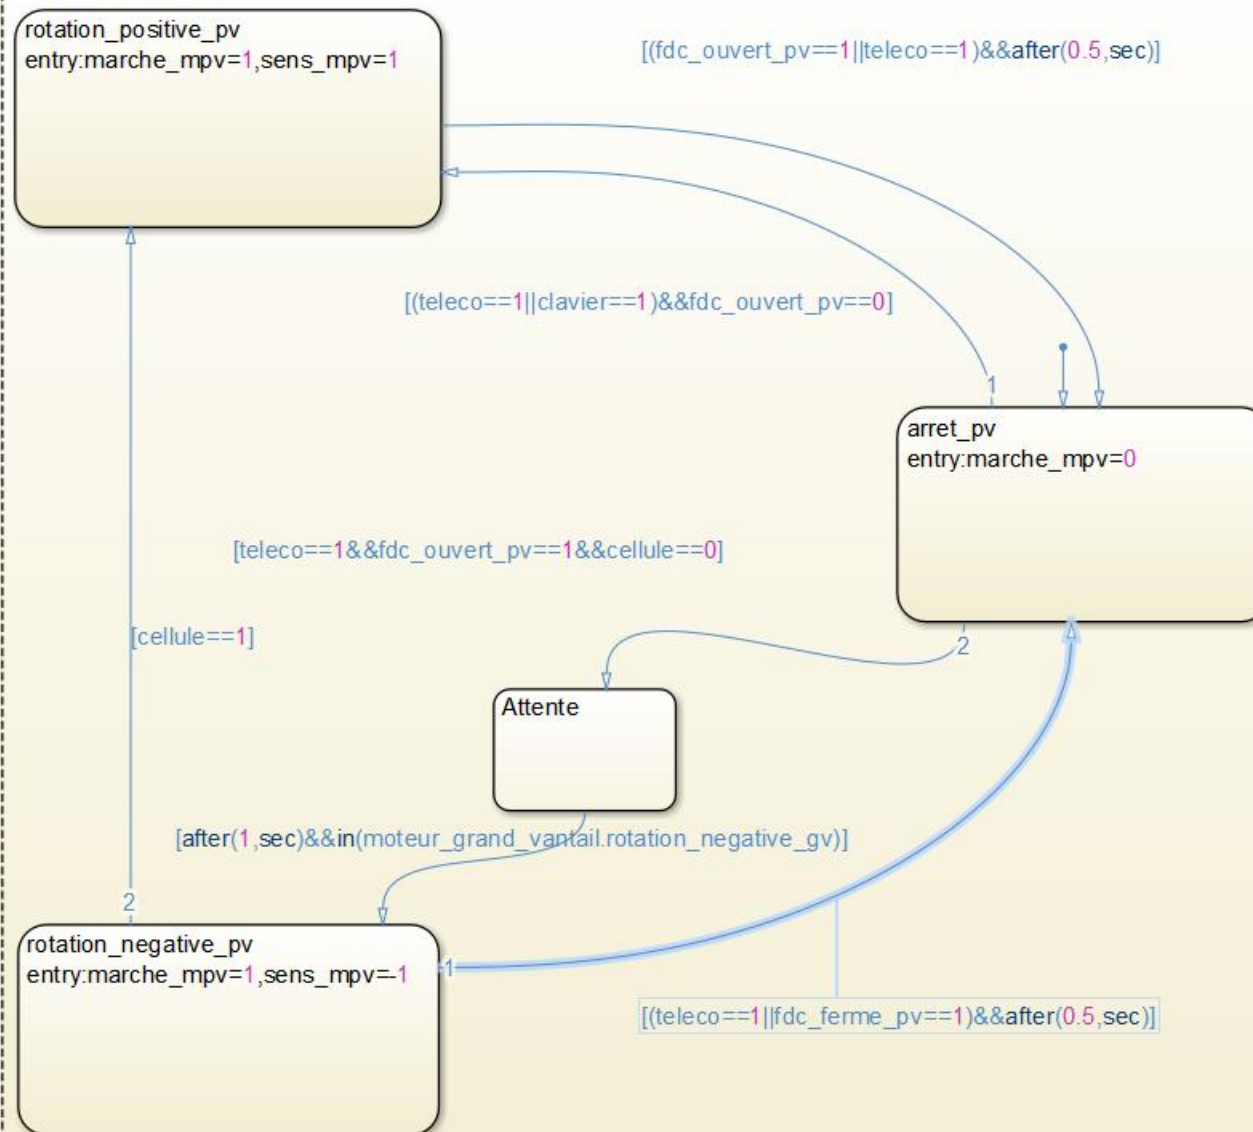

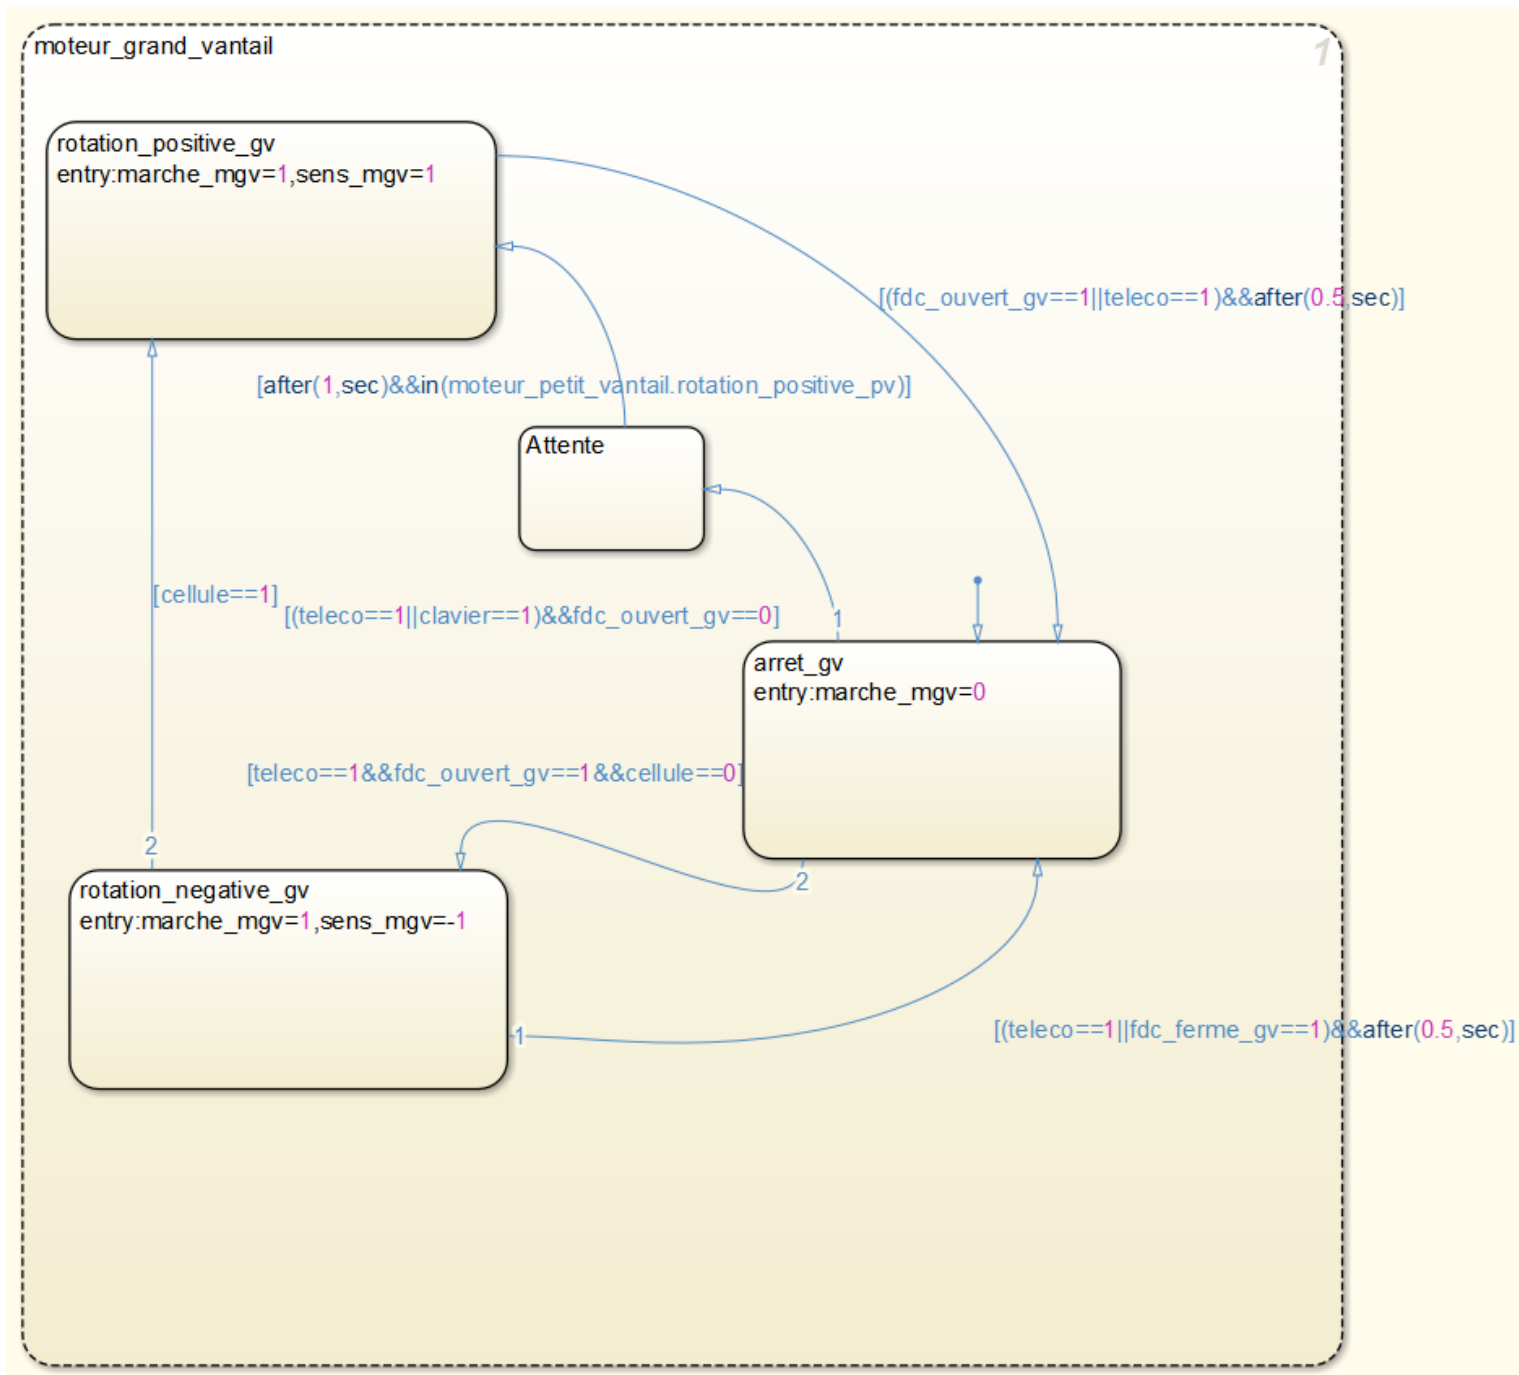

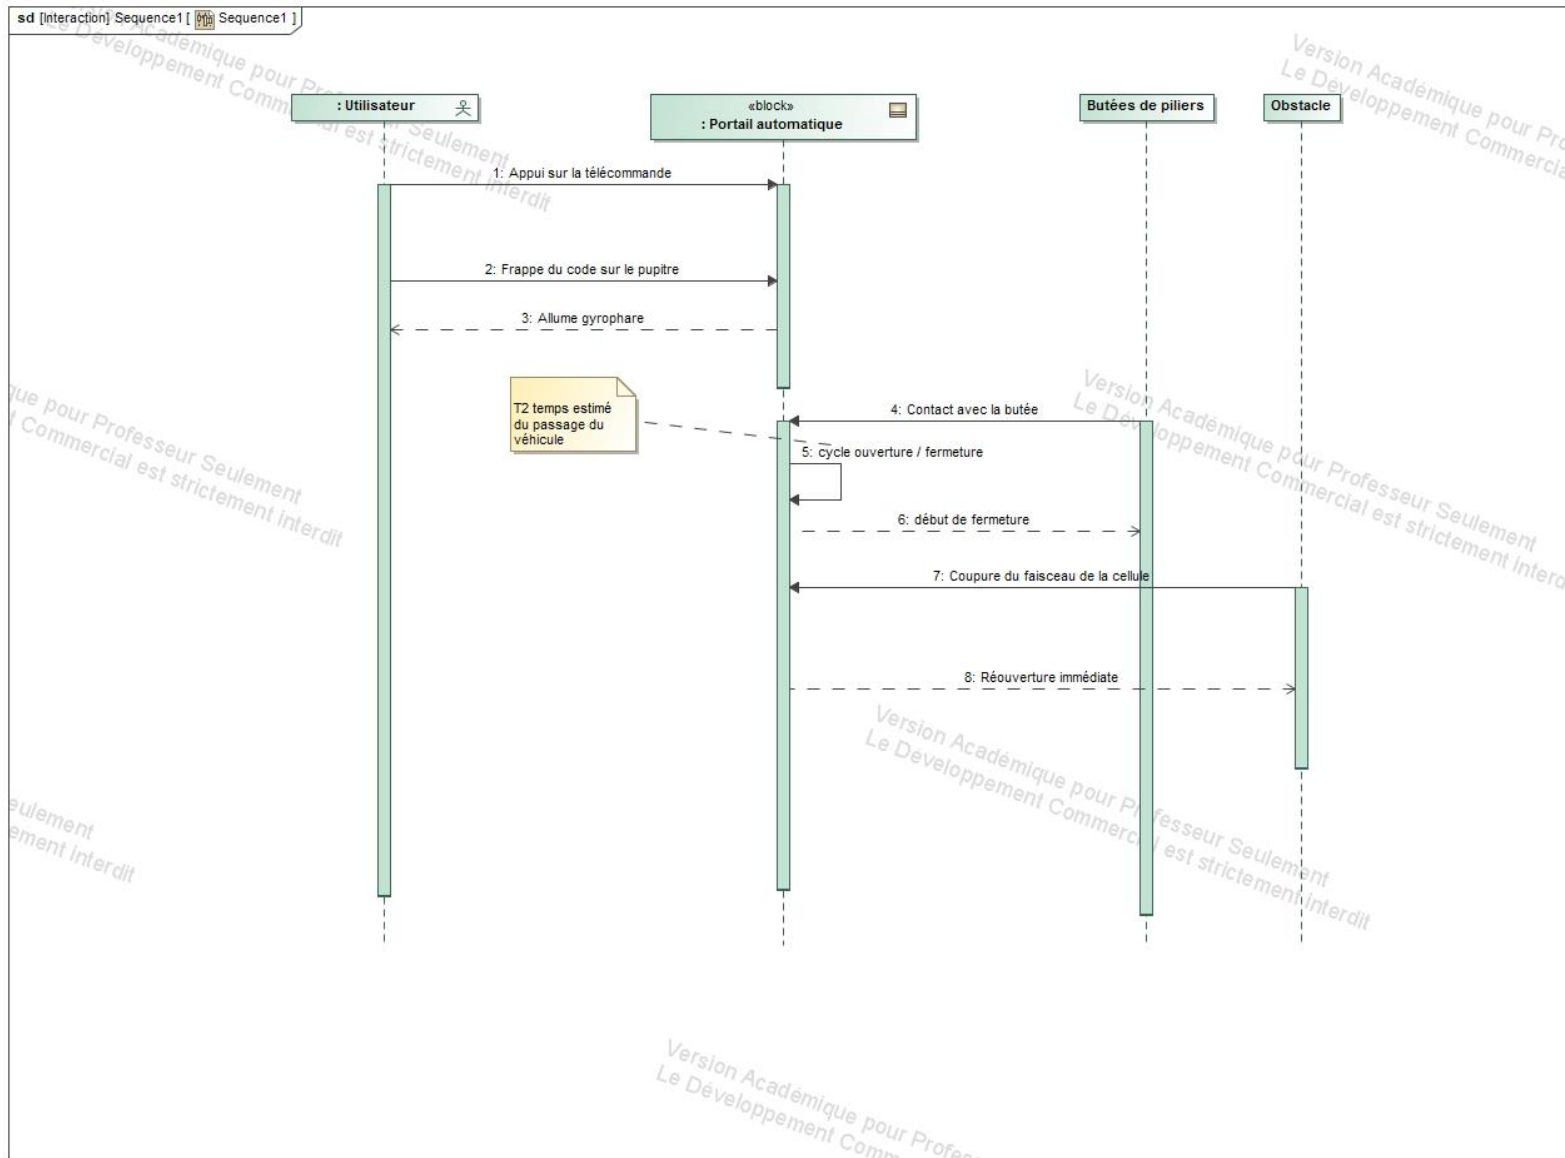

: Utilisateur



«block»
: Portail automatique



loop

[]

1: Appui sur la télécommande

2: Frappe du code sur le pupitre

3: Allume gyrophare

loop

[pas d'obstacle]

4: cycle ouverture / fermeture

nt
interdit

