


ENCENDIDO DE GRUPO ELECTRÓGENO

Paso 1. Abrir la puerta delantera del Grupo Electrónico y accionar el interruptor de batería.



Paso 2. Verificar en la parte posterior si es que la pantalla del tablero se encendió.

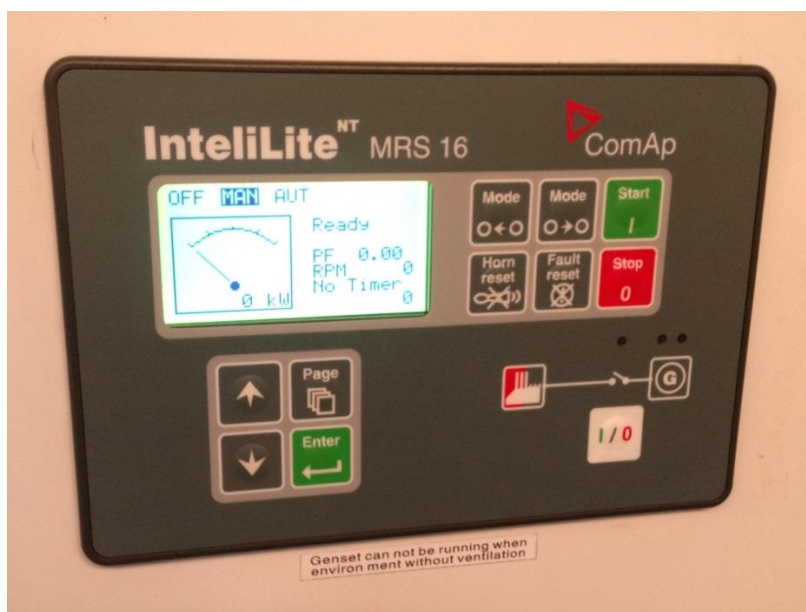


	OPERACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO	INSTRUCTIVO	
		ANEXO 4 de LAQ-M-01	
		Ver:01	Pág. 2 de 5

Paso 3. Verificar en la aguja marcadora si hay suficiente petróleo. No se debe utilizar si es que el Grupo tiene menos de $\frac{3}{4}$ de Tanque no se debe operar y se debe completar el petróleo faltante.



Paso 4. Presionar el botón verde de encendido y esperar a que se alcancen 1850 RPM en la pantalla del tablero.

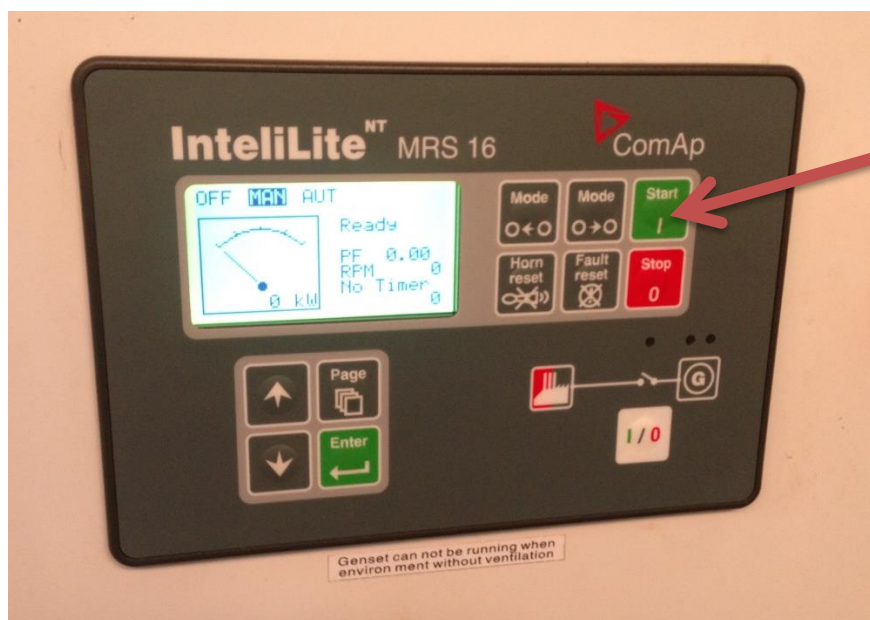

	OPERACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO	INSTRUCTIVO	
		ANEXO 4 de LAQ-M-01	
		Ver:01	Pág. 3 de 5

Paso 5. Dirigirse al tablero de transferencia y accionar la llave de transferencia.



Paso 6. Accionar el Interruptor para que se inicie el suministro de energía eléctrica a las instalaciones.



	OPERACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO	INSTRUCTIVO	
		ANEXO 4 de LAQ-M-01	
		Ver:01	Pág. 4 de 5

APAGADO DE GRUPO ELECTRÓGENO

Paso 1. Una vez que se terminó de usar el Grupo Electrónico, se debe accionar la llave de transferencia, dejándolo en dirección hacia RED NORMAL.




Paso 2. Apagar el envío de energía del Grupo Electrónico.



	OPERACIÓN DEL GRUPO ELECTRÓGENO		INSTRUCTIVO	
			ANEXO 4 de LAQ-M-01	
			Ver:01	Pág. 5 de 5

Paso 3. Presionar el botón rojo de apagado y esperara que el Grupo Electrónico se apague.

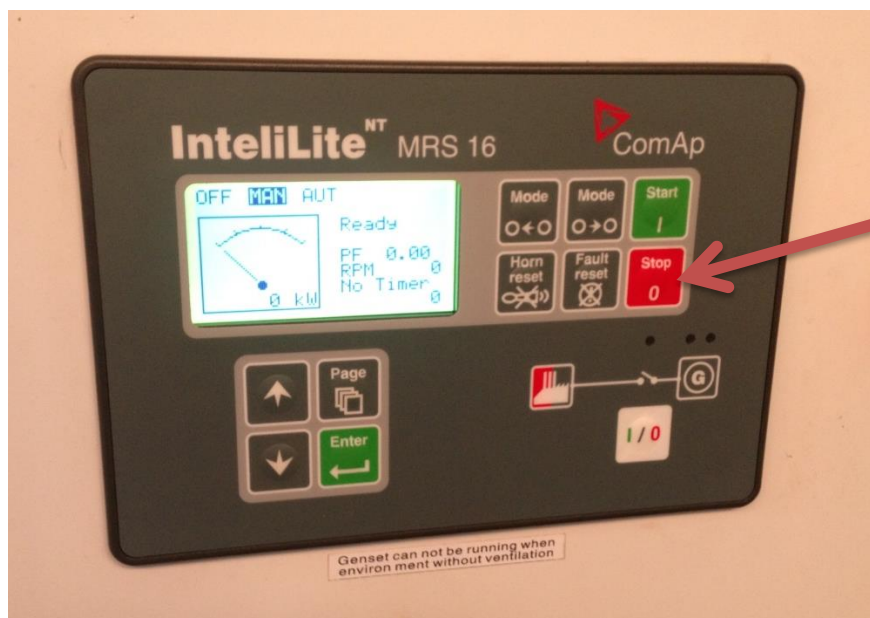

Paso 4. Una vez que el Grupo Electrónico haya sido apagado, apagar la batería con el interruptor correspondiente.

