

iCore4+TFT43 测试手册

此文档只做操作说明介绍，供参考。


- 1、首先，按照硬件连接介绍将 TFT43 和 iCore4 正确连接；
- 2、找到“测试代码”文件夹，将字库文件下的“system”拷贝到 iCore4 的 SD 卡内；



- 3、找到“测试代码”文件夹，打开 TFT43 的测试代码；



- 4、编译并下载 ARM 程序；

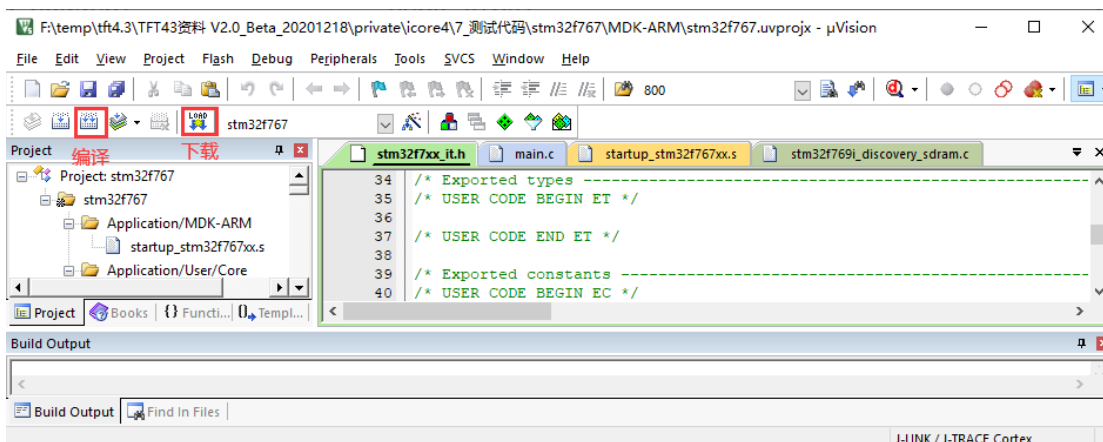

- 5、此时，即可对 TFT43 模块进行触摸操作并查看显示效果。