


180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-60

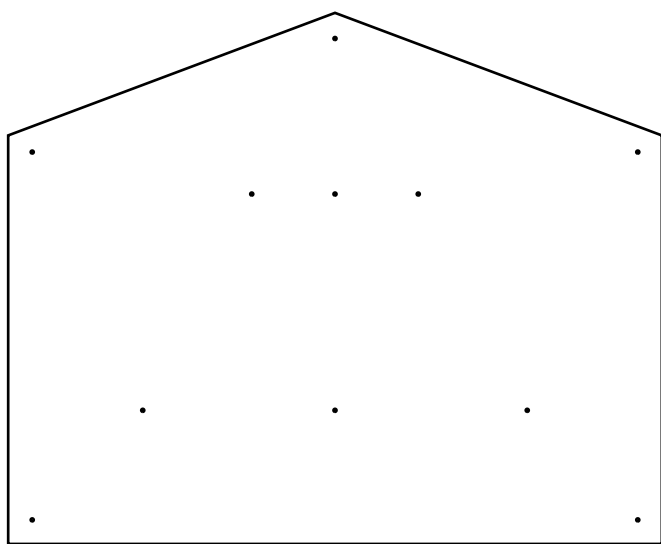

Scale is to calibrate actual printed dimension. Check both X and Y. Measure between tick 0 and last tick

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80