




Zasilanie układu

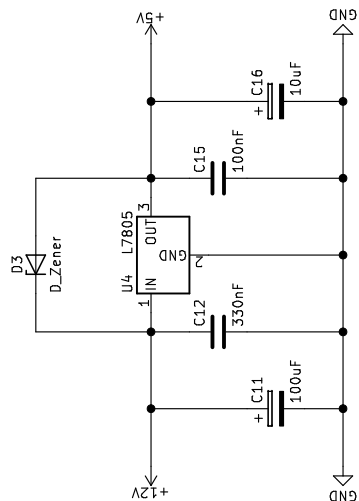


ATMEGA32

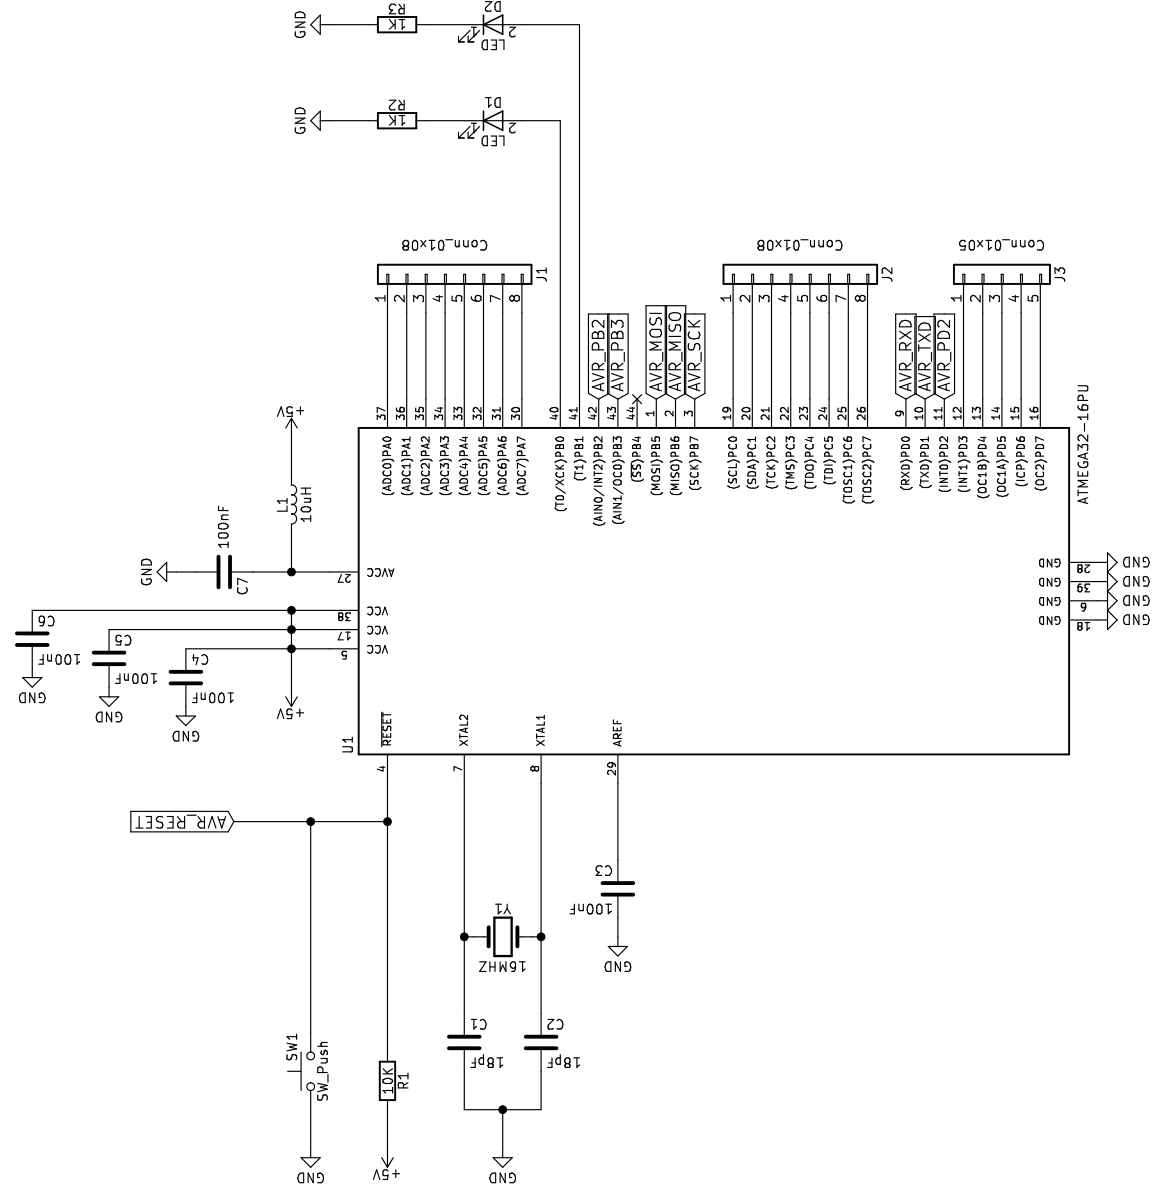


Wejście programatora USBasp

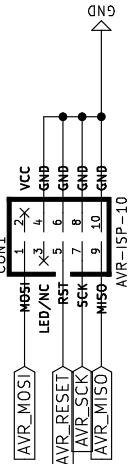


MAX485

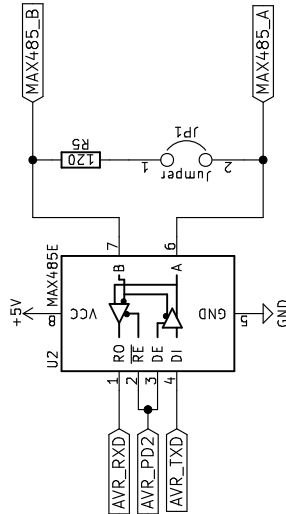

Gniazda RJ45 dla MAX485

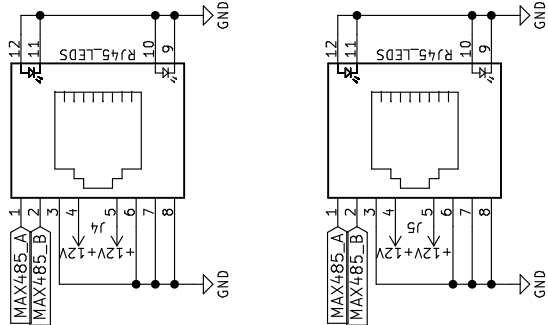

LM393 Detektor

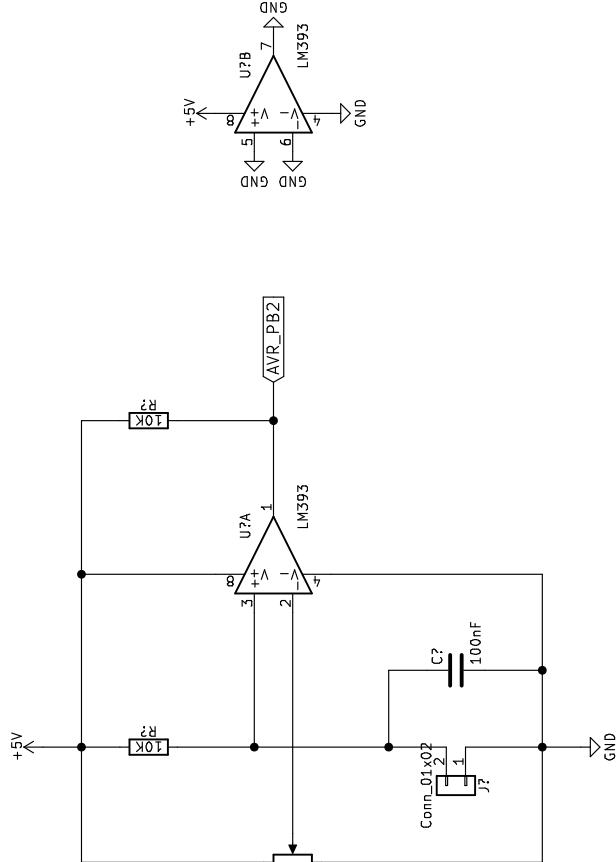

Buzzer

