




ACCENSIONE

Una volta effettuati tutti i collegamenti, per accendere il SW3 si consiglia di procedere come segue:

- 1) Nel modem telefonico, estrarre il contenitore per la scheda telefonica SIM premendo sul piccolo pulsante plastico **giallo** (1). Inserire la scheda (2) ed alloggiarla all'interno del modem telefonico.

Nota: usare schede SIM senza che sia stato abilitato l'uso di password di autenticazione (codice PIN).

- 2) Portare in posizione ON l'interruttore di alimentazione (3).

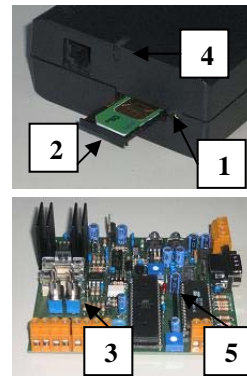

Dopo una decina di secondi, il led **verde** sul modem (4) e quello **rosso** sulla scheda (5) inizieranno a lampeggiare (**verde** = un lampeggio di 0,075sec ogni 3sec; **rosso** = un lampeggio di 0,25sec ogni 4sec).

Una volta acceso, il SW3 risponderà in modo automatico alle chiamate che giungeranno. Ad ogni chiamata verranno indicati i dati di direzione, velocità minima e velocità massima del vento, temperatura ed umidità relativa dell'aria. Al termine della comunicazione, il SW3 interromperà in modo automatico la chiamata telefonica e si predisporrà nuovamente nello stato di attesa chiamata. I dati di direzione e velocità vento vengono aggiornati ogni 2 minuti. I dati di temperatura ed umidità relativa, sono quelli presenti nel momento della chiamata telefonica.

Indicazione lampeggio led scheda:

Il led **rosso** della scheda (5) indica, a seconda del tipo di lampeggio, la modalità di funzionamento del SW3 come di seguito riportato:

- 1) un lampeggio di 0,25sec ogni 4sec = funzionamento *normale*, tutto regolare.
- 2) cinque lampeggi di 0,25sec ogni 6sec = funzionamento *attesa*. Il modem telefonico non è funzionante (spento, senza campo, scheda SIM non valida, ecc). Il microprocessore si trova nella situazione di *attesa*. Il SW3 rimarrà in modalità attesa per un tempo di circa 75' dopo di che proverà nuovamente ad accendere il modem telefonico. Se questo si accenderà, si ripristinerà la condizione di funzionamento normale, altrimenti resterà nello stato di attesa.

Nota: lo stato di attesa NON è eliminabile spegnendo e riaccendendo il SW3.

- 3) sempre spento = *spento*.

Indicazione lampeggio led modem telefonico:

Il led **verde** del modem telefonico (4) indica, a seconda del tipo di lampeggio, la modalità di funzionamento come di seguito riportato:

- 1) un lampeggio di 0,075sec ogni 3sec = funzionamento *normale*. Il modem telefonico è collegato alla rete ed è pronto per ricevere le chiamate.
- 2) un lampeggio di 0,6sec ogni 0,6sec = *manca rete*. Il modem telefonico non è collegato (o è in attesa di collegamento) alla rete telefonica per mancanza di campo e/o SIM non valida e/o SIM scaduta.
- 3) sempre acceso = *trasmissione in atto*. Il modem telefonico sta rispondendo ad una chiamata.
- 4) sempre spento = *spento*.



MANUTENZIONE

Il SW3 non necessita di nessuna manutenzione ordinaria. E' comunque buona norma verificare periodicamente lo stato di funzionamento dell'anemometro e dell'anemostato (verifica dell'integrità meccanica; verifica dell'assenza di corpi estranei che possano rallentare e/o bloccare la rotazione). Controllare periodicamente anche la pulizia del sensore di temperatura/umidità. Pulire tutte le parti in plastica senza usare prodotti chimici e/o sgrassanti. Al contrario, mantenerne le superfici leggermente inumidite con prodotti a base oleosa per proteggerle dal sole e dagli agenti atmosferici.