

MANUAL DE USUARIO DISPETSER

1. Ingresar a DISPETSER, se nos mostrará la siguiente ventana.



2. Llenar los datos de usuario y contraseña y elegir ingresar.



3. Rellenar los datos necesarios en caso de no estar registrado. Luego seleccionar registrar para crear una nueva cuenta.

VOLVER

Completa tu perfil

Nombre de usuario

Nombre

Apellido

Contraseña

Confirmar contraseña

E-mail

REGISTRAR CUENTA


4. Posterior a la creación de la cuenta aparecerá la siguiente vista, donde a manera de ejemplo se creó el usuario *"Darkwhite20"*. Esta es la ventana principal, donde se encontrarán 3 botones diferentes con las siguientes funcionalidades:
- 1 → Alimentar mascota
 - 2 → Registrar un nuevo DISPETSER
 - 3 → Estadísticas




5. Elegir el botón 2 para registrar un nuevo DISPETSER.




6. Colocar el nombre deseado al nuevo dispositivo. Se mostrará un mensaje de confirmación.

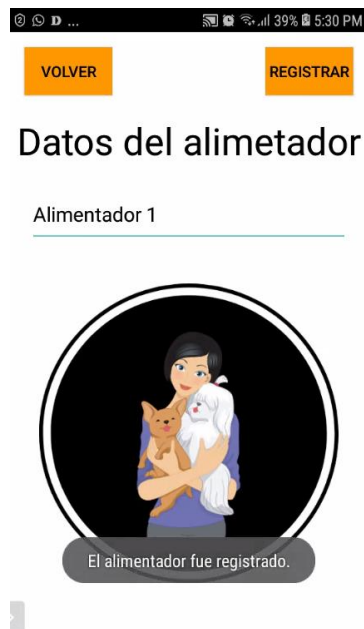

7. Presionar sobre el botón *volver* para regresar a la ventana principal y esta vez seleccionar la opción 3, donde luego se visualizará lo siguiente.

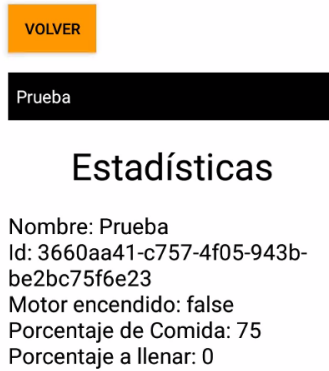

8. Seleccionar el botón prueba en la parte superior, en donde se podrá seleccionar de entre todos los DISPETSER el cuál se desee observar sus estadísticas correspondientes, en este caso se trata del alimentador 1 antes creado.

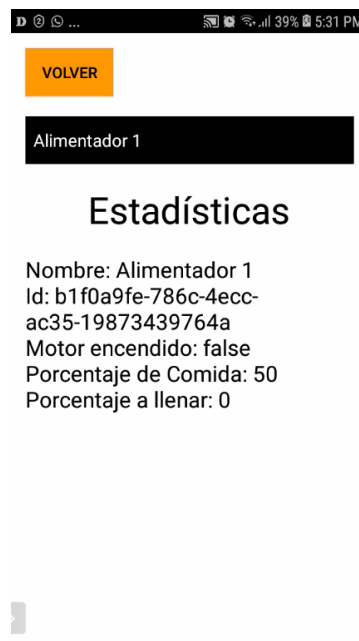

9. Seleccionar nuevamente el botón volver para regresar a la página principal donde se deberá escoger la opción 1. Luego de seleccionar nos aparecerá la siguiente vista que muestra en porcentaje la cantidad de comida que dispone nuestra mascota. Por estar el plato vacío tiene disponible todas las opciones, sin embargo, en caso de que el plato tenga un porcentaje de comida mayor o igual a los indicados en los botones, estos dejarán de estar habilitados para la acción de “servir”.

VOLVER

Alimentador 1

Porcentaje de llenado

