



六臂云 NVR 安装说明

1.3 安装硬盘

将硬盘数据线一端插在硬盘 SATA 口上,另一端插在 NVR 主板上 HD 标识的 SATA 口上,再将硬盘电源线一端连接硬盘电源口,另一端插在 NVR 主板 HD_PWR 标识的电源接口上;在机箱底部固定硬盘螺丝后,NVR 通电开机,当 NVR 提示检测到硬盘后,表示硬盘安装正常了,关闭 NVR 电源,然后盖上 NVR 机箱盖板并拧紧螺钉,然后再打开 NVR 电源开机配置调试 NVR。

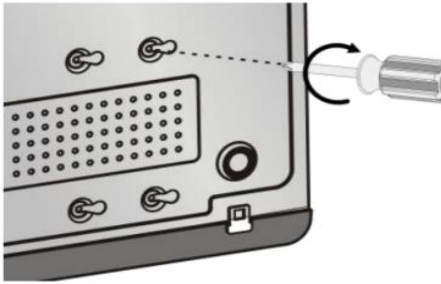

机箱底部拧螺丝固定硬盘示意图

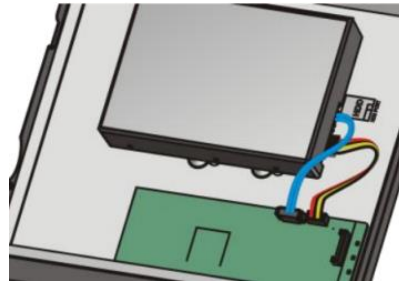

硬盘接线示意图