



INSTRUCTION Presigo PDT...C(-2)



REGIN



Read this instruction before installation
and wiring of the product

11799H
Sep 18

Pressure transmitter

Presigo PDT...(-2) is a range of pressure transmitters with one or two pressure sensors, two universal inputs and an RS485 port for data exchange. The RS485 port can be easily configured for either EXOline or Modbus communication. The transmitter can be used as a slave unit in an EXOline or Modbus system.

Technical data

Supply voltage	24 V AC/DC $\pm 15\%$
Protection class	IP54
Calculated power consumption	2 VA (rms). Minimum trafo size 7.5 VA.
Data transmission channel	Non-isolated RS485 (max. 100 m)
Overall accuracy, pressure	$\leq 1\%$ full scale
Annual deviation (typical)	
P1250 models	± 2 Pa
P2500 models	± 4 Pa
P7500 models	± 20 Pa
Damping (settable)	1...12 s
K-factor (settable)	5...700
Operating temperature range	-25...+50°C
Operating humidity	Max. 95 % RH (non-condensing)
Overvoltage on any terminal	Max. ± 18 V (referenced to GND)

Universal inputs UI1, UI2

Configured as	Ambient temperature	Accuracy	Range
PT1000*	-25...0°C	± 1 K	-40...+60°C alt.
	0...50°C	± 0.5 K	-40...140°F
Ni1000; 6180 ppm/K	-25...0°C	± 1 K	-40...+60°C alt.
	0...50°C	± 0.5 K	-40...140°F
0...10 V	-	$\pm 1\%$ full scale	-
Digital input	Potential-free contacts on/off (closed=on)		

* Factory setting

Pressure ranges (full scale)

Model		Pa (factory setting)	mBar	mmH ₂ O	inH ₂ O
PDT12C	PS1	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
PDT25C	PS1	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT75C	PS1	0...7500	0...75	0...750	0...30
PDT12C-2	PS1	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
	PS2	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
PDT12S25C-2	PS1	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
	PS2	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT25C-2	PS1	0...2500	0...25	0...250	0...10
	PS2	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT12S75C-2	PS1	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
	PS2	0...7500	0...75	0...750	0...30

NOTE: The suffix in the name denotes the number of sensors in the unit:

- No suffix: One sensor (only PS1 is present, reading PS2 related parameters will yield a zero value reading).
- -2: Two sensors

The "S" in the name denotes split/different sensor ranges for PS1 and PS2.

Presigo PDT...C(-2)

Flow settings

The following flow ranges apply when selecting a unit of measurement for flow measurement:

Unit	Flow ranges (full scale)
l/s	0...31000
m ³ /h (factory setting)	0...65000
CFM [Ft ³ /min]	0...65000

Installation

NOTE: Use a shielded, twisted pair cable for RS485 communication. At high risks of interference, a 120 Ω terminating resistor should be mounted at each end of the communications circuit.

1. Mount the transmitter horizontally or vertically on a stable, vibration-free surface. If the unit is installed in a humid environment, install it vertically with the cable gland edge of the unit pointing down to allow moisture to escape.
2. Refer to the graphics below for wiring. Connect the communication cable to terminals 3(B) and 4(A). Use the leftmost cable gland for supply voltage and communication. Use the rightmost cable gland for the universal inputs.
3. Set the DIP-switches to the desired operating mode and parameters. DIP-switch 6 can be used to offset the ELA address to allow setting up two units at the same time. The transmitter uses the address 1 as a default address for Modbus. For EXOline, dual sensor transmitters use 242:1 as default address and single sensor transmitters use 242:3 as their default address.
4. Power up the unit. Refer to the variable list in the Presigo PDT...C(-2) manual for information on how to access transmitter data.
5. Let the unit warm up for 10 minutes, then perform a zero-set calibration by pressing the pushbutton.
6. Connect plastic tubes from the ventilation duct to the pressure inlets.

NOTE: A straight cut off nipple must be used for mounting in the ventilation duct.


For optimal measuring results, measuring points with turbulent air flow should be avoided. Preferably, measuring should be performed at a distance of 2 duct diameters before bends and branching and at 6 duct diameters after bends and branching.

Wiring


1. G (+)
2. G0 (-)
3. RS485 EXOline/Modbus "B"
4. RS485 EXOline/Modbus "A"
5. UI1 Input
6. UI1 GND
7. UI2 Input
8. UI2 GND

Terminals 2, 6 and 8 are internally connected (GND/G0).


Note that the universal inputs can be individually configured for either PT1000/Ni1000, 0...10 V or digital input.

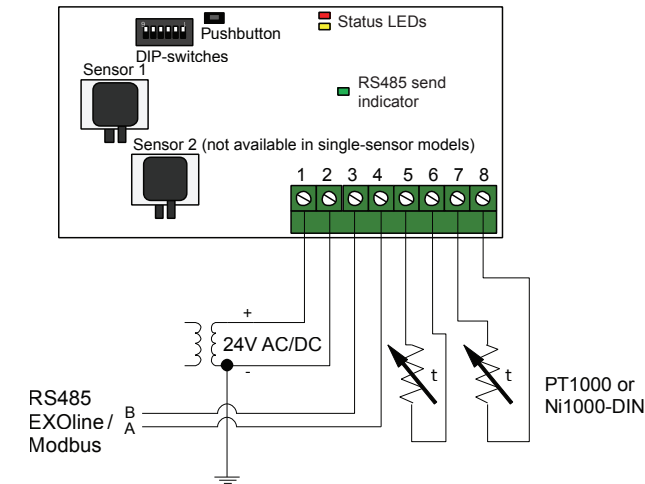

Wiring with UIx as temperature input

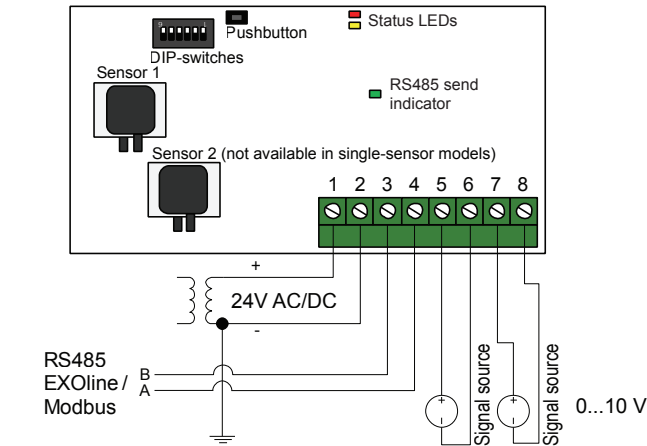

Wiring with UIx as 0...10 V input

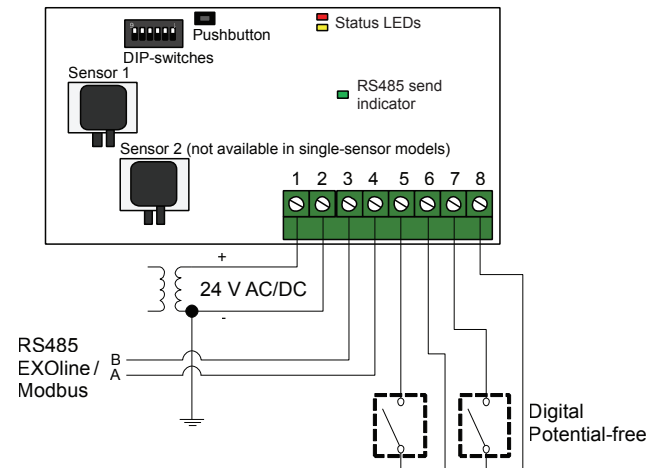

Wiring with UIx as digital input

Status LED

The red status LED will light up at power-on and go out after a few seconds when the on-board sensory circuitry is ready for operation. If the LED lights up during normal operation, an error has occurred. Read the global status variable via communication to determine the fault cause. The list of variables is available in the manual for Presigo PDT...C(-2).

If the yellow LED is blinking, it means the zero-set calibration has been performed incorrectly. In these cases, the transmitter will instead use the latest correctly performed calibration.

Pushbutton

Quick press: Zero-set pressure sensors.

NOTE: Be sure to disconnect the pressure tubes before doing this. Let the unit warm up for 10 minutes before attempting zero-set. The yellow LED will light up while the zeroing operation is in progress.

Long press (10 s): Reset software factory settings.

The red and yellow LEDs will flash alternating for the duration of the operation. The unit will then reset and restart.

If a factory reset is performed using the pushbutton, the DIP-switches should be restored to their factory setting (OFF), otherwise their settings will be read again.

Variables

All EXOline and Modbus variables are listed in the Presigo PDT...C(-2) manual which can be downloaded from www.regincontrols.com.

Commissioning and changing of address

The transmitter can be configured either by using the DIP-switches or via EXOline or Modbus.

The last configuration entered into the transmitter is always valid, regardless of whether it was performed using the DIP-switches or via EXOline or Modbus.

Configuration via DIP switches

The transmitter features DIP-switches for setting up suitable communication parameters. These settings can later be overridden by commands sent via EXOline or Modbus.

If configuration is performed using the DIP-switches, the transmitter must be powered down and powered back on again for the parameters to change in accordance with the DIP-switch settings.

Upon delivery, all DIP-switches are set to the OFF position, which gives: EXOline protocol with 9600 baud, odd parity and no address offset added (see table 1).

DIP-switch	Parameter	Key pattern	Parameter setting
1 and 2	Baud rate	1 = OFF / 2 = OFF 1 = ON / 2 = OFF 1 = OFF / 2 = ON 1 = ON / 2 = ON	9600 bps 14400 bps 19200 bps 38400 bps
3 and 4	Parity bit	3 = OFF / 4 = OFF 3 = ON / 4 = OFF 3 = OFF / 4 = ON 3 = ON / 4 = ON	ODD parity EVEN parity NO parity, ONE stop bit* NO parity, TWO stop bits*
5	EXOline or Modbus selection	OFF	EXOline
		ON	Modbus
6	EXOline ELA address offset	OFF	No offset added
		ON	ELA = ELA + 1

Table 1

* When no parity is used, the Modbus standard is two stop bits.

Bold = Factory setting

Configuration as expansion units to Corrigo

When the transmitter is connected to Regin's Corrigo controller, it is configured as an expansion unit via the Corrigo display or by using E tool®. It will then appear as expansion unit(s) 3, 4, 5 or 6. (See manual for Presigo PDT...C(-2))

When used together with Corrigo, PDT...C(-2) should use the following EXOline address:

Expansion unit in Corrigo	PLA	ELA
3	242	1
4	242	2
5	242	3
6	242	4

Table 2

Models with *two* pressure sensors use PLA:ELA address 242:1 or 242:2 as their factory setting while models with *one* pressure sensor use address 242:3 or 242:4, depending on how DIP-switch 6 is set (see table 1, below). All DIP-switches are set to the off position at delivery.

To change the address or any other communication settings in table 1, begin by first changing DIP-switch 6, disconnect the supply voltage from the device and then reconnect it again.

Configuration for Regin's freely programmable products

The addressing can be changed via EXOline or Modbus.

Note: In this case, if the transmitter is powered down and powered up again, the address change will remain regardless of the position of DIP-switch 6.

Factory reset

If a factory reset is performed using the pushbutton, the DIP-switches should be restored to their factory setting (OFF), otherwise their settings will be read again.

NOTE: All changes made with EXOline or Modbus will be reset if the pushbutton is pressed for 10 seconds or longer. All DIP-switch settings will then be read, including DIP-switch 6.



This product carries the CE-mark. More information is available at www.regincontrols.com.

Contact

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regincontrols.com, info@regincontrols.com



INSTRUKTION Presigo PDT...C(-2)



Läs denna instruktion innan produkten monteras och ansluts.

Trycktransmitter

Presigo PDT...C(-2) är en serie trycktransmittrar med en eller två tryckgivare, två universella ingångar och en RS485-port för datakommunikation. RS485-porten kan enkelt konfigureras för EXOline- eller Modbuskommunikation. Transmitteren kan användas som slavenhet i ett EXOline- eller Modbusssystem.

Tekniska data

Matningsspänning	24 V AC/DC ±15 %
Skyddsklass	IP54
Beräknad effektförbrukning	2 VA (rms). Minsta trafostorlek 7,5 VA.
Kanal för dataöverföring	Icke-isolerad RS485 (max. 100 m)
Total trycknoggrannhet	≤ 1 % fullskalig
Ärlig mätavvikelse (i snitt)	
P1250 modell	±2 Pa
P2500 modell	±4 Pa
P7500 modell	±20 Pa
Dämpning (inställbar)	1...12 s
K-faktor (inställbar)	5...700
Omgivningstemperatur, drift	-25...+50°C
Luftfuktighet, drift	Max.95 % RH (icke-kondenserande)
Överspänning, samtliga plintar	Max. ±18 V (med referens till GND)

Universella ingångar UI1, UI2

Konfigurerad som	Omgivnings-temperatur	Noggrannhet	Område
PT1000*	-25...0°C	±1 K	-40...+60°C
	0...50°C	±0,5 K	alt. -40...140°F
Ni1000; 6180 ppm/K	-25...0°C	±1 K	-40...+60°C
	0...50°C	± 0,5 K	alt. -40...140°F
0...10 V	-	± 1 % fullskalig	-
Digital ingång	Potentialfria kontakter on/off (slutna=on)		

* Fabriksinställning

Tryckområden (fullskaliga)

Modell		Pa (fabriksinställning)	mBar	mmH ₂ O	inH ₂ O
PDT12C	PS1	0...1250	0...12,5	0...125	0...5
PDT25C	PS1	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT75C	PS1	0...7500	0...75	0...750	0...30
PDT12C-2	PS1	0...1250	0...12,5	0...125	0...5
	PS2	0...1250	0...12,5	0...125	0...5
PDT12S25C-2	PS1	0...1250	0...12,5	0...125	0...5
	PS2	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT25C-2	PS1	0...2500	0...25	0...250	0...10
	PS2	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT12S75C-2	PS1	0...1250	0...12,5	0...125	0...5
	PS2	0...7500	0...75	0...750	0...30

OBS: Namnets suffix anger antalet givare i enheten:

- Inget suffix: En givare (endast PS1; om man försöker läsa av PS2-relaterade parametrar resulterar det i ett nollvärde).
- -2: Två givare

Ett "S" i namnet anger delade/olika givarområden för PS1 och PS2.

Flödesinställningar

Vid val av måttenhet för flödesmätning gäller följande flödesområden.

Enhet	Flödesområden (fullskaliga)
l/s	0...31000
m ³ /h (fabriksinställning)	0...65000
CFM [Ft ³ /min]	0...65000

Installation

OBS! Använd en partvinnad, skärmad kabel för RS485-kommunikation. Vid hög störningsrisk bör termineringsmotstånd på 120 Ω monteras i vardera änden på kommunikationsslingan.

1. Montera transmittern horisontellt eller vertikalt på en stabil yta utan vibrationer. Om enheten installeras i en fuktig miljö ska den monteras vertikalt, så att kabelgenomföringarna pekar nedåt och fukt inte ackumuleras inuti kåpan.
2. För inkoppling, se nedanstående diagram. Anslut kommunikationskabeln till plint 3(B) och 4(A). Använd vänster kabelgenomföring för matningsspänning och kommunikation. Använd höger kabelgenomföring för de universella ingångarna.


3. Ställ DIP-switcharna till önskat driftläge och önskade parametrar. DIP-switch 6 kan användas för att förskjuta ELA-adressen så att två enheter kan driftsättas samtidigt. Transmittern har adressen 1 som fabriksinställning för Modbus. För EXOline har transmittar med två givare 242:1 som fabriksinställd adress och transmittar med en givare 242:3 som fabriksinställning.
 4. Spänningssätt transmittern. Se variabellistorna i manualen för Presigo PDT...C(-2) för hur man läser av data från transmittern.
 5. Låt enheten värma upp i 10 minuter och genomför sedan en nollpunktskalibrering genom att trycka på tryckknappen.
 6. Anslut slangar från ventilationskanalen till tryckingångarna.
- OBS!** För montering i ventilationskanalen ska en rakt skuren nippel användas.

För bästa möjliga mätresultat ska mätplatser med turbulenta luftströmmar undvikas. Helst ska mätning ske vid ett avstånd av minst 2 kanaldiametrar före krökar och förgreningar och på 6 kanaldiametrar efter krökar och förgreningar.


Inkoppling

1. G (+)
 2. G0 (-)
 3. RS485 EXOline/Modbus "B"
 4. RS485 EXOline/Modbus "A"
 5. Ingång UI1
 6. UI1 GND
 7. Ingång UI2
 8. UI2 GND
- Plintarna 2, 6 och 8 är internt förbundna (GND/G0).


Observera att universalingångarna kan konfigureras individuellt till antingen PT1000/Ni1000, 0...10 V eller digital ingång.

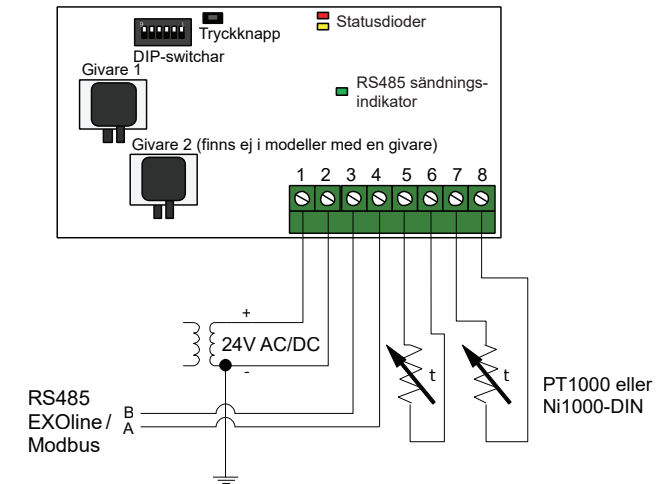

Inkoppling med UIx som temperaturingång

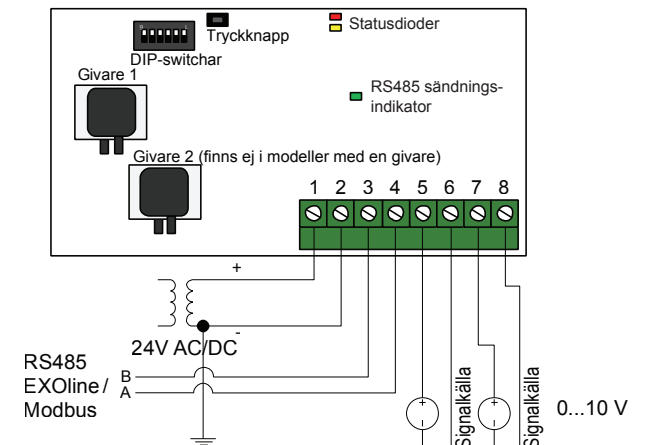

Inkoppling med UIx som 0...10 V-ingång

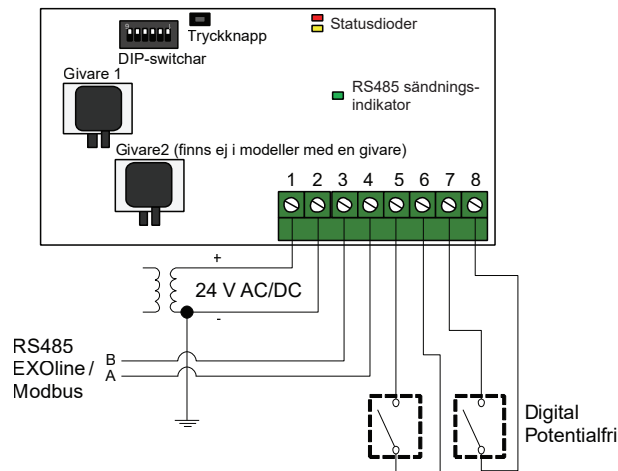

Inkoppling med Ulx som digital ingång

Statusdioder

Den röda statusdioden tänds vid spänningssättning och släcks efter några sekunder när de inbyggda mätkretsarna är driftredo. Om dioden tänds under normal drift har ett fel inträffat. Läs av den globala statusvariabeln via kommunikation för att fastslå felorsaken. Variabel-lista finns i manualen för Presigo PDT...C(-2).

Om den gula dioden blinkar betyder detta att nollpunktskalibreringen utförts felaktigt. I dessa fall kommer transmittern att i stället använda sig av den senast korrekt utförda kalibreringen.

Tryckknapp

Snabbtryckning: Nollpunktskalibrering av tryckgivarna.

OBS! Kom ihåg att koppla från tryckanslutningarna innan åtgärden utförs.

Låt enheten värma upp i 10 minuter innan du genomför en nollpunktskalibrering.

Den gula lysdioden tänds medan nollpunktskalibreringen pågår.

Lång knapptryckning (10 s): Återställer mjukvarans fabriksinställningar.

De röda och gula lysdioderna blinkar omväxlande medan åtgärden utförs. Enheten kommer därefter att återställas och starta om.

Om man vill göra en total fabriksåterställning via tryckknappen ska DIP-switcharna återställas till leveransläget (OFF), annars kommer inställningarna att läsas av på nytt.

Variabler

Alla EXOline- och Modbusvariabler finns listade i manualen för Presigo PDT...C(-2) som går att ladda ner från www.regincontrols.com.

Driftsättning och adressändring

Transmittern kan konfigureras antingen med hjälp av DIP-switcharna eller via EXOline eller Modbus.

Den senast gjorda konfigurationen av transmittern gäller alltid, oavsett om den är gjord med DIP-switcharna eller via EXOline eller Modbus.

Konfigurering med DIP-switchar

Transmittern har DIP-switchar för att ställa in lämpliga kommunikationsparametrar. Dessa inställningar kan senare skrivas över genom kommandon som skickas ut via EXOline eller Modbus.

Om konfiguration görs med DIP-switcharna, måste transmittern därefter stängas av och sedan spänningssätts igen för att parametrarna ska ändras enligt DIP-switcharnas inställning.

DIP-switcharna är fabriksinställda så att alla knappar står i läge OFF, vilket ger: EXOline-protokoll med baudhastigheten 9600 bps, udda paritet och ingen adressförskjutning (se tabell 1).

DIP-switch	Parameter	Knappinställning	Parameterinställning
1 och 2	Baudhastighet	1 = OFF / 2 = OFF 1 = ON / 2 = OFF 1 = OFF / 2 = ON 1 = ON / 2 = ON	9600 bps 14400 bps 19200 bps 38400 bps
3 och 4	Paritetsbit	3 = OFF / 4 = OFF 3 = ON / 4 = OFF 3 = OFF / 4 = ON 3 = ON / 4 = ON	UDDA paritet JÄMN paritet INGEN paritet, EN stoppbit* INGEN paritet, TVÅ stoppbitar*
5	Val av EXOline eller Modbus	OFF ON	EXOline Modbus
6	EXOline ELA-adressförskjutning	OFF ON	Ingen förskjutning ELA = ELA + 1

Tabell 1

* När ingen paritet används är Modbusstandardens två stoppbitar.

Fetstil = Fabriksinställning

Konfigurering som expansionsenhet till Corrigo

När transmittern ansluts till Regins regulator Corrigo konfigureras den som expansionsenhet via Corrigos display eller genom E tool®. Den kommer då att visas som expansionsenhet(er) 3, 4, 5 eller 6. (Se manual för Presigo PDT...C(-2))

Vid användning tillsammans med Corrigo ska PDT...C(-2) ha följande EXOline-adress:

Expansionsenhet i Corrigo	PLA	ELA
3	242	1
4	242	2
5	242	3
6	242	4

Tabell 2

Modeller med två tryckgivare har som fabriksinställning PLA:ELA-adress 242:1 eller 242:2 och modeller med en tryckgivare har som fabriksinställning adress 242:3 eller 242:4, beroende på hur DIP-switch 6 ställs in (se tabell 1 ovan). Leveransinställningen är att alla DIP-switchar står i off-läge.

För att ändra adressen eller någon av de andra kommunikationsinställningarna i tabell 1, ändra DIP-switch 6, gör transmittern spänningsslös och spänningssätt den sedan igen.

Konfigurering för Regins friprogrammerbara sortiment

Adresseringen kan ändras via EXOline eller Modbus.

Observera att i detta fall gäller; om transmittern görs spänningsslös och spänningssätts igen kommer adressändringen att bestå, oavsett hur DIP-switch 6 är inställd.

Fabriksåterställning

Om man vill göra en total fabriksåterställning av transmittern via tryckknappen ska DIP-switcharna återställas till leveransläget (OFF), annars kommer inställningarna att läsas av på nytt.

OBS! Alla ändringar som gjorts via EXOline eller Modbus återställs om tryckknappen hålls nertryckt i 10 sekunder eller längre. Då läses alltså alla DIP-switcharnas inställningar av, även DIP-switch 6.



Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Kontakt

AB Regin, Box 116, 428 22 Källered, Sweden
Tel: +46 31 720 02 00, Fax: +46 31 720 02 50
www.regincontrols.com, info@regincontrols.com



ANLEITUNG Presigo PDT...C(-2)



Diese Anleitung vor Installation und Verdrahtung des Produktes bitte durchlesen

Drucktransmitter

Die Presigo PDT...C(-2) Reihe besteht aus einem oder zwei Differenzdrucktransmittern, mit 2 universellen Eingängen und einer RS-485 Schnittstelle für den Datentransfer. Die RS-485 Schnittstelle kann einfach für das EXoline Protokoll oder das Modbus-RTU Protokoll konfiguriert werden. Der Transmitter kann als Slave in einem EXoline- oder Modbus-Netzwerk verwendet werden.

Technische Daten

Versorgungsspannung	24 V AC/DC \pm 15 %
Schutzart	IP54
Berechneter Stromverbrauch	2 VA (rms). Min. Trafo 7,5 VA
Kommunikationsschnittstelle	nicht isolierte RS-485 (max. 100 m)
Genauigkeit, Druck	\leq 1 % über den gesamten Messbereich
Jährliche Abweichung	
P1250 Modelle	\pm 2 Pa
P2500 Modelle	\pm 4 Pa
P7500 Modelle	\pm 20 Pa
Dämpfung (einstellbar)	1...12s
K-Faktor (einstellbar)	5...700
Betriebstemperaturbereich	-25...+50°C
Betriebsfeuchte	Max. 95 % rel. F., (nicht kondensierend)
Überspannung an jeder Klemme	Max. \pm 18 V

Universaleingänge UI1,UI2

Konfiguriert als	Umgebungstemperatur	Genauigkeit	Bereich
PT1000*	-25...0°C	\pm 1 K	-40...+60°C
	0...50 °C	\pm 0.5 K	alt.-40...140°F
Ni1000;6180 ppm/K	-25...0°C	\pm 1 K	-40...+60°C
	0...50 °C	\pm 0.5 K	alt.-40...140°F
0...10 V	-	\pm 1 % über den gesamten Meßbereich	-
Digitaleingang	Potentialfreier Kontakt AN/AUS (geschlossen=AN)		

*Werkseinstellung

Presigo PDT...C(-2)

Druckbereiche (über den gesamten Messbereich)

Modell		Pa (Werkseinstellung)	mbar	mmH ₂ O	inH ₂ O
PDT12C	PS1	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
PDT25C	PS1	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT75C	PS1	0...7500	0...75	0...750	0...30
PDT12C-2	PS1	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
	PS2	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
PDT12S25C-2	PS1	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
	PS2	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT25C-2	PS1	0...2500	0...25	0...250	0...10
	PS2	0...2500	0...25	0...250	0...10
PDT12S75C-2	PS1	0...1250	0...12.5	0...125	0...5
	PS2	0...7500	0...75	0...750	0...30

HINWEIS: Der Zusatz in der Typenbezeichnung gibt die Anzahl der im Gerät befindlichen Fühler an:

- Kein Zusatz: Ein Fühler (Nur PS1 vorhanden, das Auslesen von Parametern zu PS2 liefert den Wert Null.
- -2: Zwei Fühler

Das "S" in der Typenbezeichnung steht für "Split" und bedeutet verschiedene Messbereiche für PS1 und PS2.

Einstellung Durchfluss

Die folgenden Durchflussbereiche gelten, wenn das Gerät zu Messungen von Durchflüssen verwendet wird.

Einheit	Durchflussbereiche (über den gesamten Messbereich)
l/s	0...31000
m ³ /h (Werkseinstellung)	0...65000
CFM (FT ³ /min)	0...65000

Installation

HINWEIS: Verwenden Sie für die RS485-Kommunikation ein geschirmtes TP-Kabel. Bei hohem Störungsrisiko sollte an jedem Ende des Netzwerkes ein Abschlusswiderstand von 120Ω installiert werden.

1. Montieren Sie den Transmitter horizontal oder vertikal an einer stabilen, vibrationsfreien Oberfläche. Wenn das Gerät in einer

feuchten Umgebung installiert wird, so sollte es vertikal, mit den Kabeinführungen nach unten montiert werden, damit Feuchtigkeit entweichen kann.

2. Für die Verdrahtung betrachten Sie bitte die untere Grafik. Verbinden Sie das RS485 Kabel bitte mit Klemme 3(B) und 4(A). Verwenden Sie bitte die ganz links liegende Kabeinführung für die Stromversorgung und die Kommunikationsleitung. Verwenden Sie die ganz rechte Kabeinführung für die universellen Eingänge.
3. Stellen Sie die DIP-Schalter auf den gewünschten Betriebsmodus und die entsprechenden Parameter ein. Der DIP-Schalter 6 kann dazu verwendet werden die ELA Adresse zu verschieben, um den Anschluss von 2 Geräten an einen Regler zur selben Zeit zu ermöglichen. Der Transmitter verwendet die Adresse 1 für die Standardadresse im Modbus. Im Betriebsmodus EXOline verwenden Geräte mit zwei Transmittern die Adresse 242:1 als Standardadresse und Geräte mit einem Transmitter die Adresse 242:3 als Standardadresse.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Verwenden Sie die Parameterliste im PDT...C(-2) Handbuch um auf die Parameter im Gerät zuzugreifen.
5. Lassen Sie dem Gerät ca. 10 Minuten Zeit, um sich aufzuwärmen und führen Sie dann durch Drücken des Druckschalters eine Nullpunktkalibrierung durch.
6. Schließen Sie die Kunststoffrohre vom Lüftungskanal an den Druckeinsätzen an.

HINWEIS: Für die Montage im Lüftungskanal muss ein gerader Absperrnippel verwendet werden


Für optimale Messergebnisse sollten Messstellen mit turbulenter Luftströmung vermieden werden. Vorzugsweise sollte die Messung in einem Abstand von 2 Kanaldurchmessern vor Biegungen und Verzweigungen und bei 6 Kanaldurchmessern nach Biegungen und Verzweigungen durchgeführt werden.

Verdrahtung


1. G(+)
2. GO(-)
3. RS485 EXOline/Modbus "B"
4. RS485 EXOline/Modbus "A"
5. UI1-Eingang
6. UI1 GND
7. UI2-Eingang
8. UI2 GND

Klemmen 2, 6 und 8 sind galvanisch identisch (GND/G0)

Die universellen Eingänge können individuell für PT1000, Ni1000, 0...10V oder als digitaler Eingang konfiguriert werden.

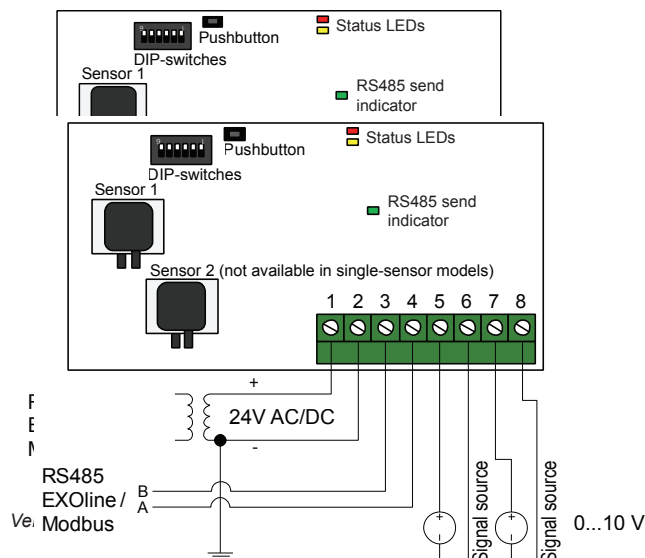

Verdrahtung mit UIx als 0...10V Eingang

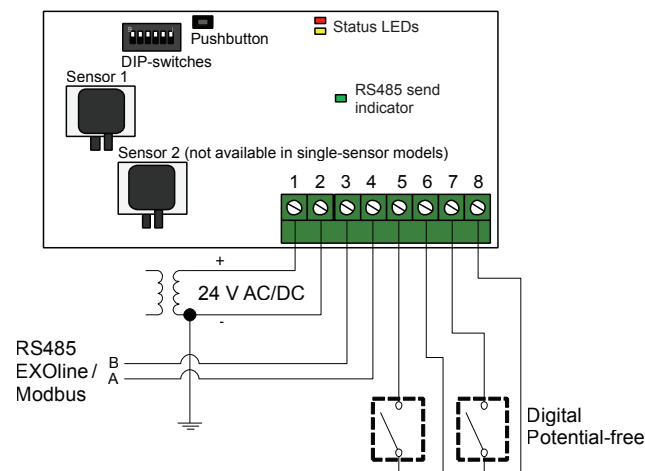

Verdrahtung mit UIx als Digitaleingang

Status LED

Die rote Status LED leuchtet auf beim Einschalten und erlischt nach ein paar Sekunden, wenn die im Gerät befindlichen Sensoren bereit sind. Wenn die LED während des normalen Betriebsablaufes aufleuchtet, ist ein Fehler aufgetreten. Lesen Sie die globalen Status-Parameter, um die

Fehlerursache zu ermitteln. Die Liste der Parameter finden Sie im Handbuch des Presigo PDT...C(-2).

Wenn die gelbe LED blinkt, bedeutet dies, dass die Nullpunkt-Kalibrierung nicht korrekt durchgeführt wurde. In diesem Fall verwendet der Transmitter die letzte korrekt durchgeführte Kalibrierung.

Druckschalter (Resettaste)

Kurzer Tastendruck Druckfühler zurücksetzen.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass vorher die Druckschläuche abgezogen sind.

Lassen Sie dem Gerät ca. 10 Minuten Zeit um sich aufzuwärmen, bevor Sie es zurücksetzen.

Die gelbe LED leuchtet auf, solange das Zurücksetzen durchgeführt wird.

Langer Tastendruck (min 10 Sek.) Auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Die rote und die gelbe LED blinken abwechselnd während diese Operation durchgeführt wird. Das Gerät wird dann zurückgesetzt und neu gestartet.

Wenn ein Reset durch Drücken der Resettaste durchgeführt wird, sollten die DIP-Schalter auf die Werkseinstellung (AUS) gesetzt werden. Ansonsten werden die DIP-Schaltereinstellungen neu eingelesen.

Parameter Liste

Alle Modbus und EXOline Parameter sind im Presigo PDT...C(-2) Handbuch aufgelistet, das auf unserer Web-Seite unter www.regin-controls.de heruntergeladen werden kann.

Inbetriebnahme und Ändern der Adresse

Der Transmitter kann entweder durch Verwendung der DIP-Schalter oder über EXOline oder Modbus konfiguriert werden.

Die letzte eingegebene Konfiguration ist immer die momentan gültige, egal, ob sie durch Verwendung der DIP-Schalter oder über EXOline oder Modbus stattgefunden hat.

Konfiguration via DIP-Schalter

Der Transmitter verfügt über einen DIP-Schalter mit dem die benötigten Kommunikationsparameter eingestellt werden. Diese Einstellungen können später über EXOline oder Modbus überschrieben werden.

Wenn die Konfiguration mittels der DIP-Schalter durchgeführt wird, muss der Transmitter aus- und eingeschaltet werden, damit die Parametereinstellung gemäß der DIP-Schalter aktiv wird.

Alle DIP-Schalter befinden sich werkseitig in der Stellung "OFF".
EXOnline Protokoll mit 9600 baud, ungerade Parität und keine Adres-
senverschiebung (siehe Tabelle 1 unten).

DIP-Schal- ter	Parameter	Schalterstellung	Parameterein- stellung
1 und 2	Baudrate	1 = AUS / 2 = AUS 1 = AN / 2 = AUS 1 = AUS / 2 = AN 1 = AN / 2 = AN	9600 bps 14400 bps 19200 bps 38400 bps
3 und 4	Paritäts-Bit	3 = AUS / 4 = AUS 3 = AN / 4 = AUS 3 = AUS / 4 = AN 3 = AN / 4 = AN	Ungerade Parität Gerade Parität Keine Parität, ein Stoppbit* Keine Parität, zwei Stoppbits*
5	EXOnline oder Modbus Protokoll	AUS	EXOnline
		AN	MODbus
6	EXOnline ELA- Adresse Offset	AUS	Keine Adres- senverschiebung addiert
		AN	ELA = ELA+1

Tabelle 1
* Wenn keine Parität verwendet wird, dann gibt es beim Modbus stand-
ardmäßig 2 Stoppbits

Konfiguration as Erweiterungseinheiten zum Corrigo

Wenn der Transmitter mit einem Corrigo von Regin verbunden wird,
so wird er als Erweiterungseinheit mittels des Displays auf dem Corri-
go oder über das E tool© konfiguriert. Er erscheint dann als Erweiter-
ungseinheit 3,4,5 oder 6. (Siehe Handbuch für Presigo PDT...C(-2))

In Verbindung mit dem Corrigo sollte der PDT...C(-2) folgende EXO-
line Adresse verwenden:

Erweiterungseinheit im Corrigo	PLA	ELA
3	242	1
4	242	2
5	242	3
6	242	4

Tabelle 2

Modelle mit zwei Drucktransmittern verwenden PLA:ELA Adresse 242:1
oder 242:2 als Standardadresse, während Modelle mit nur einem Druck-
transmitter die Adresse 242:3 oder 242:4 verwenden, abhängig von der
Stellung des DIP-Schalters 6 (siehe Tabelle 1, unten). Alle DIP-Schalter
befinden sich werkseitig in der Stellung "OFF".

Um die ELA Adresse (oder jede andere Kommunikationseinstellung aus
Tabelle 1) zu ändern sollte immer mit der Einstellung des DIP-Schalters
6 begonnen werden. Danach sollte das Gerät aus- und wieder einge-
schaltet werden, damit die Einstellungen der DIP-Schalter übernommen
werden.

Konfiguration für die freiprogrammierbaren Geräte von Regin

Die Adresse kann via EXOnline oder Modbus verändert werden.
Hinweis: In diesem Fall bleibt bei einem Ein- und Ausschalten die einge-
stellte Adresse erhalten, egal in welcher Position sich der DIP-Schalter 6
befindet.

Werkseinstellung

Wenn ein Reset durch Drücken der Resettaste durchgeführt wird sollten
die DIP-Schalter auf die Werkseinstellung (AUS) gesetzt werden. Anson-
sten werden die DIP-Schaltereinstellungen neu eingelesen.

HINWEIS: Alle über EXOnline oder Modbus getätigten Einstellungen
werden auf die werksseitigen Werte zurückgestellt, wenn die Resettaste
für 10 Sekunden oder länger gedrückt und gehalten wird. Dann werden
alle DIP-Schaltereinstellungen eingelesen inkl. DIP-Schalter 6.



Dieses Produkt trägt das CE-Zeichen. Mehr Information können Sie auf
www.regincontrols.com finden

Kontaktadresse

Regin Controls Deutschland GmbH, Haynauer Str. 49, 12249 Berlin,
Deutschland, Tel: +49 30 77 99 4-0, Fax: +49 30 77 99 4-13, www.regin-
controls.de, info@regincontrols.de