


Wenn Eingangsübertrager bestückt wird, R5 + R29 entfernen !


Wenn Eingangsübertrager bestückt wird, R11 + R30 entfernen !

Wenn Ausgangsübertrager bestückt wird, R17 + R31 und C1 entfernen


Wenn Ausgangsübertrager bestückt wird, R20 + R32 und C2 entfernen

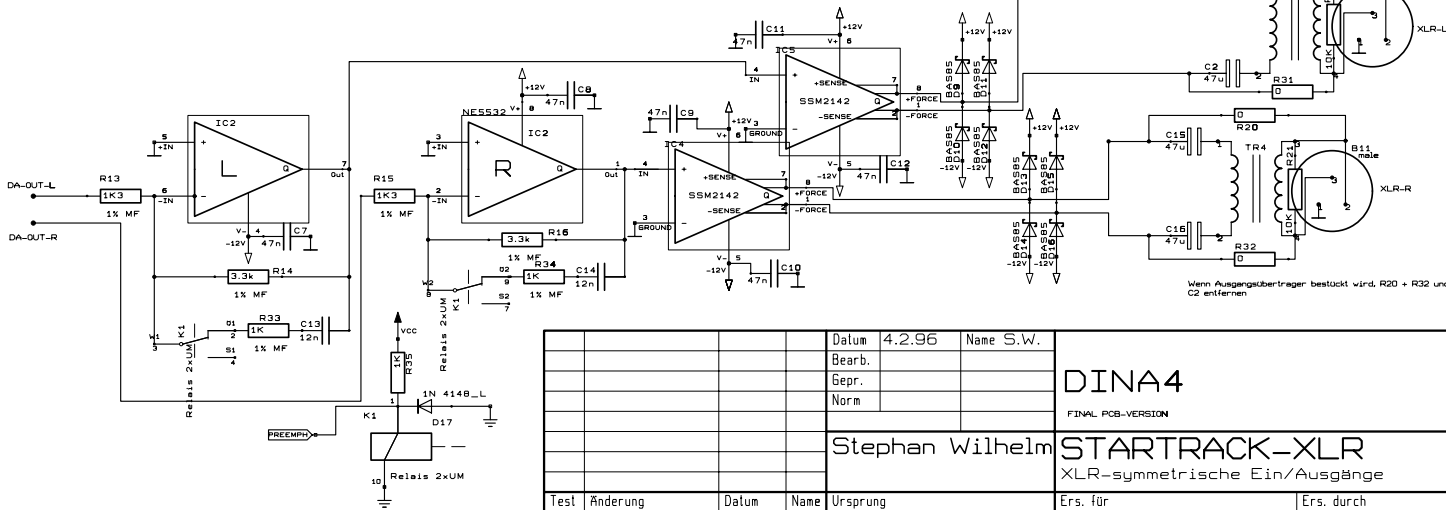

				Datum	4.2.96	Name	S.W.	DINA4 <small>FINAL PCB-VERSION</small>		Blatt 1			
				Bearb.									
				Gepr.									
				Norm									
				Stephan Wilhelm				STARTRACK-XLR			2 Bl.		
								XLR-symmetrische Ein/Ausgänge					
Test	Änderung	Datum	Name	Ursprung			Ers. für			Ers. durch			

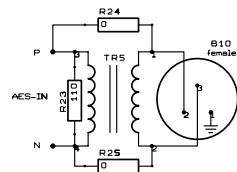

Wenn Eingangsübertrager bestückt wird, R24 + R25 entfernen !

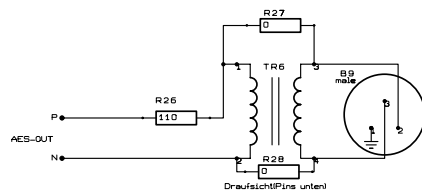

Wenn Ausgangsübertrager bestückt wird, R27 + R28 entfernen !

				Datum	4.2.96	Name	S.W.	DINA4 <small>FINAL PCB-VERSION</small>		
				Bearb.						
				Gepr.						
				Norm						
				Stephan Wilhelm				STARTRACK-XLR XLR-symmetrische Digital In/Out		Blatt 2
										2 Bl.
Test	Änderung	Datum	Name	Ursprung	Ers. für			Ers. durch		