


# Washer Dryer

## How to use

- 1) Power On
- 2) Fill the detergent tray: put the detergent in "II" and softener in "softener".
- 3) Use the round selector to choose desired program:
  - a) Rápido 30: Fast 30;
  - b) Algodão: cotton; etc
- 4) Press "Secagem" if you want to dry. Beware of the drying times, we use less than 1h to avoid shrinkage. Press repeatedly to change the drying time/modes. Normally, people do not use drying mode in Brazil. They prefer to hang clothes in the ceiling drying rack - it is greener and works well for small pieces.
- 5) Press Start
- 6) After the program ends, if the door is locked, wait for a few minutes and it will unlock.
- 7) If you cancel the program in the middle and the door is locked, wait for a few minutes until the lock icon disappears. Please **do not attempt** to force the door to open, it is locked for safety.

## More info you Might Need...

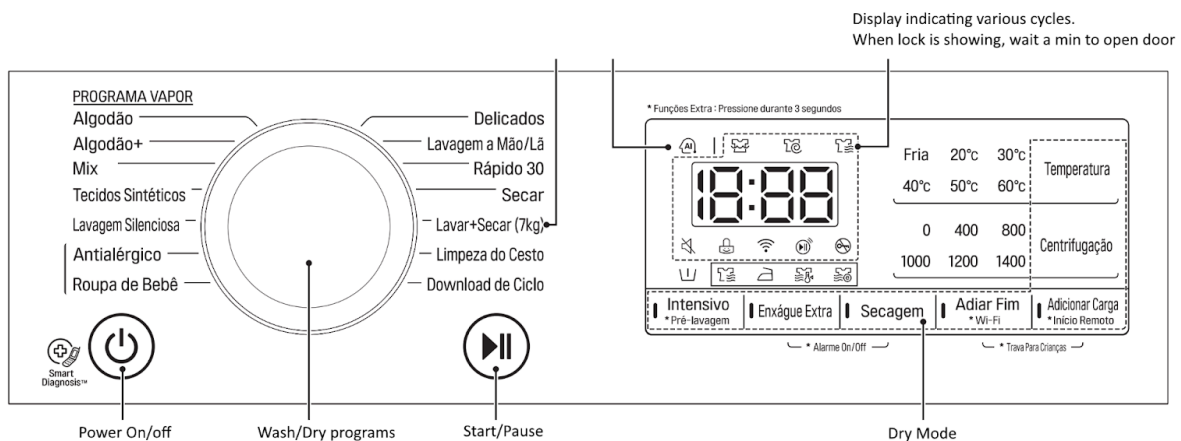


## [Manual \(in Portuguese\)](#)

# Lava-Seca Roupas

## Como usar

- 1) Pressione o botão Ligar/Desligar para ligar.
- 2) Encha a bandeja de detergente. Coloque o detergente no “II” e o amaciante no “softener”.
- 3) Use o botão de programas para selecionar o programa desejado. Normalmente usamos o “Rápido 30” ou o “Algodão”.
- 4) Pressione “Secagem” se você quiser secar também. Tome cuidado com os tempos de secagem: gostamos de usar 30min para evitar encolhimento de roupas. Aperte o botão “Secagem” várias vezes para trocar os modos e o tempo de secagem.
- 5) Pressione o botão Início/Pausa para começar o programa.
- 6) Assim que o programa terminar, se a porta permanecer travada, espere alguns minutos.
- 7) Se você cancelar o programa no meio e a porta estiver travada, espere alguns minutos até que o símbolo de trava desapareça. Por favor não tente forçar a porta para abrir, ela está travada por medidas de segurança.

## Mais informações caso você precise...

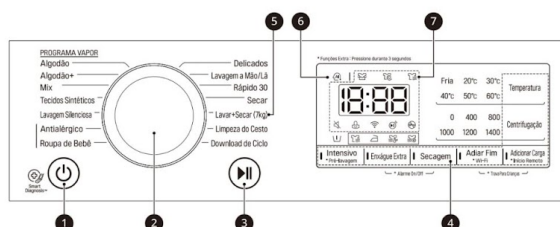

### 1 Ligar/Desligar Botão

- Pressione o botão **Ligar/Desligar** para ligar ou desligar o aparelho.

### 2 Botão de programas

- Os programas estão disponíveis de acordo com o tipo de lavagem.
- Uma lâmpada acenderá para indicar o programa selecionado.

### 3 Início/Pausa Botão

- Este botão **Início/Pausa** é usado para iniciar ou pausar o ciclo de lavagem.
- Se for necessário parar o ciclo de lavagem temporariamente, pressione o botão **Início/Pausa**.

### 4 Opções extras e funções

- Opções e funções extras estão disponíveis para um melhor desempenho de lavagem. Várias opções e funções podem ser personalizadas.
- Para usar as funções extras, pressione e segure o botão correspondente por 3 segundos. O símbolo correspondente acende no visor.
- Para usar a função **Início Remoto**, consulte as **FUNÇÕES SMART**.
- Permite selecionar um programa adicional que acenderá quando estiver selecionado.
  - : Quando este ícone acende, o sinal sonoro desliga simultaneamente.
  - : Quando o número de ciclos de enxágue for adicionado, este ícone acenderá.
  - : Este ícone acenderá sempre que roupa muito suja for lavada.
  - : Este ícone acende quando o aparelho está conectado à rede WLAN.

### 5 Lavar+Secar ( )

- ( ) indica a capacidade de secagem que varia consoante os modelos.

### 6 AI DD

- **AI DD** proporciona a lavagem e a centrifugação desejadas.
- é ativado quando os programas **Algodão**, **Mix**, **Tecidos Sintéticos** são selecionados e operados, podendo ser operados quando estiverem em funcionamento.

### 7 Tela

- O visor mostra as definições, o tempo estimado restante, as opções e as mensagens de status. Quando o produto é ligado, as definições padrão no visor acendem.
  - : Quando um programa é selecionado, o horário padrão para esse programa é exibido. O horário padrão pode ser alterado de acordo com a opção selecionada.
  - : Quando este ícone estiver aceso, a porta não poderá ser aberta.
  - : Quando a roupa está sendo lavada, este ícone acende.
  - : Quando a roupa estiver sendo centrifugada para remoção da água, este ícone acenderá.
  - : Quando a roupa estiver secando após a conclusão do programa de lavagem, este ícone acenderá.