



Induction cooktop

It's an induction cooktop, so you need to have a pan on top of the cooktop for it to heat. All our pans work on this cooktop. (1) shows the back burner, (2) the front burner and (3) the control panel.

The left side of the control panel controls the front burner; the right side controls the back burner.

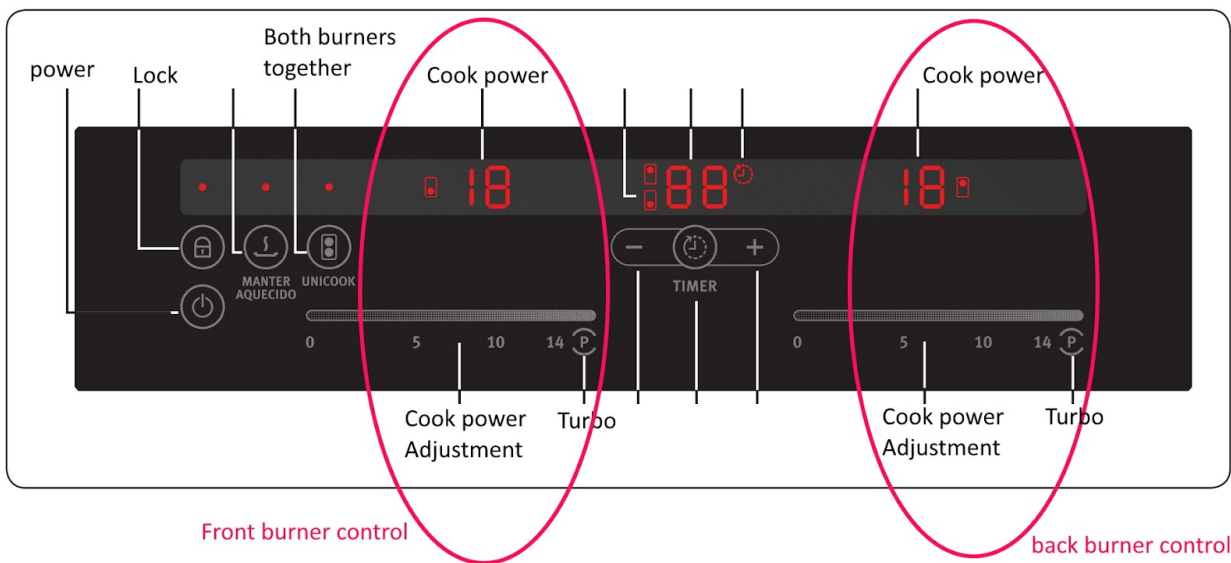

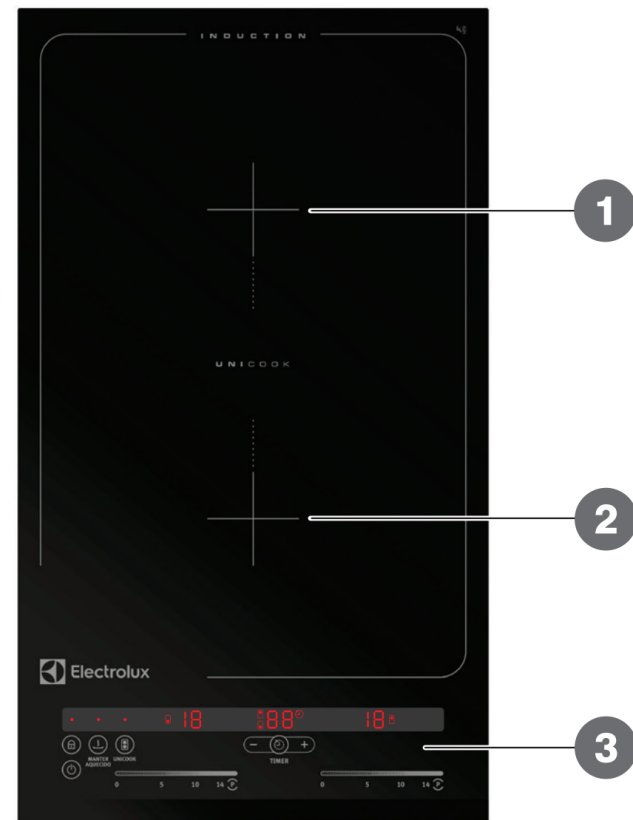












How to use it

- 1) Press power to turn it on, a sound will play and the indicator light turns on
- 2) Choose the back or front burner, put a pan on top of it. The cooktop doesn't heat if there's no pan.
- 3) Adjust the power for the front (left) or back (right) burner using the correct slider
- 4) To turn it off, press the power button for 1s, a sound will play and the indicator light turns off.

More info you Might Need...

There are several indicator signals that show up in the cook power place above:



	Cooking area off
 - 	Cooking area on, numbers from 1-14 indicate cooking power.
	Warm function is on
	Heat automatically is on
	Turbo power is on
 + dígito	Error
 /  / 	Cooking power level
	Lock is on
	Pan is not positioned correctly
	Automatic turning off is ongoing

[Manual \(in Portuguese\)](#)

Cooktop de Indução

Como é um cooktop de indução, você precisa de uma panela (apropriada) em cima do cooktop para ele esquentar a panela. Todas as nossas panelas funcionam nesse cooktop. O (1) no desenho ao lado mostra o “queimador” traseiro, o (2) o “queimador” dianteiro e o (3) o painel de controle.

A parte esquerda do painel de controle mostra o controle do “queimador” dianteiro; a parte esquerda do painel mostra os controles do “queimador” traseiro.

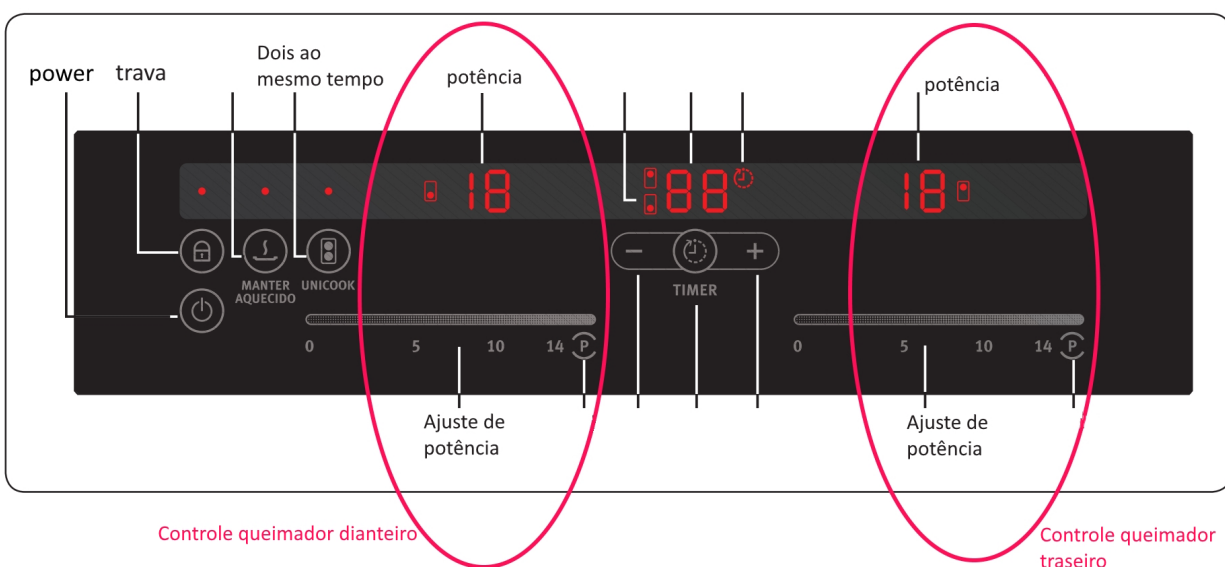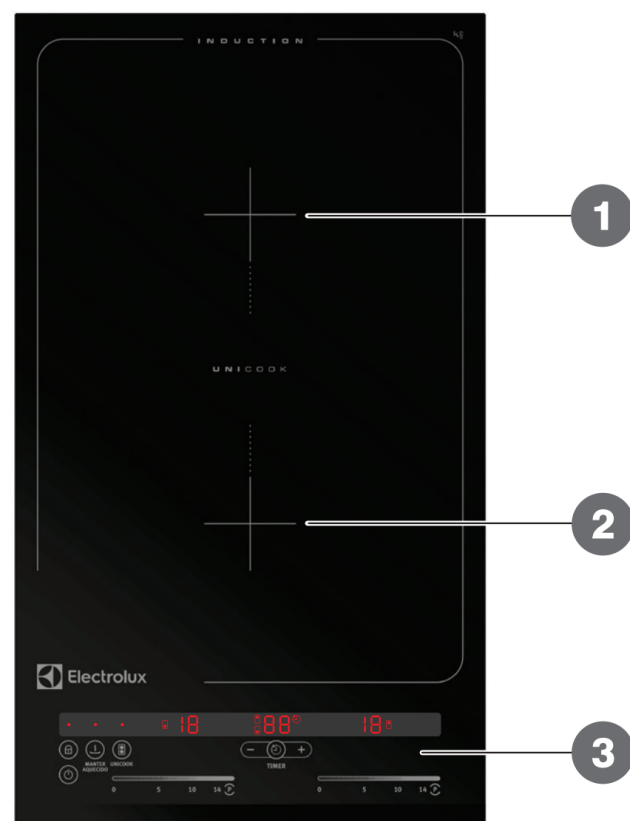














Como usar

- 1) Toque no botão de power para ligar o cooktop, um som irá tocar e o painel de controle acenderá.
- 2) Escolha o “queimador” dianteiro ou traseiro, e coloque uma panela sobre ele. O cooktop não esquentará sem uma panela.
- 3) Ajuste a potência para o dianteiro (controles à esquerda) ou para o traseiro (controles à direita), usando o ajuste de potência acima.
- 4) Para desligar, aperte o botão de power por 1s, um som irá tocar e o painel de controle vai apagar.

Mais informações caso você precise...

Há muitos indicadores que aparecem no painel de controle:

Indicadores do Display das Áreas de Cozimento

- | | |
|---|--|
|  | A área de cozimento está desligada. |
|  -  | A área de cozimento está ligada. Os números de 1 a 14 indicam a potência selecionada. |
|  | A função Manter Aquecido está em andamento. |
|  | A função Aquecimento Automático está em andamento. |
|  | A função Potência Turbo está em andamento. |
|  + dígito | Falha - entre em contato com o Serviço Autorizado Electrolux |
|  /  /  | Indicador de calor residual em 3 níveis: continua o cozimento, mantém aquecido, calor residual |
|  | A função trava do painel está acionada. |
|  | A panela não é adequada (é muito pequena ou não há panela na área de cozimento). |
|  | A função Desligamento Automático está em andamento. |

Manual