

Dishwasher




How to Use

- 1) Wait for the dish washer to be at least 70% full to turn it on
- 2) Put the tablet into the compartment and close it (see picture)
- 3) Press the power button for 3s to turn the machine on
- 4) Press Auto-sense (or Express 30'), depending on your situation
- 5) Press Play



More Info you Might Need...

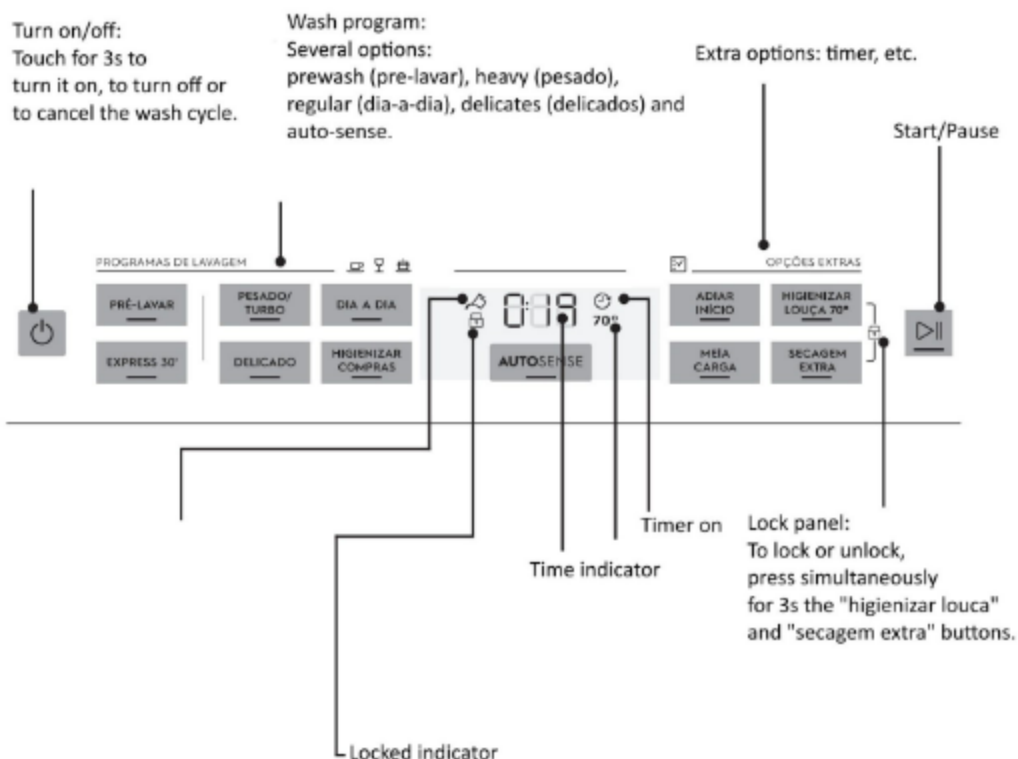

[Manual \(in Portuguese\)](#)

Lava-Louça



Como usar

- 1) Espere a lava-louça estar 70% cheia para ligar
- 2) Coloque o tablete de limpeza ("Finish") no compartimento e feche (veja figura)
- 3) Toque na tecla de Liga/Desliga por 3s para ligar a máquina
- 4) Selecione Auto-sense (or Express 30'), dependendo da sua situação
- 5) Toque na tecla Início/Pausa



Mais informações caso você precise...

Programa [Open with Google Docs](#)

Esta Lava-Louças possui 7 opções de lavagem: PRÉ-LAVAR, EXPRESS 30', PESADO/TURBO, DELICADO, DIA A DIA, HIGIENIZAR COMPRAS e AUTONSENSE. Para selecionar um programa, basta tocar na respectiva tecla.

Quando um programa é selecionado, a tecla do programa permanece acesa e o visor exibe o tempo de lavagem determinado na fábrica. Para o programa AUTONSENSE, o visor exibirá "--:--" e o tempo somente aparecerá alguns minutos depois que o programa de lavagem for iniciado.

Tecla Liga/Desliga: Liga e desliga a Lava-Louças. Toque na tecla por 3 segundos para ligar ou desligar o produto ou cancelar o ciclo de lavagem.

Tecla Início/Pausa

Opções extras: Estão disponíveis 4 opções extras para a lavagem: ADIAR INÍCIO, HIGIENIZAR LOUÇA 70°, MEIA CARGA e SECAGEM EXTRA.

Indicador de reservatório vazio: Este indicador pisca no painel para indicar que o reservatório de líquido secante deve ser abastecido. Depois que o reservatório é abastecido, o indicador apaga no painel. Durante um processo de lavagem, este indicador para de piscar e permanece aceso no painel.

Visor: Exibe o tempo total do programa ou o tempo selecionado para a opção Adiar Início.

Indicador de painel travado: Acende no painel para indicar que o painel está travado para evitar que a programação seja alterada acidentalmente.

Indicador da opção Adiar Início

Indicador da opção Higienizar Louça

Trava painel: Pressione simultaneamente por 3 segundos as teclas HIGIENIZAR LOUÇA e SECAGEM EXTRA para travar ou destravar o painel.

PROGRAMAS DE LAVAGEM: PRÉ-LAVAR, PESADO/TURBO, DIA A DIA, EXPRESS 30', DELICADO, HIGIENIZAR COMPRAS, AUTONSENSE.

OPÇÕES EXTRAS: ADIAR INÍCIO, HIGIENIZAR LOUÇA 70°, MEIA CARGA, SECAGEM EXTRA.

Manual