

# Dishwasher




## How to Use

- 1) Wait for the dish washer to be at least 70% full to turn it on
- 2) Put the tablet into the compartment and close it (see picture)
- 3) Press the power button for 3s to turn the machine on
- 4) Press Auto-sense (or Express 30'), depending on your situation
- 5) Press Play



## More Info you Might Need...

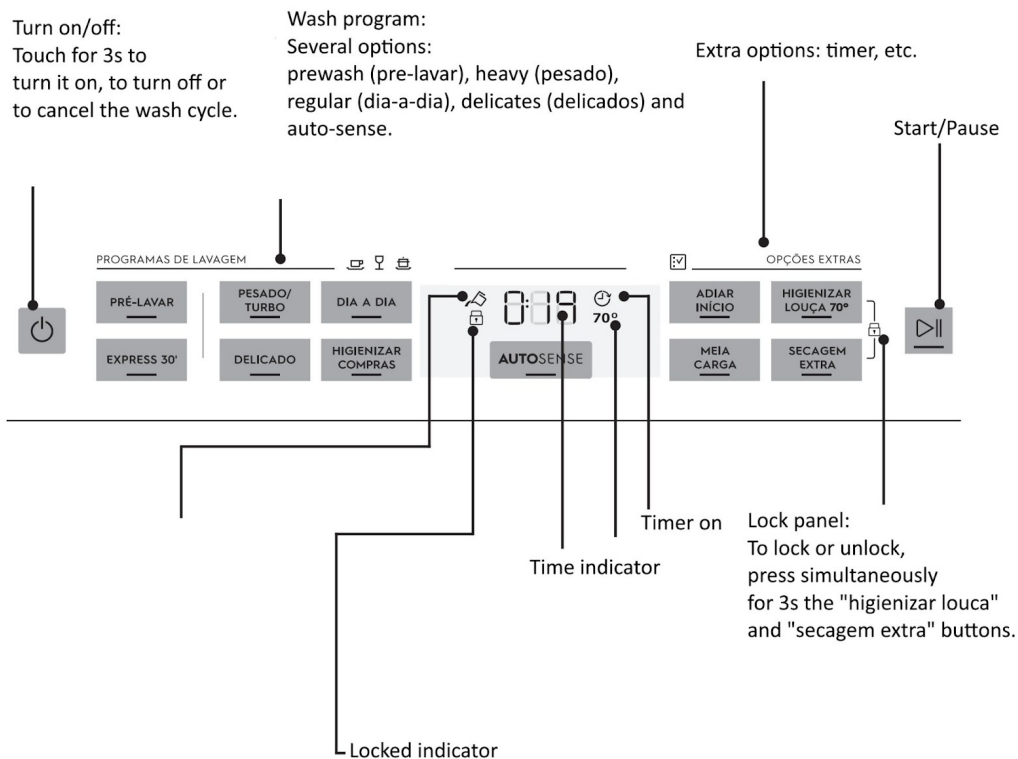

[Manual \(in Portuguese\)](#)



# Lava-Louça



## Como usar

- 1) Espere a lava-louça estar 70% cheia para ligar
- 2) Coloque o tablete de limpeza ("Finish") no compartimento e feche (veja figura)
- 3) Toque na tecla de Liga/Desliga por 3s para ligar a máquina
- 4) Selecione Auto-sense (or Express 30'), dependendo da sua situação
- 5) Toque na tecla Início/Pausa



## Mais informações caso você precise...

**Programa** [Open with Google Docs](#)

Esta Lava-Louças possui 7 opções de lavagem: PRÉ-LAVAR, EXPRESS 30', PESADO/TURBO, DELICADO, DIA A DIA, HIGIENIZAR COMPRAS e AUTONSENSE. Para selecionar um programa, basta tocar na respectiva tecla.

Quando um programa é selecionado, a tecla do programa permanece acesa e o visor exibe o tempo de lavagem determinado na fábrica. Para o programa AUTONSENSE, o visor exibirá "--:--" e o tempo somente aparecerá alguns minutos depois que o programa de lavagem for iniciado.

**Opções extras:** Estão disponíveis 4 opções extras para a lavagem: ADIAR INÍCIO, HIGIENIZAR LOUÇA 70°, MEIA CARGA, SECAGEM EXTRA.

**Tecla Liga/Desliga:** Liga e desliga a Lava-Louças. Toque na tecla por 3 segundos para ligar ou desligar o produto ou cancelar o ciclo de lavagem.

**Tecla Início/Pausa**

**Indicador de reservatório vazio:** Este indicador pisca no painel para indicar que o reservatório de líquido secante deve ser abastecido. Depois que o reservatório é abastecido, o indicador apaga no painel. Durante um processo de lavagem, este indicador para de piscar e permanece aceso no painel.

**Visor:** Exibe o tempo total do programa ou o tempo selecionado para a opção Adiar Início.

**Indicador de painel travado:** Acende no painel para indicar que o painel está travado para evitar que a programação seja alterada acidentalmente.

**Indicador da opção Adiar Início**

**Indicador da opção Higienizar Louça**

**Trava painel:** Pressione simultaneamente por 3 segundos as teclas HIGIENIZAR LOUÇA e SECAGEM EXTRA para travar ou destravar o painel.

[Manual](#)

