

Manual de Usuario

2en1 EXO® Wings



MODELO K1322

Por sugerencias, reclamos y/o información de ayuda visite
<http://www.exo.com.ar/soporte>

EXO S.A.

Por sugerencias, reclamos y/o información de ayuda visite <http://www.exo.com.ar/soporte>

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	3
Advertencias generales	3
Advertencias sobre el cable y el cargador	3
Reciclaje del equipo y/o de la batería	4
Indicaciones de seguridad de equipos con comunicación inalámbrica	4
Guía Rápida de instalación	6
INTRODUCCIÓN AL USO DE LA 2en1	7
Vistas superior - frontal - inferior	7
Vista posterior - lateral derecho - lateral izquierdo	8
Docking y teclado	9
Conectar y desconectar el teclado dock	9
Métodos de encastre	10
Utilización del panel táctil	11
RESTAURAR Y RESTABLECER WINDOWS 10	12
Restaurar a partir de un punto de restauración del sistema	12
Restablecer el equipo	14
GUÍA DE SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA DE PRODUCTOS EXO	17
Solución de posibles inconvenientes	17
Recuperación del Sistema Operativo al momento de fábrica	17
Solicite un Servicio Posventa	18
¿Dónde figura el número de serie?	18
CERTIFICADO DE GARANTÍA DE FÁBRICA LIMITADA	19
Período de Garantía de Fábrica Limitada	19
Ámbito territorial de La Garantía	19
Validez de La Garantía	19
Condiciones generales de cobertura de La Garantía	20
Causales de caducidad de La Garantía	21
Limitación de Responsabilidad de La Garantía	22
ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	23

Siga las siguientes normas de seguridad para asegurar su protección y la de su 2en1.

ADVERTENCIAS GENERALES

- No utilice su 2en1 con la base directamente apoyada sobre el cuerpo durante lapsos de tiempo extensos, ya que el calor podría acumularse en la base. El contacto prolongado con la piel podría causar molestias o, incluso, quemaduras.
- No intente revisar la 2en1 por su cuenta. Siempre siga las instrucciones de instalación cuidadosamente.
- A fin de evitar heridas causadas por descargas eléctricas o fuego:
 - Apague la 2en1 completamente al realizar una limpieza de ella, sus componentes o la carcasa; así como también al realizar operaciones que requieran de procedimientos similares. Para ello, apague el interruptor principal, y luego desconecte el adaptador (fuente de alimentación) del toma corriente o de cualquier otro tipo de fuente de energía externo, tal como baterías externas.
 - No utilice la 2en1 cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, pileta de cocina o para lavar la ropa, en un sótano húmedo, junto a una piscina o bajo la lluvia.
 - No conecte ni desconecte ningún cable o realice un mantenimiento o reconfiguración de este producto durante una tormenta eléctrica.
 - No coloque ningún objeto dentro de las salidas de aires o aberturas de su 2en1 o accesorios. Esta acción podría dañar los componentes internos y provocar un incendio o descarga eléctrica.
- En caso de que la batería pierda líquido y éste entrara en sus ojos, no se los frote. Lávese los ojos con agua e inmediatamente consulte al médico, de lo contrario, podría causarle una herida ocular.
- Lave su piel o ropa inmediatamente si la batería perdiera ácido y éste entrara en contacto con ellas. En caso contrario, podría sufrir una inflamación cutánea.
- Utilice la 2en1 dentro del rango de temperatura recomendado: de 5°C a 35°C. Guárdela a una temperatura de entre 0°C a +40°C.
- Evite exponer la 2en1 a fuertes sacudidas.
- Mantenga al equipo alejado de grandes fuentes de calor y no lo exponga a las radiaciones directas del sol, ni lo deje dentro de vehículos expuestos al sol.
- Proteja la 2en1 frente a las interferencias electromagnéticas. De esta manera también evitará una posible pérdida de datos.

ADVERTENCIAS SOBRE EL CABLE Y EL CARGADOR

- Lea las instrucciones de instalación antes de enchufar el cable y el adaptador/cargador.
- Los cables que se utilizan en otros países deben cumplir con los normas de ese país. Utilice el adaptador de corriente alterna y cable de alimentación apropiados para su lugar de residencia.
- Si utiliza un alargador con su cargador de corriente alterna, asegúrese de que el amperaje de los productos enchufados no exceda el del alargador.
- Cuando utilice el cable de alimentación, asegúrese de no colocarlo alrededor de objetos que puedan cortarlo o dañarlo.
- Cuando desconecte un cable, tire del conector tomando del cuerpo aislante del enchufe, no del cable. Mientras retira el enchufe, manténgalo alineado de forma uniforme para evitar doblar los pines conectores. Asimismo, antes de conectar un cable, asegúrese de que ambos conectores estén correctamente orientados y alineados.

Instrucciones de seguridad

- Asegúrese de que no haya ningún elemento apoyado sobre el adaptador y que el cable no esté ubicado en un lugar donde alguien pueda tropezarse o pisarlo.
- Use sólo los cables de 220 V del cargador, provistos por el fabricante. Utilizar cualquier otro tipo de adaptador podría provocar un incendio o explosión.
- Antes de conectar la 2en1 a una fuente de energía, asegúrese de que el voltaje del adaptador concuerde con el de la fuente de energía.
 - 115 V/60 hz: en la mayoría de los países de américa del norte y del sur y en algunos países del lejano oriente, tales como corea del sur y taiwán.
 - 100 V/50 hz: en japon oriental y 100 v/60hz en japon occidental.
 - 220 V/50 hz: argentina, la mayoría de los países de europa, el oriente medio y el lejano oriente.
- Cuando encienda la 2en1, coloque el cargador en un área ventilada, como por ejemplo, un escritorio o en el suelo. No cubra el cargador con papeles u otros objetos que puedan reducir la ventilación. Asimismo, no utilice el cargador cuando esté dentro de un portafolio.
- A fin de que la 2en1 quede libre de corriente, apáguela y desconecte el cargador del toma corriente.
- El adaptador adapta la corriente eléctrica alterna domiciliaria de 110 o 220 volts a corriente continua que alimenta a la 2en1 y también recarga la batería de la misma. Lo correcto es que en su domicilio este siempre conectado para mantener cargada la batería y evitar ciclos de carga y descarga de la misma que acorten su vida útil.
- Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica (220V) con conexión a tierra correctamente instalada.



Advertencia: (!) ¡PELIGRO DE SHOCK ELÉCTRICO!
¡NUNCA ABRA LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN!



La fuente de alimentación no puede repararse.

RECICLAJE DEL EQUIPO Y/O DE LA BATERÍA

EXO S.A. acepta la entrega de los equipos usados sin cargo. Los equipos usados que se reciben son utilizados para su reutilización o bien son desechados según las normativas de protección del medio ambiente. Nunca deseches las baterías junto a la basura doméstica.

El embalaje de cartón y las demás partes de cartón del interior pueden desecharse junto al papel usado.

INDICACIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES PARA EQUIPOS CON COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

En su equipo hay integrado dispositivos de comunicaciones inalámbricas, de modo que, al trabajar con su equipo, debe cumplir siempre las siguientes indicaciones de seguridad:

- Desconecte el equipo si se encuentra en un avión.
- Si se encuentra en un hospital, en un quirófano o en la proximidad de equipos médicos electrónicos, desconecte el elemento radioeléctrico de la 2en1. Las ondas radioeléctricas

Instrucciones de seguridad

que emite pueden dañar la función de los equipos médicos.


- Mantenga el equipo al menos a 20 cm de distancia de un marcapasos, ya que en caso contrario las ondas radioeléctricas pueden perjudicar el funcionamiento correcto del marcapasos.
- La emisión de ondas radioeléctricas puede producir interferencias en los audífonos.
- No acerque el equipo a gases inflamables o a una zona potencialmente explosiva (por ejemplo a un taller de barnizado) ya que la emisión de ondas radioeléctricas puede ocasionar una explosión o producir un incendio.
- El alcance de la radiocomunicación depende de las condiciones medioambientales.
Importante: regular la utilización de estos equipos en talleres de establecimientos técnicos con laboratorios de química, donde pudieran haber gases inflamables y/o explosivos.
- Durante la comunicación de datos con sistemas inalámbricos es posible recibir datos no autorizados.

Guía rápida de instalación

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN

• Tenga en cuenta que se recomienda conectar el adaptador de CA y el cable de alimentación de CA cuando utilice su 2en1 por primera vez. Cuando el adaptador de CA está conectado, la batería comenzará a cargarse de inmediato.

• El adaptador de CA incluido en el paquete está homologado para esta 2en1. Si utiliza otro modelo de adaptador, dicha computadora u otros dispositivos conectados a éste podrían resultar dañados.

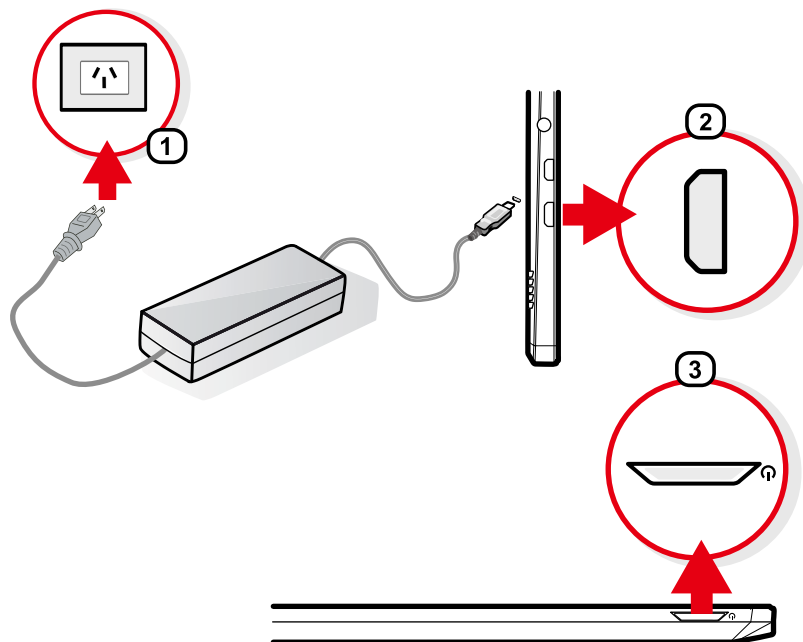

- 1 Conecte el cable de alimentación al toma corriente para iniciar la carga de la batería.
- 2 Conecte el cable de Micro USB en el puerto Micro USB de su 2en1 (Pantalla).
- 3 Power On (Encendido) Oprima el interruptor para encender su 2en1 (Pantalla).




PRECAUCIÓN!! No utilice alargadores de mala calidad ya que podría dañarse el equipo. El mismo incluye su propio adaptador de CA. No utilice un adaptador diferente para proporcionar alimentación a éste y a otros dispositivos eléctricos.



NOTA: El adaptador de alimentación puede alcanzar una temperatura elevada cuando se lo utiliza. No lo tape y manténgalo alejado del cuerpo.

Introducción al uso de la 2en1

VISTAS SUPERIOR - FRONTAL - INFERIOR

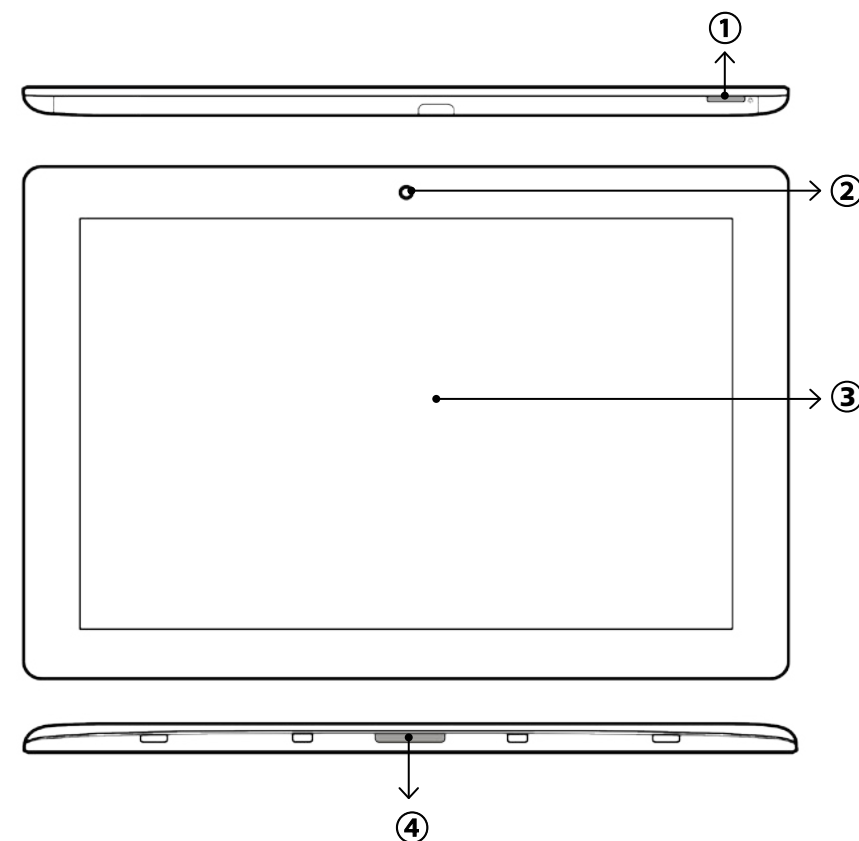

1 Botón de Encendido

Para encender la 2en1, mantener presionado por unos segundos este botón, hasta que aparezca la pantalla de arranque. Dando un pequeño toque al botón de encendido, la 2en1 entrará en estado de suspensión.

2 Cámara frontal

Cámara frontal integrada, que le permite capturar imágenes fijas y grabar videos.

3 Pantalla Táctil


Utilice el dedo para controlar el sistema y las aplicaciones.

4 POGO Pin

Establece una conexión entre dos tablas de circuito impreso.

Introducción al uso de la 2en1


VISTAS POSTERIOR - LATERALES DERECHO E IZQUIERDO

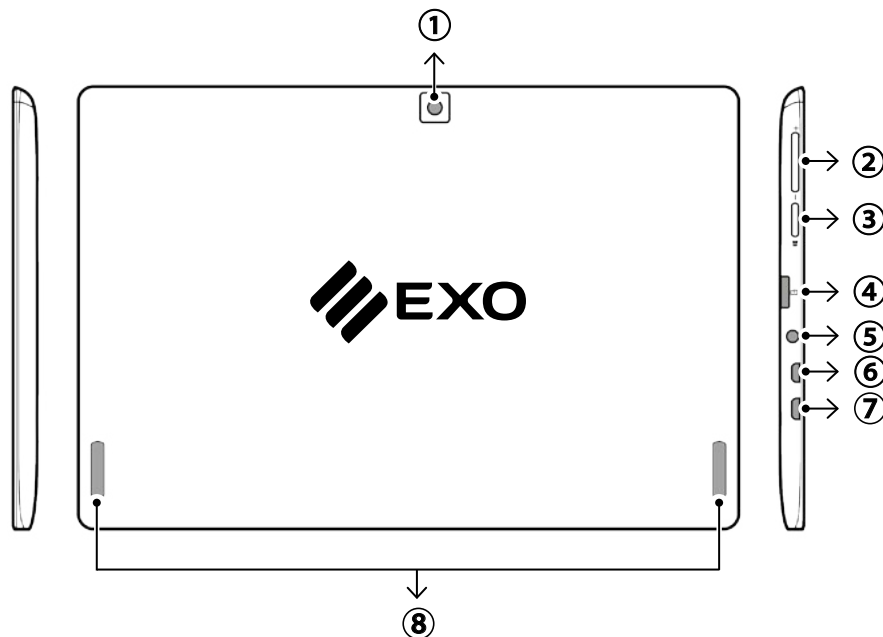

- ① Cámara trasera**
Cámara trasera integrada, que le permite capturar imágenes fijas y grabar videos.
- ② Botón de aumento y disminución de volumen**
Oprima el botón “-” para bajar el volumen y el “+” para aumentarlo.
- ③ Botón Windows**
Oprima una vez para abrir el Menú de Inicio.
- ④ Micro lector de tarjeta**
Tarjeta de Micro memoria SD.
- ⑤ Conector para auriculares y micrófono**
Permite conectar un micrófono / altavoces amplificados o auriculares en éste terminal.
- ⑥ Puerto Mini HDMI**
Soporta conexiones de video digital de alta definición..
- ⑦ Puerto Micro USB**
Utilice este puerto para cargar el equipo e intercambiar datos con otros dispositivos.
- ⑧ Altavoces estéreo**
Emiten sonido estéreo.

Introducción al uso de la 2en1

DOCKING Y TECLADO

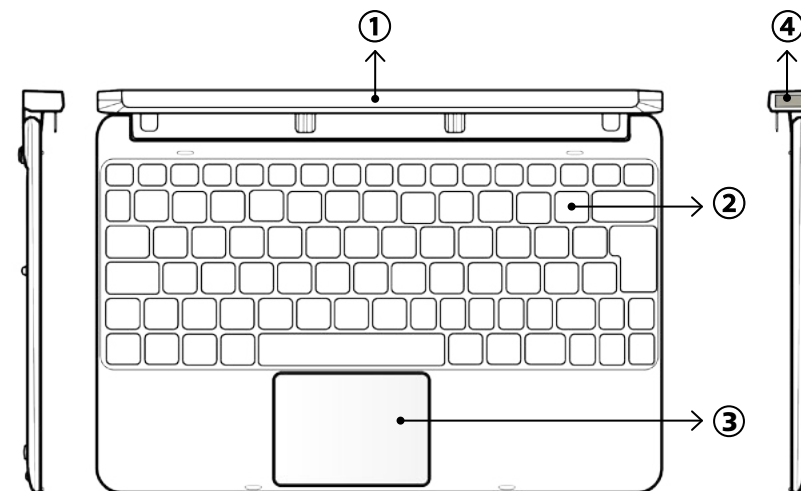

- ① Docking**
Conecta la pantalla y el teclado.
- ② Teclado**
- ③ Panel Táctil**
Dispositivo de señalización táctil que funciona como el mouse. Utilice el dedo para controlar el sistema y las aplicaciones.
- ④ Puerto USB 2.0**
Permite conectar un dispositivo USB (como un pendrive, un teclado o un mouse USB) en este terminal.


CONECTAR Y DESCONECTAR EL TECLADO DOCK

El Dock de Teclado puede convertir su Pantalla en una portátil con la extensibilidad que incluye un teclado físico. Para usarla en modo portátil, necesita conectarla al Dock de Teclado siguiendo los pasos detallados a continuación:

- ①** Sostenga la Pantalla con las dos manos en ambos lados izquierdo y derecho.
- ②** Alinee la interfaz de docking ubicada en la Pantalla con el conector (POGO PIN) de docking en el dock de teclado.
- ③** Oprima la Pantalla hasta oír el clic.

Introducción al uso de la 2en1

ESQUEMA DE CONEXIÓN

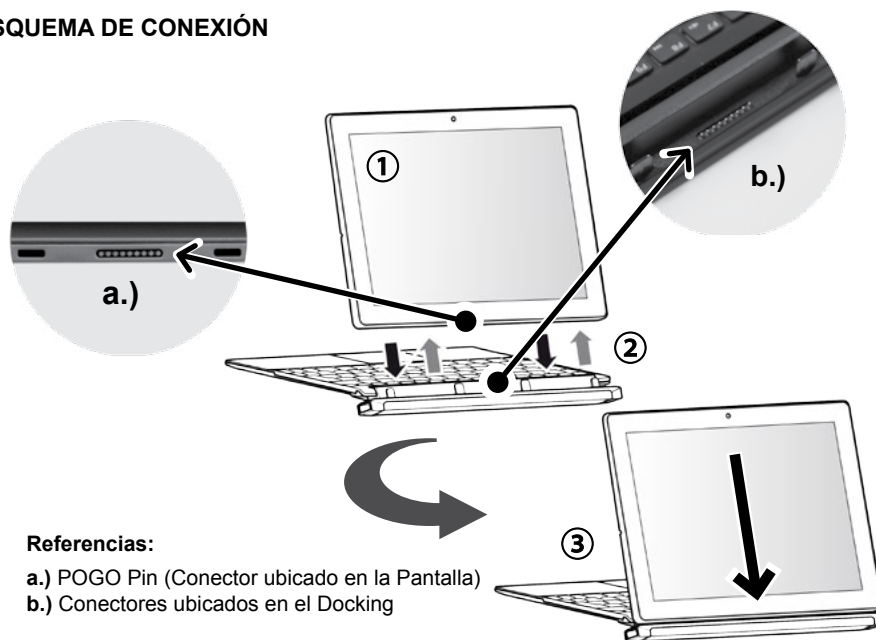

MODOS DE ENCASTRE




Introducción al uso de la 2en1

Para separar la Pantalla del teclado:

- 1 Primero desconecte y quite todos los dispositivos periféricos y cables conectados a la Pantalla.
- 2 Lentamente alce la Pantalla para liberarla del sostenedor y completamente del dock de teclado.

UTILIZACIÓN DEL PANEL TÁCTIL

- El panel táctil es un panel electrónico rectangular situado debajo del teclado. Deslice el dedo dentro de los límites del rectángulo y dirija el cursor hacia dónde lo desee, al igual que lo haría con el mouse.

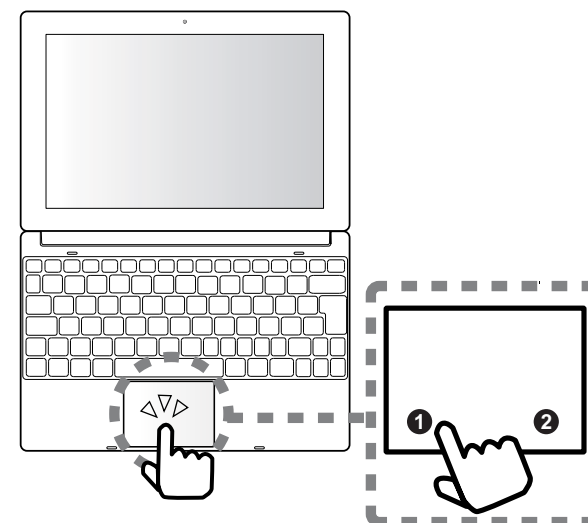

- Presione las áreas señaladas con los números **1** y **2** situados en el borde inferior del panel táctil para realizar selecciones y ejecutar funciones. Estos dos sectores son similares a los botones principal y secundario de un mouse.



ATENCIÓN: Mantenga los dedos y el panel táctil secos y limpios mientras lo utiliza. El panel táctil detecta los movimientos de los dedos, por lo tanto, cuanto más ligero sea el toque, mejor será la respuesta. Un toque demasiado fuerte no mejorará la respuesta del panel táctil.



RESTAURAR Y RESTABLECER WINDOWS10




- Tu equipo tiene instalado el Sistema Operativo Windows 10.
Si tu PC no funciona con la rapidez o fiabilidad habituales, puedes probar una de estas opciones de recuperación. La siguiente tabla puede ayudarte a decidir cuál usar.

Problema	Consulta esta sección
① El equipo no funciona correctamente y hace poco has instalado una aplicación, un controlador o una actualización.	Restaura a partir de un punto de restauración del sistema.
② El equipo no funciona correctamente y ha pasado algún tiempo desde que instalaste algo nuevo.	Restablece el equipo.

① Restaurar a partir de un punto de restauración del sistema

Esta opción lleva el equipo a un punto anterior en el tiempo, denominado punto de restauración del sistema. Los puntos de restauración se generan al instalar una nueva aplicación, controlador o actualización de Windows, así como al **crear un punto de restauración manualmente**. La restauración no afecta a los archivos personales, pero quita las aplicaciones, los controladores y las actualizaciones instalados después de que se crea el punto de restauración.

- a. Haz clic con el botón derecho en el botón Inicio (o manténlo presionado) y, a continuación, selecciona **"Panel de control"**. ①
- b. Busca **"Recuperación"** en el Panel de control. ②
- c. Selecciona **"Recuperación > Abrir Restaurar sistema > Siguiente"**. ③

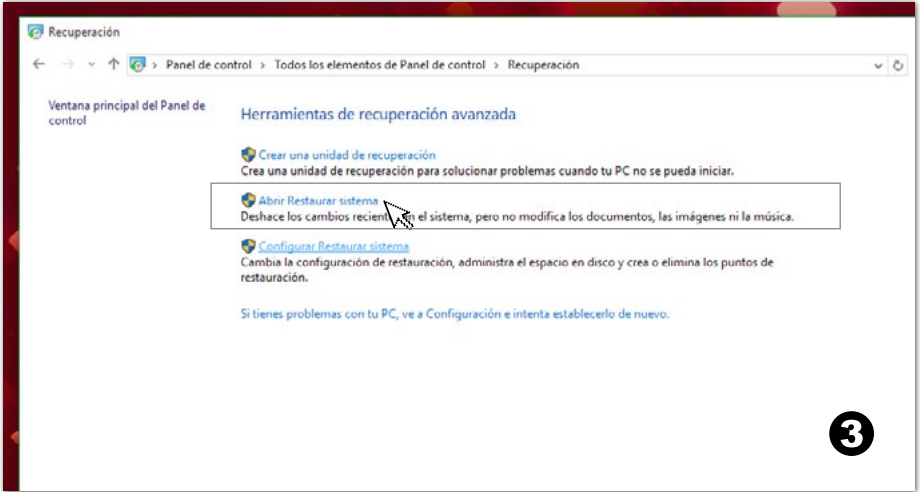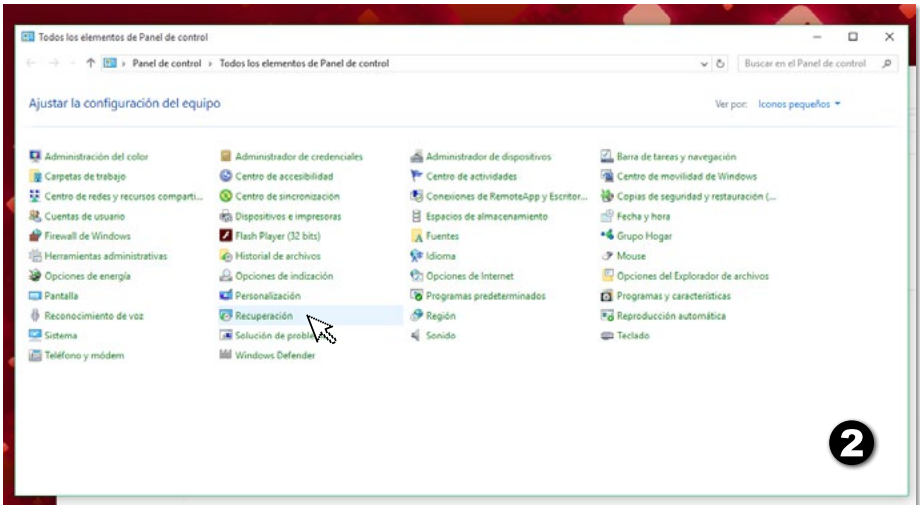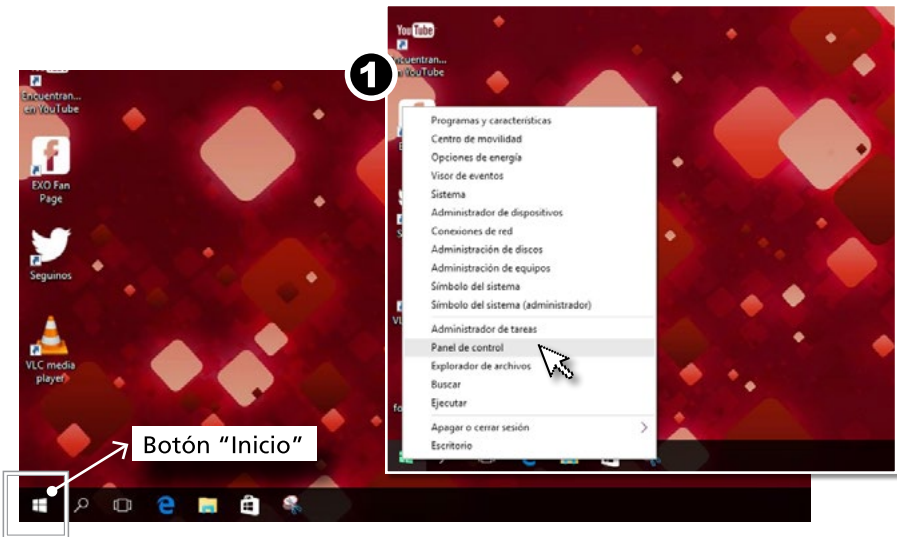


- d. Una vez dentro de la opción **"Abrir Restaurar sistema"**, elige el punto de restauración relacionado con la aplicación, el controlador o la actualización que está causando problemas y, a continuación, selecciona: **"Siguiente > Finalizar"**.

NOTA


- Si no ves ningún punto de restauración, es posible que no esté activada la protección del sistema. (Ver imágenes A B)
Para comprobarlo, ve al **"Panel de control"**, busca **"Recuperación"** y, a continuación, selecciona **"Recuperación > Configurar Restaurar sistema > Configurar"** y asegúrate de que **"Activar protección del sistema"** esté seleccionado.

Recuperación del Sistema (Windows 10)

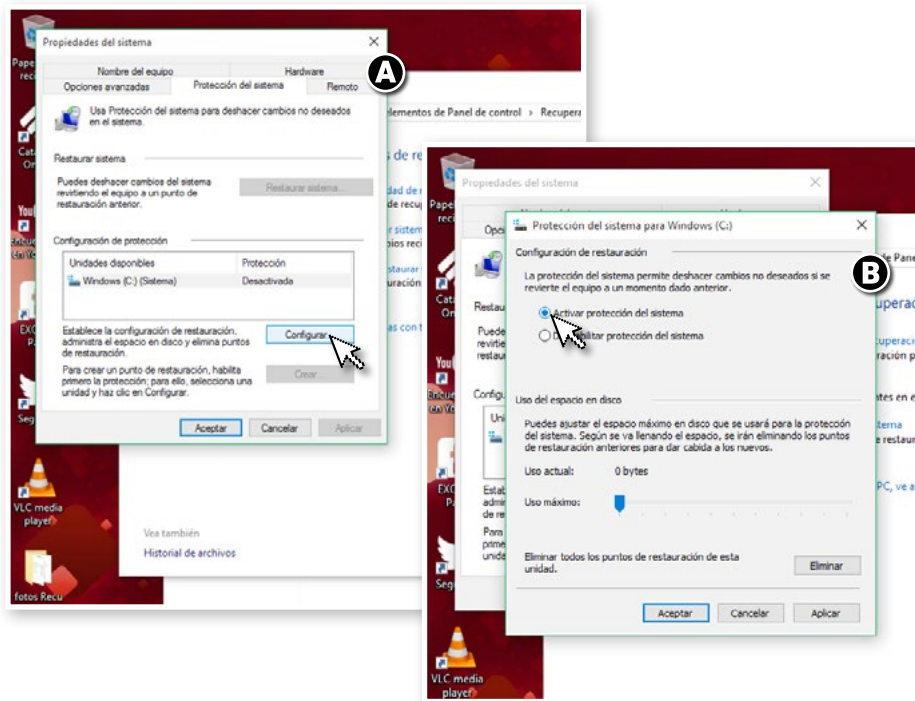


② Restablecer el equipo

El restablecimiento permite elegir si deseas conservar los archivos o quitarlos y, a continuación, se vuelve a instalar Windows. Para empezar, ve a **"Inicio > Configuración > Actualización y seguridad > Recuperación > Restablecer este equipo > Comenzar"** y elige una opción de las detalladas a continuación:

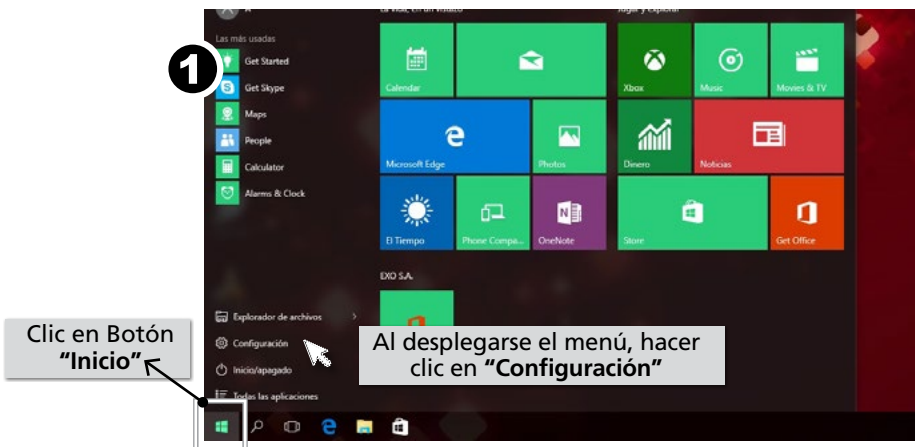

Recuperación del Sistema (Windows 10)

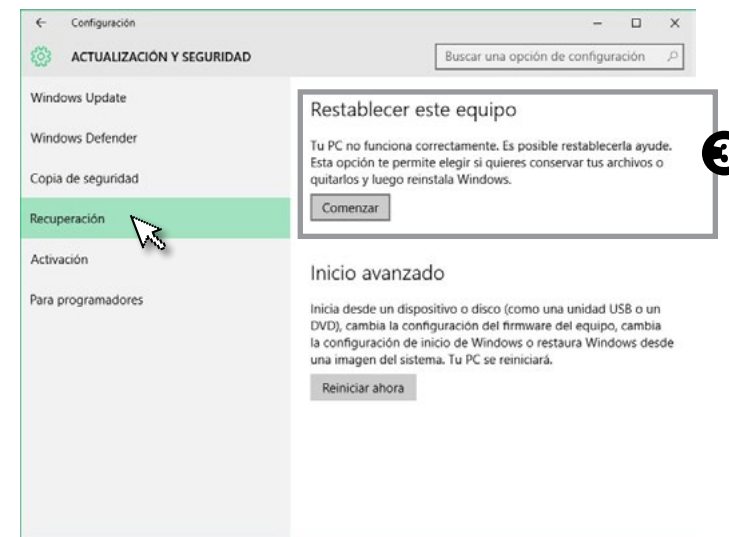

Una vez dentro del menú **"Restablecer el equipo"**, encontraremos las siguientes opciones:

a. Conservar mis Archivos.

- ✓ Reinstala Windows 10 y mantiene tus archivos personales.
- ✓ Quita las aplicaciones y controladores que has instalado.
- ✓ Elimina los cambios realizados en la configuración.

Recuperación del Sistema (Windows 10)

- ✓ Quita todas las aplicaciones instaladas por el fabricante del equipo. (Si tu equipo incluía Windows 10, se reinstalarán las aplicaciones del fabricante del equipo).

b. Quitar todo.

- ✓ Reinstala Windows 10 y **QUITA TODOS LOS ARCHIVOS PERSONALES.**
- ✓ Quita las aplicaciones y controladores que has instalado.
- ✓ Elimina los cambios realizados en la configuración.
- ✓ Quita todas las aplicaciones instaladas por el fabricante del equipo. (Si tu equipo incluía Windows 10, se reinstalarán las aplicaciones del fabricante del equipo).

Si tienes previsto regalar, reciclar o vender tu PC, usa esta opción y elige la opción de limpiar la unidad por completo. La operación puede tardar una o dos horas, pero permite que a otras personas les resulte más complicado recuperar archivos que has quitado.



NOTA

- El proceso de **RECUPERACION DEL SISTEMA**, puede demorar **MAS de 1 Hora** dependiendo del equipo.

Guía de Servicio de Atención Posventa

GUÍA DE SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA DE PRODUCTOS EXO

- **Lea detenidamente lo siguiente:**
Si está experimentando inconvenientes con el producto EXO que adquirió, siga detenidamente la presente **"GUÍA"**. La misma lo conducirá y acompañará durante todo el proceso para poder restablecer el funcionamiento adecuado de su producto:

- 1 **Solución de posibles inconvenientes:**
Verifique en el siguiente cuadro si encuentra algún síntoma de su producto EXO para poder solucionar una posible causa de mal funcionamiento:

NOTEBOOK / ULTRABOOK / NETBOOK / AIO / 2EN1	
Síntoma	Posible Solución
El equipo no enciende	Comprobar que se haya accionado debidamente el botón de encendido del Producto. Mantener presionado el botón de encendido al menos 2 seg. Verificar si el equipo está conectado al toma corriente o Chequear los cables de corriente. Realizar una carga de al menos 20 Minutos y vuelva a probar. Verificar si el equipo muestra algún led indicador. Eso implica que el equipo encendió. El problema puede ser otro. Cambiar de toma corriente.
El equipo no muestra imagen	Puede ser un proceso normal de actualización que puede durar hasta 10 minutos. Deje que el equipo trabaje sin interrumpir el funcionamiento ni el suministro. Mantenga el equipo enchufado. Mantener presionado el botón de encendido por 8 segundos hasta que se apague. Luego vuelva a encender el equipo.
Wi-Fi no detecta redes	Verifique que el dispositivo de Red esté correctamente habilitado. Utilice la telda Fn +
WebCam no funciona	Verifique que el dispositivo esté correctamente habilitado. Utilice la telda Fn +
Touchpad no funciona	Verifique que el dispositivo esté correctamente habilitado. Utilice la telda Fn +
Las teclas escriben números en vez de letras	Verifique que la Función Num Lock este desactivada. Utilice la telda Fn + Num Lk / o Num Lk según corresponda.
El equipo es inestable / da errores / no funciona correctamente	Realice la Recuperación de Sistema

Acceda a nuestra dirección de internet: www.exo.com.ar/postventa para conocer otras opciones de solución inmediata.

Si no pudo solucionar el inconveniente, continúe con el siguiente paso por favor:

- 2 **Recuperación del Sistema Operativo a momento de fábrica:**
Existen causales de funcionamiento incorrecto de su producto EXO debido a la instalación de algún programa que pueda estar ocasionando el inconveniente. En algunos casos esos programas se instalan sin la voluntad del usuario (por ejemplo: virus). Cuando el problema se deba a estas causales existe una solución al alcance de su mano que es Restablecer el Sistema Operativo al momento de fábrica. Este procedimiento dejará a su producto en el mismo estado en que se encontraba al momento de adquirirlo. De esta forma se podrá descartar cualquier inconveniente vinculado con programas no vendidos con el producto, o de la manipulación incorrecta del Sistema Operativo. Estas situaciones no están asociadas a un incorrecto funcionamiento del equipo. Por ello es muy recomendable efectuar este procedimiento en todas las ocasiones que el producto lo permita a fin de descartar este tipo de causales.

Para ello lo invitamos a seguir los pasos detallados en este manual bajo el título: **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA"**.

Guía de Servicio de Atención Posventa

Luego de Recuperar el Sistema revise el funcionamiento de su producto EXO y verifique si puede repetir el síntoma de incorrecto funcionamiento. Si se mantiene el inconveniente le pedimos que siga con el siguiente paso.

NOTA: No deje de efectuar este paso si es posible realizarlo, ya que para el ingreso del producto EXO al Servicio Posventa le será requerido haberlo cumplido.

3 Solicite un Servicio Posventa de EXO

Le pedimos que previamente a solicitar el Servicio Posventa tenga a su alcance lo siguiente: el producto adquirido con el sistema operativo restablecido al momento de fábrica y la factura de compra. Si Ud. no sabe cómo restablecer su sistema operativo al momento de fábrica lo invitamos a consultar la GUÍA en este mismo manual en el capítulo denominado **"RECUPERACIÓN DEL SISTEMA"**.

Ud. cuenta con los siguientes canales de contacto para solicitar el Servicio Posventa:

- Ingrese a la siguiente dirección **WEB: www.exo.com.ar/soporte** y presione el botón denominado **"SOLICITUD DE SERVICIO POSVENTA"**. En él se desplegará un formulario electrónico para que complete con toda la información allí requerida.

- Remita un correo electrónico a la dirección de **soporte@exo.com.ar** debiendo en este correo remitir número de factura y lugar de compra, fecha de compra, número de serie del equipo y síntoma del mismo. Personal de atención posventa le estará respondiendo su su correo con los pasos a seguir para lograr resolver el inconveniente de su producto EXO.

- Puede asistir personalmente a la **Av. Chiclana 3444 de la Ciudad de Buenos Aires**, los días hábiles comerciales comprendidos entre el lunes y viernes en el horario de 8:30 hs. a 13:00 hs. y de 14:00 hs. a 17:30 hs., debiendo asistir con:

- ✓ El producto EXO completo. Recuerde haber reestablecido el sistema operativo al momento de fábrica.
- ✓ Factura de compra.
- ✓ DNI (o Pasaporte si es extranjero).

- Comunicarse a nuestra Mesa de Ayuda los días hábiles comerciales comprendidos entre el lunes y viernes en el horario de 8:30 hs. a 13:00 hs. y de 14:00 hs. a 17:30 hs. al **0810-1222-396 (EXO)**.

IMPORTANTE: Se recuerda al usuario que, para que su producto EXO sea recibido en Servicio Posventa en garantía de fábrica:

- ✓ El producto EXO deberá indefectiblemente estar acompañado de la factura de compra.
- ✓ El producto EXO deberá contar con el número de serie y sus fajas de garantía y/o cierres en perfecto estado.
- ✓ Es responsabilidad del comprador y/o usuario proteger y respaldar la información que tuviera el producto EXO que deba ingresar al Servicio Posventa, ya que los procedimientos pueden eliminar total o parcialmente dicha información.

¿DÓNDE FIGURA EL NRO. DE SERIE?

Todas las computadoras EXO tienen en su parte posterior o en el lateral del equipo, una etiqueta donde figura el Nro. de Serie.



Certificado de Garantía Limitada

CERTIFICADO DE GARANTIA DE FÁBRICA LIMITADA

El presente Certificado de Garantía de Fábrica Limitada contiene los términos y condiciones de la Garantía ofrecida por EXO S.A. en su carácter de fabricante del producto por Ud. adquirido. Esta Garantía está sujeta a lo dispuesto por el presente certificado y por lo establecido por la ley 24.240 en su artículo 11, mismo artículo del Decreto 1798/94 y la normativa concordante.

1 Período de Garantía de Fábrica Limitada.

La Garantía de Fábrica Limitada (a partir de ahora LA GARANTÍA) sobre el producto EXO por Ud. adquirido cuenta con un plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de compra del producto, salvo las baterías, pilas, unidades lectoras y/o grabadoras ópticas y los periféricos teclados, mouse y/o parlantes que cuentan con un plazo de garantía de seis (6) meses.

Vencido los plazos de garantía antes descriptos, todo servicio posventa vinculado a estos componentes o al producto tendrán un costo a cotizar.


2 Ámbito territorial de LA GARANTÍA.

Esta GARANTÍA posee una cobertura territorial para toda la República Argentina.

3 Validez de LA GARANTÍA.

Para hacer valer LA GARANTÍA se deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- El producto debe ser marca EXO y estar dentro del período de GARANTÍA.
- Deberá poseer factura de compra.
- El Adquirente deberá tener domicilio en la República Argentina.
- El producto EXO deberá cumplir con todos los términos del presente documento.
- Las fajas de garantía no deben estar violadas.
- El producto deberá contener número de serie visible. El mismo se puede identificar así:

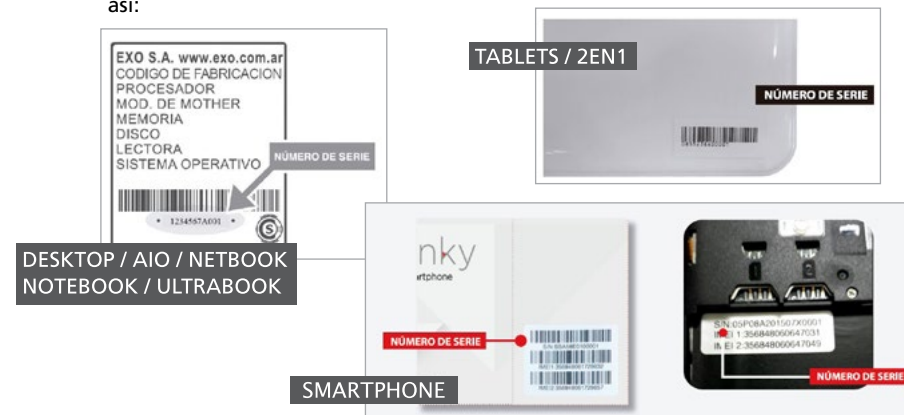

- Ante un síntoma de incorrecto funcionamiento, previo a requerir el Servicio Posventa, se recomienda leer la GUÍA DE SERVICIO DE ATENCIÓN POSVENTA DE PRODUCTOS EXO, donde establece una serie de procedimientos que pudieran resolver el posible

inconveniente. Antes de requerir el Servicio Posventa es necesario restablecer el Sistema Operativo al momento de fábrica e intentar repetir la falla, si el inconveniente técnico lo permite. **Para ello leer el capítulo RECUPERACION DEL SISTEMA.**

- H. LA GARANTIA no cubre las fallas en las grabaciones y lecturas como asimismo los daños de discos utilizados en las unidades lectoras de discos ópticos ni de unidades de almacenamiento externo.
- I. Debe presentar un síntoma de incorrecto funcionamiento luego de reestablecer el sistema operativo al momento de fábrica. De ingresarse el equipo para otra finalidad, el servicio posventa se realizará con costo para el cliente (por ejemplo: ampliación de memoria o cambio de disco rígido, instalación de programas, instalación de periféricos dentro o fuera del producto, configuraciones especiales, reinstalación del sistema operativo al momento de fábrica, etc.).
- J. Esta GARANTIA no cubre instalación, conexión ni enseñanza de manejo del producto EXO.
- K. Esta GARANTIA no cubre la compatibilidad con programas ajenos a los adquiridos con el producto EXO, ni la compatibilidad con los servicios de proveeduría de Internet.
- L. El Servicio Posventa en GARANTIA deberá ser requerido mediante las opciones indicadas en el capítulo SOLICITE UN SERVICIO POSVENTA DE EXO.

④ Condiciones Generales de Cobertura de LA GARANTIA.

- A. Esta GARANTIA cubre sin cargo el Servicio Posventa de anomalías que el producto pudiera presentar en su configuración original y en relación a desperfectos por parte de sus materiales originales o de fabricación, siempre que el mismo haya sido usado para el fin al que fue concebido, siguiendo las especificaciones técnicas, instalación y consejos que se formulan a lo largo de este manual.
- B. El Servicio Posventa en GARANTIA será prestado dentro de los 30 días de recibido el equipo por EXO S.A. o por su red de Servicios Posventa Autorizados, salvo razones de fuerza mayor que implique un mayor plazo.
- C. El producto EXO ha sido homologado para el funcionamiento con los programas informáticos (software) que se encontraban instalados al momento de la venta. La instalación de programas distintos a los que se encontraban instalados al momento de la venta no cuentan con GARANTIA ni soporte de parte de EXO S.A. En relación a esto, cualquier síntoma de funcionamiento inadecuado del producto EXO deberá verificarse luego de reestablecer el Sistema Operativo al momento de Fábrica.
- D. EXO no procederá a efectuar ningún Servicio Posventa en GARANTIA que requiera previamente del restablecimiento del sistema operativo al momento de fábrica, si este procedimiento no ha sido efectuado por el cliente siempre que el desperfecto permita realizarlo.
- E. EXO no procederá a efectuar ningún Servicio Posventa en GARANTIA cuando se haya constatado la existencia de programas de dudosa legalidad o manifiesta ilegalidad.
- F. LA GARANTIA no ampara la confiabilidad ni el correcto funcionamiento del producto EXO que se conecte a cualquier periférico y/o hardware externo o interno que no haya sido vendido conjuntamente por EXO S.A.
- G. Es condición de validez de esta GARANTIA que el producto remitido al Servicio Posventa cuente con las condiciones mínimas de embalaje que asegure la protección ante daños y roturas durante su transporte.
- H. Solamente será objeto de Servicio Posventa en GARANTIA la existencia de por lo

menos 6 píxeles de pantallas LCD o LED defectuosos. Si el número fuera inferior no se procederá a su reparación en garantía por tratarse de una falla menor al 0,00026%.

- I. Si el cliente no retirara el producto EXO luego de transcurridos sesenta (60) días desde la fecha de entrega del mismo a nuestro Servicio Posventa, deberá abonar en concepto de depósito el equivalente al 5% del valor del equipo por semana, haciendo uso la firma EXO S.A. de su derecho de retención correspondiente sobre el mencionado producto. Si la deuda del cliente alcanzara el 100% del costo del producto, EXO S.A. podrá efectivizar el cobro del monto adeudado a través de la dación en pago del dicho producto.
- J. El uso al que debe destinarse el producto EXO amparado por la presente GARANTIA será siempre hogareño. EXO no reconocerá el uso del producto para fines comerciales, laborales ni profesionales.

⑤ Causales de caducidad de GARANTIA:

A continuación se describen causales que provocan la caducidad de la GARANTIA en forma automática. Esta lista de causales es meramente enunciativa:

- A. Daño físico, cualquiera sea el mismo. El daño físico se entiende como la existencia evidente de golpes, rayones significativos, roturas, posea evidencias de haberse ejercido fuerza externa que lo perjudica, como asimismo pudiera haber recibido caídas, pudiendo también haber provocado la desconexión de partes internas y/o externas. Asimismo se comprende como causal de caducidad de garantía el daño por mal manejo o por el uso abusivo del producto.
- B. Cualquier daño, rotura, presión, golpe que pueda recibir la pantalla que provoque, sin evidencias estéticas visibles, la rotura interna del panel de Cristal Líquido, Led o la tecnología que se use en pantallas, originando el derrame interno de líquidos o la interrupción del tramado de la pantalla y ocasionando la imposibilidad de la adecuada imagen que debiera brindar el producto.
- C. La existencia de virus informáticos. Los virus informáticos son todos los programas informáticos que provocan la alteración del normal funcionamiento de la computadora sin haber existido la voluntad del usuario. Estos virus normalmente pueden producir borrar información y programas, como asimismo pueden conseguir robar información o generar un funcionamiento incorrecto del equipo. Es declarado virus todo aquel programa que pueda identificarlo como tal o potencialmente peligroso por los principales programas antivirus del mercado.
- D. Los problemas a conexiones a fuentes de energías indebidas y/o a variación, caídas, subas o interrupciones de la tensión eléctrica, cargas o descargas atmosféricas (rayos) y/o estáticas, como asimismo la falta de conexión a tierra.
- E. Es también motivo de caducidad de GARANTIA que el equipo haya sido expuesto al fuego o calor, incendio, o en ocasión de situaciones de incendio, ya que, de no haberle afectado el fuego directo o las altas temperaturas, el humo y/u hollín pueden ocasionar problemas irreparables en el producto.
- F. Inundaciones, exposición del producto bajo el agua, líquidos derramados dentro y/o fuera del equipo, sulfataciones de pilas, sulfataciones de baterías, sulfataciones de componentes. La comprobación de componentes sulfatados es prueba suficiente e irrevocable de la existencia en determinado momento de líquido dentro del producto.
- G. En caso de uso del producto EXO en temperaturas distintas a las máximas y mínimas especificadas en el presente manual.
- H. En caso de robo, hurto y/o pérdida del producto.

- I. Si el aparato fue reparado por personal no autorizado, ha sido modificado parcial o totalmente, o se le agregaran elementos extraños al mismo.
- J. La existencia de suciedad, contaminación, insectos o material orgánico dentro del producto.
- K. No posea el Número de serie y/o las fajas de garantía estén violentadas.

⑥ Limitación de Responsabilidad de la GARANTIA.

Seguidamente se enuncian las principales limitaciones de responsabilidad de EXO S.A. y sus Servicios Posventa Autorizados:

- a. EXO S.A. no se responsabilizará por la pérdida de información almacenada y/o datos contenidos en alguna unidad de almacenamiento conectada o no al producto, siendo responsabilidad del comprador el resguardo frecuente de dicha información. Esta responsabilidad se extiende también a los programas instalados que no han sido suministrados en la configuración inicial de fábrica, como asimismo su configuración y seteo.
- b. Tampoco será responsable por la indisponibilidad de uso del producto por parte del consumidor o usuario por el plazo que dure el servicio posventa, salvo en lo relativo a la extensión del plazo de garantía por el término en que no dispuso del producto EXO S.A. mientras duró la reparación.
- c. El producto EXO adquirido no tendrá un fin distinto al uso hogareño. El uso profesional, laboral y/o comercial no le será oponible a EXO S.A. en cuanto no haya existido un contrato específico que indique el uso especial al que se le diera al producto EXO, y se hubiera abonado los mayores costos correspondientes. Por tales razones EXO S.A. no será responsable por los daños y perjuicios que pudiera ocasionarle los desperfectos técnicos del producto, como así tampoco el lucro cesante, el daño directo, el daño eventual, los gastos, honorarios, costas, y costos que pudieran invocarse.

En todos los casos la calificación de las averías corresponderá únicamente a EXO S.A. o al Servicio Posventa autorizado.

En todos los casos de ingreso de productos para su atención de servicio posventa se extenderá al cliente un documento que acredita dicha circunstancia. Este documento original además de ser la prueba de entrega del producto al servicio posventa es el único documento válido para el retiro del mismo una vez finalizada la intervención técnica. Para el retiro de productos ingresados en servicio posventa se requerirá indefectiblemente la presentación del documento original de recepción extendido por EXO S.A. o por el servicio posventa autorizado.

Los productos EXO móviles (como ser notebooks, netbooks, etc.) cuentan con el respaldo de repuestos por el plazo de un (1) año luego de vencido el plazo de garantía de fábrica limitada. Para el resto de los productos EXO cuentan con el plazo de respaldo de repuestos luego de vencido el plazo de garantía de fábrica limitada por el término de dos (2) años.



PRECAUCION

Riesgo de shock electrónico
No lo abra



Relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario de la presencia de voltaje aislado peligroso dentro del gabinete, el cual puede provocar descarga eléctrica a personas.

Símbolo de exclamación dentro de un triángulo equilátero se utiliza para alertar al usuario acerca de la presencia de importantes instrucciones de operación en el manual de instrucciones que acompaña la unidad.



PRECAUCIONES !! Peligro: Para prevenir el riesgo de shock eléctrico, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.



Por favor, lea detenidamente todas las instrucciones antes de operar la unidad:

1. Lea detenidamente y siga todas las instrucciones indicadas en este manual antes de operar la unidad.
2. Instale el Equipo en un ambiente libre de polvo. El exceso de polvo impide una ventilación adecuada, lo cual, sobrecalienta los componentes y produce fallas en el funcionamiento.
3. Alimentación: la unidad debe ser conectada respetando el tipo de alimentación indicada en el manual de instrucciones y en la etiqueta ubicada en la parte trasera de la unidad.
4. Coloque el cable de alimentación de manera que éste no pueda ser pisado o enganchado. Verifique periódicamente que el mismo no esté dañado. De estarlo debe ser reemplazado por uno de iguales características. No efectúe su reparación.
5. Nunca debe utilizar la unidad cerca de líquidos o en lugares con alta concentración de humedad. No la exponga a salpicaduras.
6. La unidad posee orificios específicos para su correcta ventilación, no los obstruya. Mantenga un espacio libre a los costados y arriba del gabinete de un mínimo de 10 cm y por detrás un mínimo de 20 cm para que pueda ventilar correctamente.
7. No coloque la unidad cerca de fuentes de calor como ser estufas, radiadores u otras aplicaciones que produzcan altas temperaturas.
8. Si no va a utilizar la unidad por un período prolongado de tiempo, desconéctela de la energía eléctrica.
9. No intente reparar la unidad usted mismo, diríjase al servicio técnico o consulte con personal calificado.
10. Limpie la unidad cuando la misma se encuentre apagada. Efectúe la limpieza muy suavemente, con un paño levemente humedecido.
11. Desconecte la unidad de la energía eléctrica durante tormentas eléctricas.

Notas

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.