

ウノックス


スチームコンベクションオーブン / ペーストリーオーブン



## ユーザー設定説明書

XV-306PLUS	XB-406PLUS
XV-506PLUS	XB-606PLUS
XV-706PLUS	XB-806PLUS
XL-516	

(業務用)

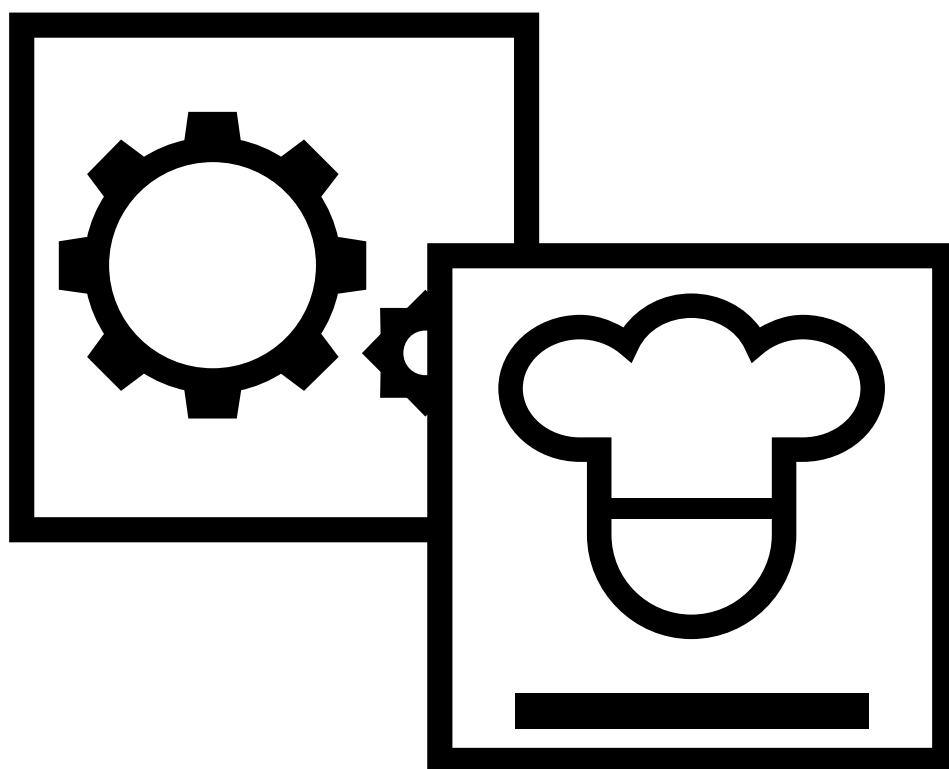

本書は、ユーザー設定についての説明書です。

言語、日時、単位を設定変更することができます。

「オプション」を使用すると、お客様が撮影された写真データを本機にインストールすることができたり、ホーム画面に表示される各アイコンの表示の設定を変更することができたりします。

また、「アダプティブクッキング」の表示を設定することもできます。

# 目 次

<b>ユーザー設定 .....</b>	<b>1 ~ 18</b>
言語の変更 .....	2・3
日時の変更 .....	4・5
単位の切替え .....	6・7
写真データを本機にインストール .....	8 ~ 12
写真データを付属のUSBメモリーにコピーしてデータ変換処理 .....	8・9
付属のUSBメモリーにコピーした写真データを本機にインストール .....	10・12
グラフィカル・ユーザー・インターフェース .....	13・16
アダプティブクッキングの確認画面 .....	17・18

# ユーザー設定

言語、日時、単位を設定変更することができます。

「オプション」を使用すると、お客様が撮影された写真データを本機にインストールすることができます。ホーム画面に表示される各アイコンの表示の設定を変更することができます。

また、「アダプティブクッキング」の表示を設定することもできます。

各設定項目の内容は、下記表のようになっています。

項目	内容
言語	画面に表示される言語を切り替えることができます。 「言語の変更」(2ページ)を参照してください。
日時設定	日付、時間を変えることができます。 「日時の変更」(4ページ)を参照してください。
測定単位	温度や熱量などの単位を切り替えることができます。 「単位の切替え」(6ページ)を参照してください。
ネットワーク	使用しません。
消耗品の価格	使用しません。
USB	プログラムをエクスポート 使用しません。 プログラムをインポート 使用しません。 写真をインポート お客様にて撮影された写真データを本機にインストールすることができます。 インストールした写真は、調理のプログラムに貼付することができます。 「写真データを本機にインストール」(8ページ)を参照してください。
ウノックスケア	使用しません。
オプション	消費データの価格 使用しません。 ユーザープログラムをロック この機能を「ON」にすると、設定した調理内容の保存ができなくなります。 保存している各調理プログラムや「マルチタイム」、「同時調理」の調理内容の編集やコピー、削除ができなくなります。 手動クッキングをロック この機能を「ON」にすると、「設定」「マインドマップ」「調理準備完了」を使用できなくなります。 保存している調理プログラムの編集、コピー、削除はできます。 グラフィカル・ユーザー・インターフェース ホーム画面に表示される各アイコンの表示の設定を変更することができます。 「グラフィカル・ユーザー・インターフェース」(13ページ)を参照してください。 アダプティブクッキング 調理開始時に「アダプティブクッキング」の表示を設定できます。 「使用しない」「常に使用」「毎回確認」 「アダプティブクッキングの確認画面」(17ページ)を参照してください。

# 言語の変更

画面に表示する言語を変更することができます。  
工場出荷時の設定は日本語です。

## お願い

日本語を使用する場合は、他の言語に変更しないでください。


1. ホーム画面で「」アイコンをタップしてください  
「設定」画面が表示されます。



2. 「ユーザー設定」をタップしてください  
パスワードの入力画面が表示されます。



3. 「4456」と入力し、「OK」をタップしてください  
「ユーザー設定」の画面が表示されます。

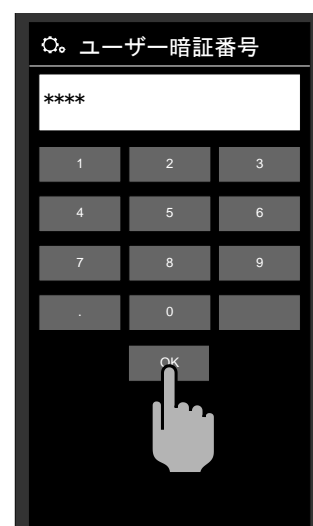

#### 4. 「言語」をタップしてください



言語の一覧画面が表示されます。



画面下に表示される「▼」「▲」をタップすると画面をスクロールすることができます。

言語の名前をタップすると言語が切り替わり、ひとつ前の画面に戻ります。



ホーム画面に戻る場合は、「」スイッチ、または「」スイッチを押してください。

# 日時の変更

ホーム画面に表示される日付や時間を変更する必要がある場合、設定変更してください。


1. ホーム画面で「」アイコンをタップしてください  
「設定」画面が表示されます。



2. 「ユーザー設定」をタップしてください  
パスワードの入力画面が表示されます。



3. 「4456」と入力し、「OK」をタップしてください  
「ユーザー設定」の画面が表示されます。

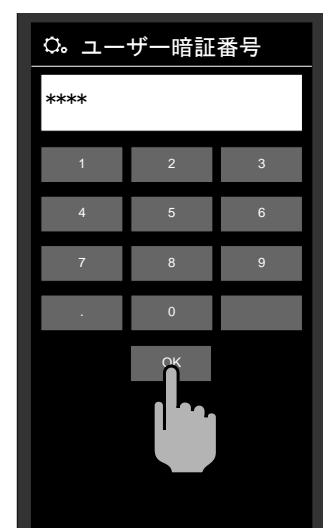

#### 4. 「日時設定」をタップしてください

日時設定の一覧画面が表示されます。



#### 5. 日時の設定変更をおこなってください



各項目の内容は、下記表のようになっています。

項目	設定内容
タイムゾーン	使用しません。
サマータイム	オフ・冬時間 冬時間の設定 オン・夏時間 夏時間の設定 自動調理 標準時間の設定
日時と時間を自動設定	使用しません。
年	年の設定（西暦）
月	月の設定
日	日の設定
時	時間の設定
分	分の設定

設定変更する項目名をタップしてください。

設定の画面が表示されますので、設定を変更してください。



ホーム画面に戻る場合は、「」スイッチ、または「」スイッチを押してください。

## 単位の切替え

温度や水量などの表示される単位を切り替えることができます。


1. ホーム画面で「」アイコンをタップしてください  
「設定」画面が表示されます。



2. 「ユーザー設定」をタップしてください  
パスワードの入力画面が表示されます。



3. 「4456」と入力し、「OK」をタップしてください  
「ユーザー設定」の画面が表示されます。

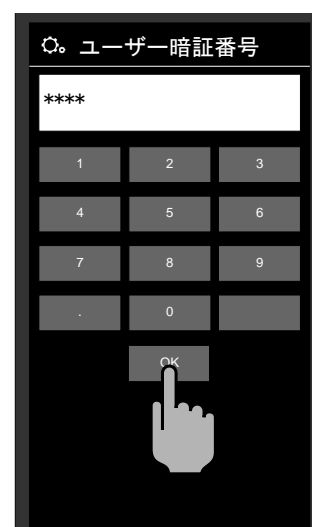



#### 4. 「測定単位」をタップしてください

単位設定の一覧画面が表示されます。



#### 5. 単位の変更をおこなってください

各項目の内容は、下記表のようになっています。



項目	単位
温度	「℃」 (摂氏) または 「°F」 (華氏)
水量	「リットル」 または 「ガロン」
厚み	「mm」 (ミリメートル) または 「in」 (インチ)
重量	「kg」 (キログラム) または 「lbs」 (ポンド)
エネルギー	「kWh」 (キロワットアワー) または 「BTU」 (ビーティーユー)
通貨	使用しません。



設定変更する項目名をタップしてください。

単位の選択画面が表示されます。

単位の設定をおこなってください。

ホーム画面に戻る場合は、「」スイッチ、または「」スイッチを押してください。

# 写真データを本機にインストール

デジタルカメラで撮った料理の写真データを本機にインストールすることができます。

写真データは、パソコンを使用して付属のUSBメモリーにコピーしてください。

付属のUSBメモリーにコピーした写真データは、データ変換をおこなわないと、本機へ正常にインストールすることができません。

写真データを本機にインストールするには下記のものを用意してください。

本機に付属のUSBメモリー

工場出荷時は、電源スイッチ部のカバー裏に取り付けています。

パソコン

Windows 7以上（お使いのパソコンの環境によっては、正しく動作しない場合があります。）

MACのパソコンでは使用できません。

本機にインストールした写真データは、調理プログラムに貼付することができます。

本機は、最大で200枚の写真データをインストールすることができます。

ここでは、お手ちの写真データを本機にインストールするまでの方法について説明します。

## お願い

ここでの説明は、ソフトウェアの使いかたや、写真データを本機にインストールする方法についての内容になっており、Windows やパソコンの操作については詳しく説明しておりません。

また、Windows やパソコンについて、最低限の操作（マウス操作やファイルの扱いなど）を習得されていることを前提にしておりますので、必要な場合は Windows やパソコンの説明書をお読みください。

ソフトウェアをご使用になったうえでの故障や不具合、写真データ損失などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

インストールする写真データについては、あらかじめ別にバックアップをとっていただきますようお願いいたします。

## 写真データを付属の USB メモリーにコピーしてデータ変換処理

本機にインストールする前に、写真データを専用のソフトウェア「imageconverter.exe」で、データ変換処理をする必要があります。

データ変換処理をしていない写真データは、本機にインストールすることができません。

### 1. 本機に取り込む写真データを付属のUSBメモリーに移してください

パソコンの電源をオンにしてください。

パソコンのUSBポートに付属のUSBメモリーを差し込んでください。

USBメモリーのウィンドウが自動で開きます。

USBメモリーのウィンドウが開かないときは、手動で開いてください。


「UNOXDIR」のフォルダを開いてください。



「IMAGES」のフォルダに使用する写真データを入れてください。

使用する写真データはJPEG形式のものをご使用ください。


他のデータ形式の場合、正しい変換処理や本機へのインストールができない場合があります。

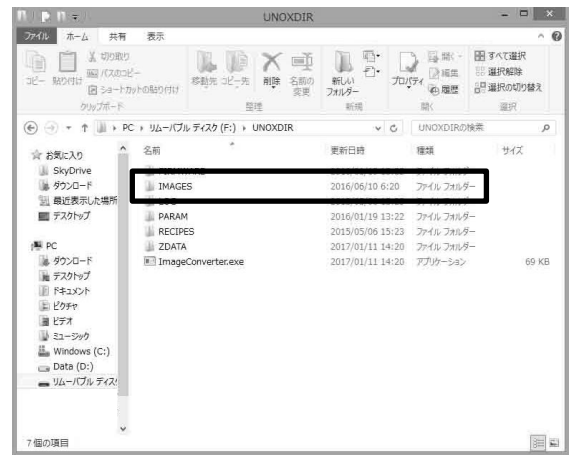

## 2. 写真データの変換処理をおこなってください


「imageconverter.exe」をダブルクリックしてください。

右下のような画面が開き、写真データが本機に合った最適な大きさや容量に変換処理されます。

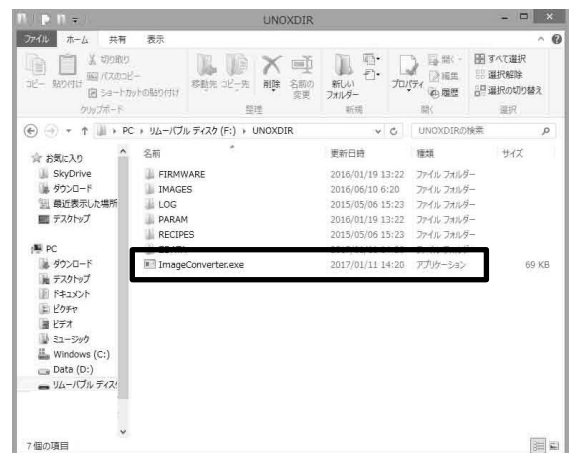

「続行するには何かキーを押してください. . .」のメッセージが表示されましたら、「Enter」キーを押してください。

データ変換処理の画面が閉じられ、データ変換処理は完了です。

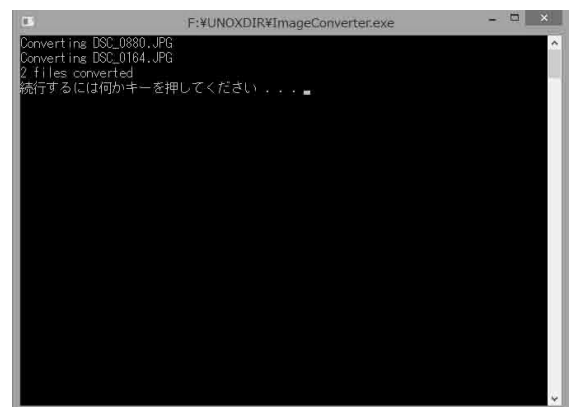

パソコンからUSBメモリーを取り外してください。

「付属のUSBメモリーに移した写真データを本機にインストール」(10ページ)を参照して写真データを本機にインストールしてください。

## 付属の USB メモリーにコピーした写真データを本機にインストール

ここでは、「写真データを付属のUSBメモリーに移してデータ変換処理」（8ページ）で変換処理した写真データを本機にインストールするまでを説明します。

### 1. 本機にUSBメモリーを差し込んでください

本機の電源スイッチ部のカバーを開いたところにあるUSBポートにUSBメモリーを差し込んでください。

### 2. ホーム画面で「」アイコンをタップしてください

「設定」画面が表示されます。



### 3. 「ユーザー設定」をタップしてください

パスワードの入力画面が表示されます。



### 4. 「4456」と入力し、「OK」をタップしてください

「ユーザー設定」の画面が表示されます。




## 5. 「USB」をタップしてください

「USB」の操作選択の画面が表示されます。



## 6. 「写真をインポート」をタップしてください

インストールが開始され、画面に「読み込み中」が表示されます。

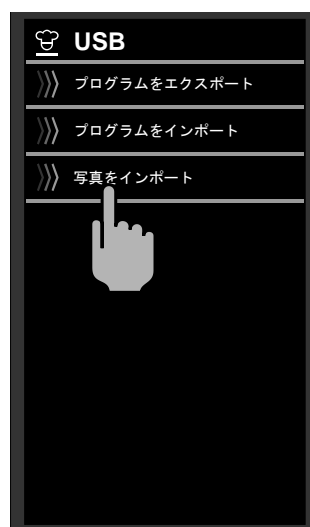

「読み込み中」の表示が消えたら、写真データのインストールは完了です。

ホーム画面に戻る場合は、「」スイッチ、または「」スイッチを押してください。

本機からUSBメモリーを取り外してください。




### お願い


USBメモリーにコピーした写真データは、削除しないでください。

本機は、新しい写真データのインストールをおこなうと、以前にインストールしている写真データを全て削除してから、インストールをおこなうためです。

## メモ

本機に写真データがインストールされていることを確認するには下記のように、調理プログラムを確認する画面で、写真を貼付する画面を表示させてください

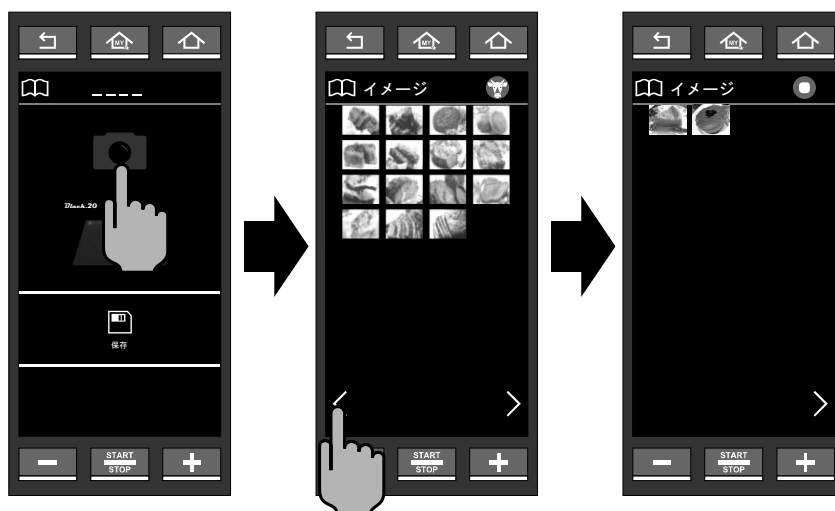


「」アイコンをタップしてページをスクロールしてください。  
写真の一覧が表示されるので、写真データがインストールされていることを確認してください。

本機にインストールした写真データを削除する場合は、写真の一覧の画面で、削除したい写真を5秒以上押してください。

確認の画面が表示されますので、削除する場合は「削除」をタップすると、写真（写真データ）を削除してひとつ前の画面に戻ります。

写真（写真データ）が削除されていることを確認してください。

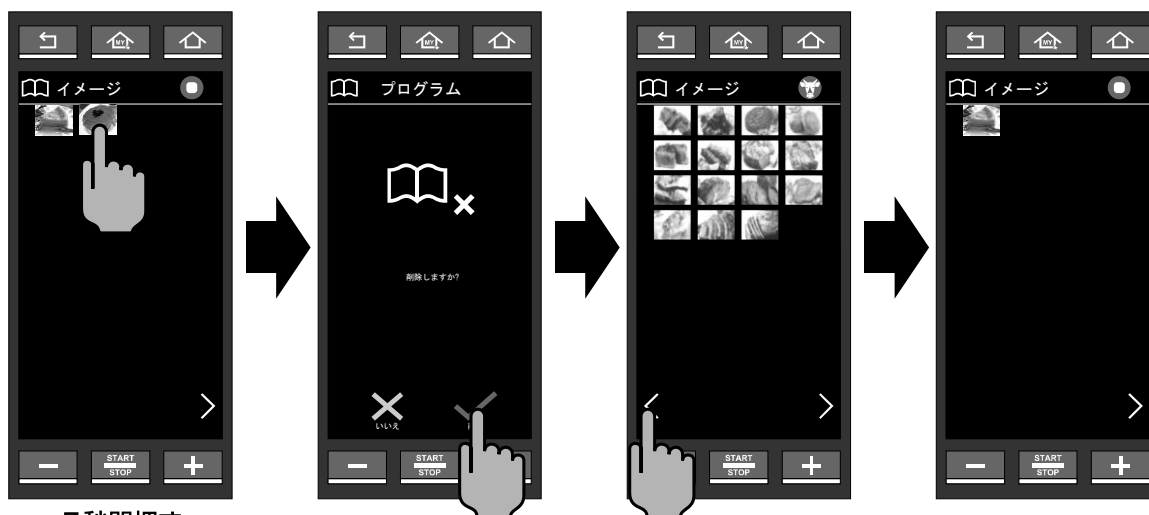

5秒間押す

# オプション

## グラフィカル・ユーザー・インターフェース

ホーム画面に表示される、各アイコンの表示の設定を変更することができます。


1. ホーム画面で「」アイコンをタップしてください  
「設定」画面が表示されます。



2. 「ユーザー設定」をタップしてください  
パスワードの入力画面が表示されます。



3. 「4456」と入力し、「OK」をタップしてください  
「ユーザー設定」の画面が表示されます。

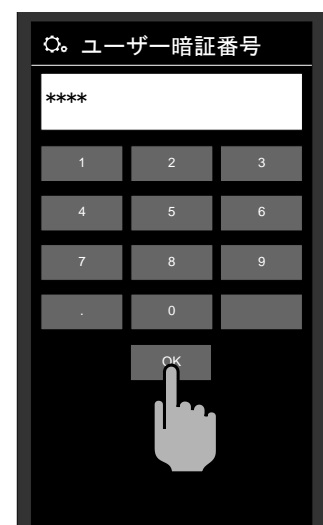


#### 4. 「オプション」をタップしてください

「オプション」の画面が表示されます。




#### 5. 「グラフィカル・ユーザー・インターフェース」をタップしてください

「グラフィカル・ユーザー・インターフェース」の画面が表示されます。

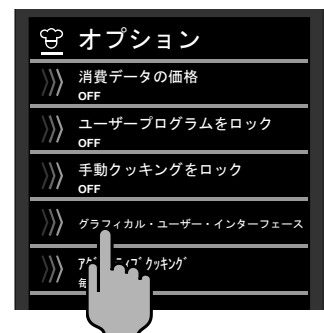

#### 6. 「ホームページアイコン」をタップしてください

「ホームページアイコン」の画面が表示されます。

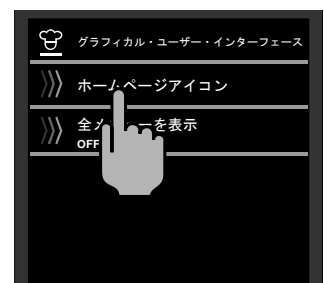


#### 7. 設定を変更したいアイコンの名前をタップしてください

設定変更の画面が表示されます。





## 8. 表示の設定を選択してください

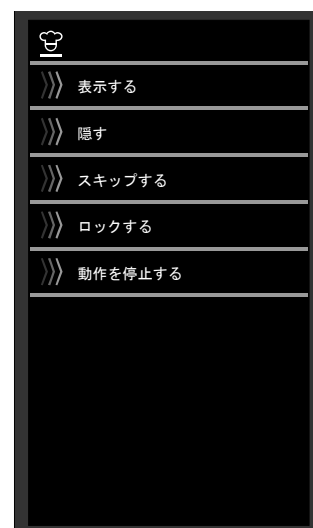



例えば、「設定」アイコンを変更した場合、ホーム画面の表示は下記ようになります。

<p>表示する</p> <p>アイコン表示、操作可能</p>	<p>隠す</p> <p>アイコン非表示</p>	<p>スキップする</p> <p>アイコン非表示、全体詰まる</p>
<p>ロックする</p> <p>アイコン表示、操作不可</p>	<p>動作を停止する</p> <p>アイコン薄く表示、操作不可</p>	

お好みの表示の設定をタップしてください。

ひとつ前の画面にもどります。

設定が切り替わっていることを確認してください。

ホーム画面に戻る場合は、「」スイッチ、または「」スイッチを押してください。  
変更が保存され、ホーム画面が表示されます。

## 9. ホーム画面に表示されているアイコンが変更されていることを確認してください

## アダプティブクッキングの確認画面

調理を開始する前にアダプティブクッキングをおこなうかどうかの確認画面表示の設定ができます。


1. ホーム画面で「」アイコンをタップしてください  
「設定」画面が表示されます。



2. 「ユーザー設定」をタップしてください  
パスワードの入力画面が表示されます。



3. 「4456」と入力し、「OK」をタップしてください  
「ユーザー設定」の画面が表示されます。

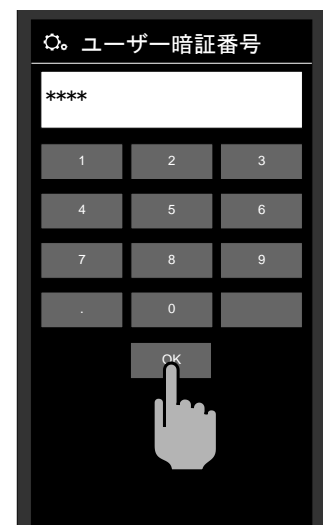

#### 4. 「オプション」をタップしてください

「オプション」の画面が表示されます。



#### 5. 「アダプティブクッキング」をタップしてください

「アダプティブクッキング」設定の画面が表示されます。





#### 6. 「アダプティブクッキング」の設定変更をおこなってください

設定の内容は、下記表のようになっています。

設定	内容
使用しない	アダプティブクッキングを常に使用しない。 調理前に、アダプティブクッキングを使用するかどうかの確認画面を表示しない。
常に使用	アダプティブクッキングを常に使用します。 調理前に、アダプティブクッキングを使用するかどうかの確認画面を表示しない。
毎回確認	調理前に毎回、アダプティブクッキングを使用するかどうかの確認画面を表示させます。 「使用しない」または「常に使用」を設定するまで毎回表示されます。



お好みの設定をタップしてください。

ホーム画面に戻る場合は、「」スイッチ、または「」スイッチを押してください。  
変更が保存され、ホーム画面が表示されます。

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

[illegible]

# 株式会社エフ・エム・アイ

東 京：〒106-0041 東京都港区麻布台1丁目11番9号 Tel.03(5561)6521

大 阪：〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目11番31号 Tel.06(6969)9393

営 業 所 札 幌：〒003-0002 札幌市白石区東札幌二条5丁目4番1号 Tel.011(813)8651

仙 台：〒983-0034 仙台市宮城野区扇町2丁目1番9号 Tel.022(238)5711

名古屋：〒454-0822 名古屋市中川区四女子町2丁目46番地 Tel.052(361)7891

広 島：〒731-0102 広島市安佐南区川内6丁目43番9号 Tel.082(876)1855

福 岡：〒812-0839 福岡市博多区那珂1丁目30番21号 Tel.092(481)2931

出張所 北 陸：〒921-8027 金沢市神田1丁目23番11号 Tel.076(243)7810

沖 縄：〒901-2214 宜野湾市我如古1丁目54番21号 Tel.098(870)2766

サービス 盛 岡：〒020-0124 盛岡市扇川4丁目14番5号 Tel.019(648)5390

ステーション 四 国：〒768-0012 香川県観音寺市植田町155番地1 Tel.0875(57)5161

鹿児島：〒890-0073 鹿児島市宇宿1丁目15番8号 Tel.099(263)8281

東京修理工場：〒130-0011 東京都墨田区石原4丁目35番7号 Tel.03(5819)1280

ホームページ <http://www.fmi.co.jp/>