


NOTICE D'UTILISATION

RECEPTEUR MULTI-MARQUES / MULTI-FREQUENCES 433MHZ - 868MHZ

1/ Schéma électrique du récepteur

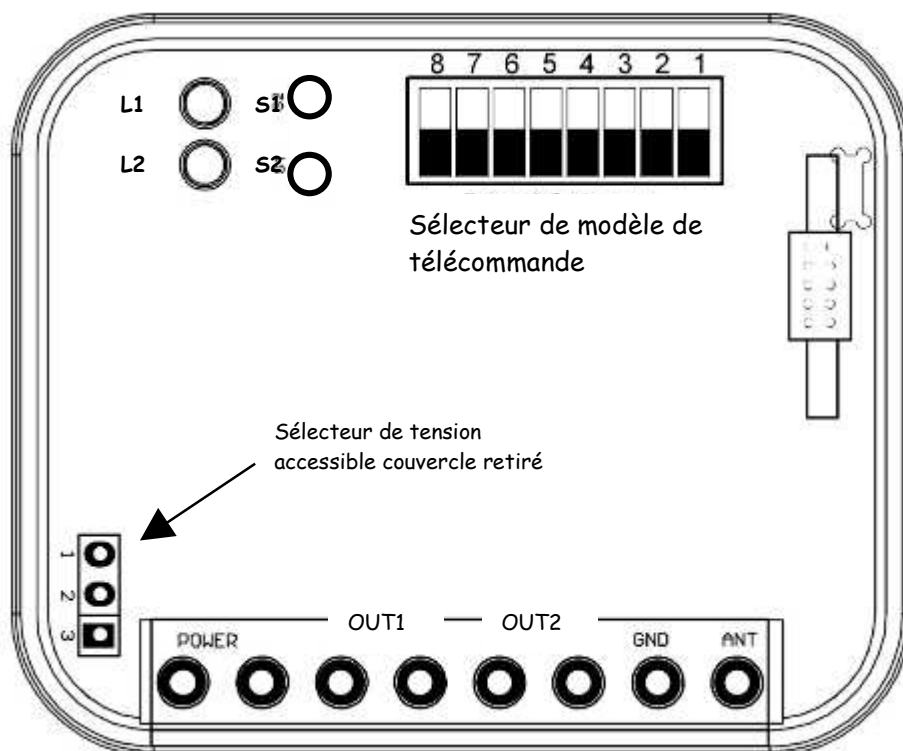

S1 Bouton d'enregistrement associé à la sortie OUT1

S2 Bouton d'enregistrement associé à la sortie OUT2

POWER Alimentation de 9V à 30V AC ou DC.
Si la tension est < 24V, laisser le réglage d'usine
Si la tension est > 24V enlever le couvercle (2 vis à l'arrière) et insérer le cavalier du sélecteur de tension sur les bornes 1-2

OUT1 Sortie « homme présent » à contact N.O - 1A/120Vac ou 1A/24Vdc.

OUT2 Sortie « homme présent » à contact N.O - 1A/120Vac ou 1A/24Vdc.

GND Tresse de masse de l'antenne

ANT Ame de l'antenne ou antenne spiralée fournie

2/ Sélection du modèle de télécommande

A l'aide du tableau 1, sélectionner le modèle de la télécommande utilisée et mettre les interrupteurs 1 à 8 dans la position indiquée. Si votre télécommande n'est pas dans la liste, sélectionner le modèle le plus proche.

3/ Enregistrement d'une télécommande

- Mettre le récepteur sous tension. Les voyants L1 et L2 s'allument pendant un bref instant.
- Donner une impulsion sur le bouton S de la sortie OUT que l'on souhaite programmer. Le voyant L correspondant s'allume fixe.
- Prendre la télécommande et appuyer sur le bouton que l'on souhaite enregistrer :
 - Si le voyant L se met à clignoter alors le code est compatible. Maintenir l'appui jusqu'à ce que le voyant L s'allume fixe. Cette opération peut durer plusieurs secondes. La fermeture du contact OUT se fait entendre. Relâcher le bouton de la télécommande.
 - Si le voyant L reste allumé fixe alors le code de la télécommande n'est pas compatible avec la sélection des interrupteurs 1 à 8.
- Les sorties OUT1 et OUT2 fonctionnent en mode « homme présent ». Le contact reste fermé tant que le bouton de la télécommande enregistrée est enfoncé.
- Répéter les opérations 2/ et 3/ pour toute nouvelle télécommande. La capacité d'enregistrement est de 250 télécommandes.

4/ Effacement des télécommandes

- Appuyer sur l'un des bouton S. Le voyant L correspondant s'allume.
- Maintenir l'appui sur S jusqu'à ce que le voyant L s'éteigne.
- Relâcher le bouton S. Les 2 voyants L1 et L2 s'allument brièvement indiquant l'effacement de la mémoire.