


Aligner drv8825 Плата согласования уровней напряжения двигателя и драйвера DRV8825

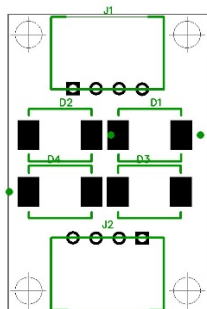

Включается между драйвером DRV8825 и шаговым двигателем

Позволяет избежать “муара”(паразитного рисунка) на печатном изделии.

“Муар” появляется из-за ошибки драйвера DRV8825 двигателя в определении тока протекающего через обмотки двигателя.

